

# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

## FOR HOUSEHOLD USE ONLY

**READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING—SAVE THESE INSTRUCTIONS**

### **WARNINGS: KEEP AWAY FROM WATER**

#### **DANGER—**

As with most electrical appliances, electrical parts are electrically live even when the switch is off.

#### **⚠WARNING**

To reduce the risk of death by electric shock:

1. Always unplug the unit immediately after using.
2. Do not use while bathing.
3. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
4. Do not place in or drop into water or other liquid.
5. If an appliance falls into water, unplug the unit immediately. Do not reach into the water.

#### **⚠WARNING**

To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:

1. An appliance should never be left unattended when plugged in.
2. Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children or individuals with certain disabilities.
3. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
4. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been dropped, damaged, or dropped into water.
5. Keep the cord away from heated surfaces.
6. Do not wrap the cord around the appliance.

7. Never block the air openings of the appliance or place it on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.
8. Never use while sleeping.
9. Never drop or insert any object into any opening.
10. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
11. Do not use an extension cord with this appliance.
12. Do not direct hot air toward eyes or other heat-sensitive areas.
13. Attachments may be hot during use. Allow them to cool before handling.
14. Do not place appliance on any surface while it is operating.
15. While using the appliance, keep your hair away from the air inlets.
16. Do not operate with a voltage converter.
17. Only use the appliance with the voltage, frequency and power shown on the rating label on the product.
18. Do not use this appliance on hair extensions or wigs unless recommended by the hair extension or wig manufacturer.
19. If hair styling product is being used in conjunction with this appliance please read and follow all of the hair styling product safety warnings and instructions before use.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

For accessories and replacement parts,  
visit [sharkbeauty.ca](http://sharkbeauty.ca)



**SCAN QR CODE FOR FULL  
INSTRUCTIONS, WARRANTY  
INFORMATION, AND HOW-TOS**

# OPERATING INSTRUCTIONS

- Slide the power button to turn the dryer on and off.
- Press the airflow button to choose a low, medium, or high airflow.
- Press the temperature button to choose no heat, or low, medium, or high temperature. Press and hold the temperature button for 2 seconds to enter Scalp Shield Mode.
- Press and hold the Cool Shot button for a cool burst of air to set your style.
- To attach any accessories included with your model, press them into the nozzle outlet. You will know they are properly attached when they click in place.
- To remove an accessory, slide the lock down and lift the accessory off the nozzle by holding onto the touchpoints identified in your Styling Guide.
- To remove the filter cover on the back of the unit, rotate it counterclockwise, then pull it off. To reattach the cover, align the open circle icon with the arrow icon on the unit. Rotate the cover clockwise until the filled-in circle icon aligns with the arrow.
- Press the ALCI button to reset the dryer. See Troubleshooting & Error Codes for more information.
- Rating label location.





**FOR FURTHER OPERATING INSTRUCTIONS, PLEASE CONSULT THE STYLING GUIDE OR SCAN THE QR CODE.**

## Storage, Cord Safety, and Maintenance/Cleaning:

- Ensure the cord is not knotted, twisted, or wrapped around any nearby objects when in use.
- Store the unit in a dry location away from water and other heat sources.
- To help prevent bristle damage, store brush accessories so the bristles aren't touching anything.
- Clean the filter on the back of the unit monthly. To clean the filter, first twist the filter cover off the back of the unit, then use a new toothbrush to brush off any dust or debris on the filter. Once the filter is clean, twist the filter cover back onto the back of the unit.
- Remove any hair on the brush accessories after every use to help maintain performance.

## HOW TO OPEN AND CLOSE DRYER.

- To open, hold the handle with one hand and use your other hand to twist the nozzle in the direction of the OPEN arrow.
- To close, hold the handle with one hand and use your other hand to twist the nozzle in the direction of the CLOSE arrow.

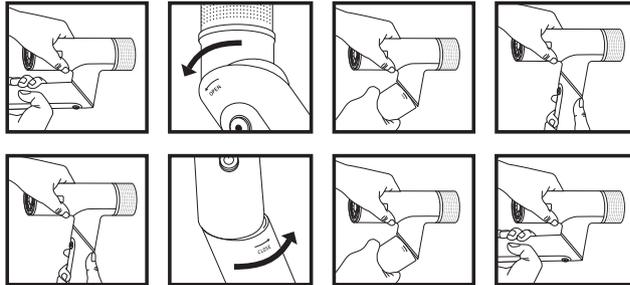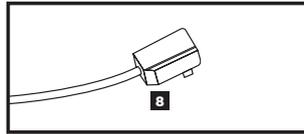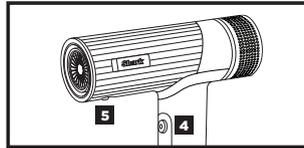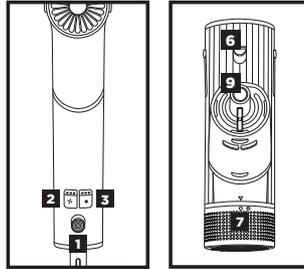

# TROUBLESHOOTING & ERROR CODES


## MAINTENANCE/CLEANING

### Reduction in airflow.

A change in airflow or air power, airflow blockages, and/or visible buildup on the inlet at the back of the unit could indicate your unit needs to be cleaned. To maintain performance, clean the filter at the back of the unit every month, using a new toothbrush.

### Removing the Filter

- Turn off the unit and unplug it. Rotate the filter cover on the back of the unit counterclockwise, then pull it off. Then rotate the filter counterclockwise and pull it off.

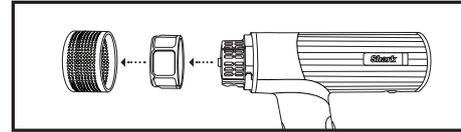

### Cleaning the Filter

- Using a clean toothbrush, gently brush any dust off the mesh filter. Then soak the mesh filter in warm, soapy water for at least 30 minutes.
- Wipe down the back of the unit with a microfiber cloth to remove the debris.
- After 30 minutes, remove the filter from the water and rinse it under a faucet.
- Pat the filter dry with a microfiber cloth. Let the filter air-dry for up to 24 hours before reinstalling.
- To reinstall the filter, reinsert it and rotate it clockwise. Then align the filter cover and rotate it clockwise until it fits securely.

## ALCI OPERATION

Electricity flickers or trips circuit breaker during use.

This dryer is equipped with an Appliance Leakage Circuit Interrupter (ALCI), a safety feature that renders it inoperable under abnormal conditions. Should the dryer turn off in use, press the red Reset button on the plug and the dryer should function normally. If the dryer does not reset, please check your circuit breaker. If the issue persists, ensure there are no other appliances plugged in within the room where the dryer is being used. Do not use the dryer with a power strip.

## OVERHEATING

Hair dryer is overheating or shuts off.

This unit is equipped with a temperature-protective thermostat. If for some reason your hair dryer overheats, the thermostat will automatically turn the unit off. To prevent power-down recurrence, unplug the hair dryer and set it aside to cool, or press the Cool Shot button during use. Overheating may result if the unit is powered on for a long duration. Overheating can also indicate a blockage or dust buildup. To prevent overheating, clean the filter at the bottom of the unit every month, using a new toothbrush. Make sure you are not covering the filter with your hand when operating the unit, as this could also cause overheating. If overheating continues to occur, contact Customer Service at **1-855-520-7816**.

### Overheating Error Code



If a different error code appears, please **scan the QR code** for additional troubleshooting or contact Customer Service at **1-855-520-7816**.

## TWO (2) YEAR LIMITED WARRANTY

The Two (2) Year Limited Warranty applies to purchases made from authorized retailers of SharkNinja Operating LLC. Warranty coverage applies to the original owner and to the original product only and is not transferable.

SharkNinja warrants that the unit shall be free from defects in material and workmanship for a period of two (2) years from the date of purchase when it is used under normal household conditions and maintained according to the requirements outlined in the Owner's Guide, subject to the following conditions and exclusions:

### What is covered by this warranty?

1. The original unit and/or non-wearable parts deemed defective, in SharkNinja's sole discretion, will be repaired or replaced up to two (2) years from the original purchase date.
2. In the event a replacement unit is issued, the warranty coverage ends six (6) months following the receipt date of the replacement unit or the remainder of the existing warranty, whichever is later. SharkNinja reserves the right to replace the unit with one of equal or greater value.

### What is not covered by this warranty?

1. Normal wear and tear of wearable parts (such as accessories), which require regular maintenance and/or replacement to ensure the proper functioning of your unit, are not covered by this warranty. Replacement parts are available for purchase at [sharkbeauty.ca](#).
2. Any unit that has been tampered with or used for commercial purposes.
3. Damage caused by misuse, abuse, negligent handling, failure to perform required maintenance (e.g., failure to keep the well of the motor base clear of food spills and other debris), or damage due to mishandling in transit.
4. Consequential and incidental damages.
5. Defects caused by repair persons not authorized by SharkNinja. These defects include damages caused in the process of shipping, altering, or repairing the SharkNinja product (or any of its parts) when the repair is performed by a repair person not authorized by SharkNinja.
6. Products purchased, used, or operated outside North America.

### How to get service

If your appliance fails to operate properly while in use under normal household conditions within the warranty period, visit [sharkbeauty.ca](#) for product care and maintenance self-help. Our Customer Service Specialists are also available at **1-855-520-7816** to assist with product support and warranty service options, including the possibility of upgrading to our VIP warranty service options for select product categories. So we may better assist you, please register your product online at [registryourshark.ca](#) and have the product on hand when you call.

SharkNinja will cover the cost for the customer to send in the unit to us for repair or replacement. A fee of \$20.95 (subject to change) will be charged when SharkNinja ships the repaired or replacement unit.

### How to initiate a warranty claim

You must call **1-855-520-7816** to initiate a warranty claim. You will need the receipt as proof of purchase. We also ask that you register your product online at [registryourshark.ca](#) and have the product on hand when you call, so we may better assist you. A Customer Service Specialist will provide you with return and packing instruction information.

### How state law applies

This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights that vary from state to state. Some states do not permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above may not apply to you.



### FCC WARNINGS

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to parts 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- 1 Reorient or relocate the receiving antenna.
- 2 Increase the separation between the equipment and receiver.
- 3 Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- 4 Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC rules.

Operation is subject to the following conditions:

- 1 This device may not cause harmful interference.
- 2 This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this device.

### ISED Statement

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Shark SpeedStyle PRO FLEX

SÉCURITÉ | GARANTIE | DÉPANNAGE

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, surtout en présence d'enfants, les mesures de sécurité de base doivent toujours être suivies, notamment :

### POUR USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT TOUTE UTILISATION - CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

#### TENEZ À L'ÉCART DE L'EAU

**DANGER – comme pour la plupart des appareils électriques, les pièces électriques sont sous tension, même lorsque l'interrupteur se trouve à la position d'arrêt :**

**Pour réduire le risque de décès par électrocution :**

1. Débranchez toujours l'appareil immédiatement après l'avoir utilisé.
2. Ne l'utilisez pas pendant le bain.
3. Ne placez pas et ne rangez pas l'appareil dans un endroit où il pourrait tomber ou être placé dans une baignoire ou un évier.
4. Ne placez pas l'appareil dans de l'eau ou tout autre liquide, et ne l'y jetez pas.
5. Si un appareil tombe dans de l'eau, débranchez-le immédiatement. Ne mettez pas la main dans l'eau.

**AVERTISSEMENT – pour réduire les risques de brûlures, d'électrocution, d'incendie et de blessure :**

1. Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
2. Vous devez surveiller étroitement l'appareil lorsqu'il est utilisé par, sur ou près d'enfants ou de personnes ayant certains handicaps.
3. Utilisez cet appareil uniquement aux fins pour lesquelles il a été conçu, telles que décrites dans le présent manuel. N'utilisez pas d'accessoire non recommandé par le fabricant.
4. N'utilisez jamais cet appareil s'il est endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il est tombé, a été endommagé ou est tombé dans de l'eau.
5. Gardez le cordon loin des surfaces chauffées.
6. N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil.

## CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Pour les accessoires et les pièces de rechange, rendez-vous sur [sharkbeauty.ca](#)



**BALAYEZ LE CODE QR POUR OBTENIR DES INSTRUCTIONS COMPLÈTES, DES RENSEIGNEMENTS SUR LA GARANTIE ET DES PROCÉDURES.**

# INSTRUCTIONS D'UTILISATION

1. Allumez et éteignez l'accessoire chauffant.
2. Réglez le débit d'air. Appuyer sur le bouton vous permet de choisir un débit d'air faible, moyen ou élevé.
3. Réglez la température. Appuyer sur le bouton vous permet de choisir une température basse, moyenne, élevée, ou aucune chaleur. Appuyer sur le bouton de température et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour activer le mode de protection du cuir chevelu.
4. Appuyez sur le bouton Cool Shot (débit d'air frais continu) et maintenez-le enfoncé pour obtenir une bouffée d'air frais qui vous donnera du style.
5. Pour fixer les accessoires inclus avec votre modèle, enfoncez-les dans la prise sur la tête du sèche-cheveux. Ils sont correctement installés lorsqu'ils s'enclenchent en place.
6. Pour retirer les accessoires inclus dans votre modèle, faites glisser le verrou vers le bas et soulevez l'accessoire pour le retirer de la tête du sèche-cheveux en tenant les points de contact identifiés dans votre Guide de style.
7. Pour retirer le filtre situé à l'arrière de l'unité, faites-le pivoter dans le sens antihoraire, puis tirez-le. Pour remettre le couvercle en place, alignez l'icône de cercle ouvert avec l'icône de flèche sur l'appareil. Faites tourner le couvercle dans le sens horaire jusqu'à ce que l'icône du cercle rempli s'aligne avec la flèche.
8. Pour retirer le couvercle du filtre, faites-le glisser vers le bas de l'appareil. Pour fixer le couvercle du filtre, faites-le glisser sur le bas de l'appareil jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
9. Appuyez sur le bouton ALCI pour réinitialiser le sèche-cheveux. Consultez la section Dépannage et codes d'erreur pour obtenir de plus amples renseignements.
10. Emplacement de l'étiquette signalétique.





## POUR OBTENIR D'AUTRES INSTRUCTIONS D'UTILISATION, VEUILLEZ VOUS REPORTER AU GUIDE DE STYLE OU BALAYER LE CODE QR.

### Entreposage, sécurité des câbles, entretien et nettoyage :

- Lorsque vous utilisez l'appareil, assurez-vous que le cordon n'est pas noué, tordu ou enroulé autour d'un objet à proximité.
- Entreposez l'appareil dans un endroit sec, loin de l'eau et des autres sources de chaleur. Rangez les accessoires de brosse de sorte que les poils ne touchent pas une surface pour éviter d'endommager les poils.
- Nettoyez le filtre situé à l'arrière de l'appareil chaque mois. Pour nettoyer le filtre, retirez d'abord le couvercle du filtre à l'arrière de l'appareil en le faisant pivoter, puis utilisez une brosse à dents neuve pour enlever la poussière ou les débris sur le filtre. Une fois le filtre propre, remettez le couvercle du filtre en place à l'arrière de l'appareil.
- Après chaque utilisation, enlevez les cheveux qui se trouvent sur les accessoires de la brosse pour maintenir leurs performances.

### COMMENT PLIER ET DÉPLIER LE SÈCHE-CHEVEUX.

- Pour déplier le sèche-cheveux, tenez la poignée d'une main et tournez la tête dans la direction de la flèche d'ouverture.
- Pour plier le sèche-cheveux, tenez la poignée d'une main et tournez la tête dans la direction de la flèche de fermeture.

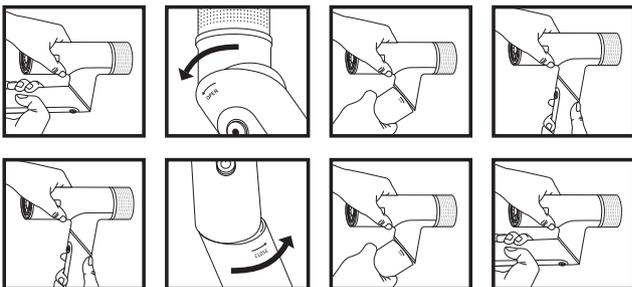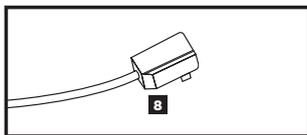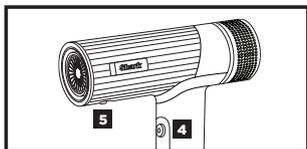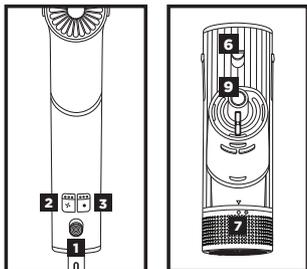

# DÉPANNAGE ET CODE D'ERREUR


## ENTRETIEN ET NETTOYAGE

### Réduction du débit d'air.

Veillez à ne pas couvrir le couvercle du filtre avec votre main pendant le fonctionnement de l'appareil. Cela bloquerait l'entrée d'air et pourrait entraîner une réduction du débit d'air. Un changement dans la circulation d'air ou l'alimentation en air, le blocage du passage de l'air ou une accumulation visible sur l'ouverture au bas de l'appareil pourrait indiquer que votre sèche-cheveux doit être nettoyé. Pour des performances optimales, nettoyez le filtre situé à l'arrière de l'appareil une fois par mois à l'aide d'une brosse à dents neuve.

### Retirer le filtre

1. Mettez l'unité hors tension et débranchez-la. Faites pivoter le couvercle du filtre situé à l'arrière de l'unité dans le sens antihoraire, puis retirez-le. Tournez ensuite le filtre dans le sens antihoraire et retirez-le.

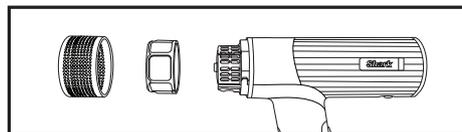

### Nettoyer le filtre

1. À l'aide d'une brosse à dents propre, retirez délicatement la poussière du filtre à mailles. Faites ensuite tremper le filtre à mailles dans de l'eau chaude savonneuse pendant au moins 30 minutes.
2. Essuyez l'arrière de l'appareil avec un chiffon en microfibre pour retirer les débris.
3. Après 30 minutes, retirez le filtre de l'eau et rincez-le sous un robinet.
4. Séchez le filtre en tapotant avec un chiffon en microfibre. Laissez le filtre sécher à l'air pendant 24 heures avant de le réinstaller.
5. Pour réinstaller le filtre, réinsérez-le et faites-le tourner dans le sens horaire. Alignez ensuite le couvercle du

filtre et faites-le pivoter dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il soit bien ajusté.

## FUNCTIONNEMENT DE L'ALCI

L'électricité est instable ou le disjoncteur est déclenché pendant l'utilisation de l'appareil.

Ce sèche-cheveux est équipé d'un disjoncteur de fuite d'appareil (ALCI, Appliance Leakage Circuit Interrupter), caractéristique de sécurité qui le rend inutilisable en cas de circonstances anormales. Si le sèche-cheveux s'éteint en cours d'utilisation, appuyez sur le bouton Reset (Réinitialiser) sur la prise pour le faire fonctionner normalement. Si le sèche-cheveux ne se réinitialise pas, vérifiez votre disjoncteur. Si le problème persiste, assurez-vous qu'aucun autre appareil n'est branché dans la pièce où le sèche-cheveux est en cours d'utilisation. N'utilisez pas le sèche-cheveux sur une barre d'alimentation.

## SURCHAUFFE

Le sèche-cheveux surchauffe ou s'éteint.

Cet appareil est équipé d'un thermostat qui protège contre la surchauffe. Si, pour une raison quelconque, le sèche-cheveux surchauffe, le thermostat éteint automatiquement l'appareil. Pour éviter qu'une chute de tension ne se reproduise, débranchez le sèche-cheveux et mettez-le de côté pour qu'il refroidisse ou refroidissez-le à l'aide du bouton Cool Shot (débit d'air frais continu) pendant l'utilisation. Une surchauffe peut se produire si l'appareil reste sous tension pendant longtemps, ou elle peut indiquer un blocage ou une accumulation de poussière. Pour éviter toute surchauffe, nettoyez le filtre situé au bas de l'appareil une fois par mois à l'aide d'une brosse à dents neuve. Veillez à ne pas couvrir le filtre avec votre main pendant le fonctionnement de l'appareil, cela pourrait également entraîner une surchauffe. Si la surchauffe persiste, communiquez avec le service à la clientèle au **1-855-520-7816**.



Si vous avez un autre code d'erreur, veuillez balayer le code QR pour obtenir des renseignements de dépannage supplémentaires ou communiquer avec le service à la clientèle au **1-855-520-7816**.

# GARANTIE LIMITÉE DE DEUX (2) ANS

La garantie limitée de deux (2) ans s'applique aux achats effectués auprès de détaillants autorisés de SharkNinja Operating LLC. La couverture de garantie s'applique uniquement au propriétaire initial et au produit d'origine et n'est pas transférable.

SharkNinja garantit que l'appareil sera exempt de tout défaut de matériau et de fabrication pendant une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat lorsqu'il est utilisé dans le cadre d'un usage domestique normal et si le produit est entretenu conformément aux exigences décrites dans le Guide d'utilisation, sous réserve des conditions et exclusions ci-dessous :

## Qu'est-ce qui est couvert par cette garantie?

1. L'appareil d'origine, ou les pièces non soumises à l'usure, considérés comme défectueux, à la seule discrétion de SharkNinja, seront réparés ou remplacés jusqu'à deux (2) ans à compter de la date d'achat initiale.
2. Dans le cas d'un remplacement de l'appareil, la garantie prendra fin six (6) mois après la date de réception de l'appareil de remplacement ou pendant le reste de la période de garantie existante, selon la période la plus longue. SharkNinja se réserve le droit de remplacer l'appareil par un autre de valeur égale ou supérieure.

## Qu'est-ce qui n'est pas couvert par cette garantie?

1. L'usure normale des pièces vulnérables (telles que les accessoires), qui nécessitent un entretien régulier et/ou un remplacement pour assurer le bon fonctionnement de votre appareil, ne sont pas couvertes par cette garantie. Vous pouvez faire l'achat de pièces de rechange à [sharkbeauty.ca](#).
2. Toute pièce qui a été altérée ou utilisée à des fins commerciales.
3. Les dommages causés par une mauvaise utilisation, un abus, une négligence lors de la manipulation, un manquement à l'entretien nécessaire (p. ex. le fait de ne pas laisser la base du moteur à l'abri de renversements d'aliments et d'autres débris), ou un dommage dû à une mauvaise manipulation pendant le transport.
4. Les dommages indirects et accidentels.
5. Les défaillances causées par des réparateurs non autorisés par SharkNinja. Ces défauts/incluent les dommages causés lors du processus d'expédition, de modification ou de réparation du produit SharkNinja (ou de l'une de ses pièces) lorsque la réparation est effectuée par un réparateur non autorisé par SharkNinja.
6. Les produits achetés, utilisés ou mis en fonction à l'extérieur de l'Amérique du Nord.

## Comment obtenir un service

Si votre appareil ne fonctionne pas comme il le devrait lors d'un usage domestique normal pendant la période de garantie, allez à [sharkbeauty.com](#) pour accéder au service d'autoassistance sur nos produits. Nos spécialistes du service à la clientèle sont aussi disponibles au **1-855-520-7816** pour de l'assistance sur les produits et les options de garantie de service offertes, y compris la possibilité de passer à nos options de garantie de service VIP pour certaines catégories de produits. Pour que nous puissions mieux vous aider, veuillez enregistrer votre produit en ligne à

[registryourshark.com](#) et avoir le produit sous la main lorsque vous appelez.

SharkNinja prendra en charge les frais d'envoi de l'appareil par le client pour réparation ou remplacement. Un montant de 20,95 \$ (sous réserve de modification) sera facturé lorsque SharkNinja expédiera l'appareil réparé ou remplacé.

Comment présenter une demande de service sous garantie

Vous devez composer le **1-855-520-7816** pour soumettre une réclamation au titre de la garantie. Vous aurez besoin du reçu comme preuve d'achat. Nous vous demandons aussi d'enregistrer votre produit en ligne à [registryourshark.ca](#) et d'avoir le produit sous la main lorsque vous appelez pour que nous puissions mieux vous aider. Un spécialiste du service à la clientèle vous fournira les directives d'emballage et de retour.

## Comment s'applique la loi de l'État

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un état à l'autre. Certains États n'acceptent pas l'exclusion ou la limitation de dommages accessoires ou indirects, de sorte que les dispositions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à votre cas.



## AVERTISSEMENTS DE LA FCC

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation domestique. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence, et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans toute installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de diffusion radio et télévision (ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement), l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant au moins l'une des mesures suivantes :

- 1 Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- 2 Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- 3 Connectez l'équipement à une prise de courant qui est sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- 4 Consultez le concessionnaire ou un technicien expérimenté en radio et en télévision pour obtenir de l'aide.

Cet appareil est conforme à la section 15 des règlements de la FCC.

L'opération est soumise aux conditions suivantes :

- 1 Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles.
- 2 Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles qui peuvent engendrer un fonctionnement indésirable.

Tout changement ou modification non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorisation de l'utilisateur d'utiliser cet appareil.

## Déclaration ISDE

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.