

Shark[®]

Rocket[®]
Corded Ultra-Light Vacuum
Aspirateur ultra-léger avec fil

HV300 • CS100 • CS110
Series • Série

OWNER'S GUIDE
GUIDE DE L'UTILISATEUR



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

FOR HOUSEHOLD USE ONLY

WARNING


To reduce the risk of fire, electric shock, injury, or property damage, when using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS VACUUM

1. Inspect power cord and plug for any damage before use. **DO NOT** use vacuum cleaner with a damaged cord or plug. Turn off all controls before plugging in or unplugging the vacuum cleaner. Store your vacuum cleaner with the power cord secured around the two cord hooks. To minimize the risk of power cord damage, do not allow the motorized brush roll to ingest the cord. If this occurs, immediately shut off power to the vacuum and remove the cord.
 2. This appliance has a polarized plug, if the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug (one blade is wider than the other). If it still does not fit, contact a qualified electrician. **DO NOT** force into outlet or try to modify to fit.
 3. Your vacuum cleaner may consist of a motorized nozzle, wand, hose, and/or vacuum pod. This device contains electrical connections, electrical wiring, and moving parts that potentially present risk to the user.
 4. Use only identical replacement parts.
 5. Carefully observe and follow the instructions provided below to avoid improper use of the appliance. **DO NOT** use the vacuum for any purpose other than those described in this manual.
 6. Before use, carefully inspect all parts for any damage. **DO NOT** use if any parts are damaged.
 7. The use of an extension cord is **NOT** recommended.
 8. This vacuum cleaner contains no serviceable parts.
 9. This appliance can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children. **DO NOT** allow the appliance to be used by children. **DO NOT** allow to be used as a toy. Close supervision is necessary when used near children.
 10. Always turn off the vacuum cleaner before connecting or disconnecting any motorized nozzles or other accessories.
 11. **DO NOT** handle plug or vacuum cleaner with wet hands.
 12. **DO NOT** use without filters in place.
 13. Only use Shark® branded filters and accessories.
 14. **DO NOT** damage the power cord:
 - a) **DO NOT** pull or carry vacuum cleaner by the cord or use the cord as a handle.
 - b) **DO NOT** unplug by pulling on cord. Grasp the plug, not the cord.
 - c) **DO NOT** run the vacuum cleaner over the power cord, close a door on the cord, pull the cord around sharp corners, or leave the cord near heated surfaces.
 15. **DO NOT** put any objects into nozzle or accessory openings. **DO NOT** use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce airflow.
 16. **DO NOT** use if nozzle or accessory airflow is restricted. If the air paths or the motorized floor nozzle become blocked, turn the vacuum cleaner off and unplug from electrical outlet. Remove all obstructions before you plug in and turn on the unit again.
 17. Keep nozzle and all vacuum openings away from hair, face, fingers, uncovered feet, or loose clothing.
 18. **DO NOT** use if vacuum cleaner is not working as it should, or has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water.
 19. Use extra care when cleaning on stairs.
 20. **DO NOT** leave the vacuum cleaner unattended while plugged in.
 21. When powered on, keep the vacuum cleaner moving over the carpet surface at all times to avoid damaging the carpet fibers.
 22. **DO NOT** place vacuum cleaner on unstable surfaces such as chairs or tables.
 23. Your Shark® vacuum may not be designed to stand up on its own. When taking a break from cleaning, you may need to lean it against furniture or a wall, or lay it flat on the floor. Using the vacuum for an application where the unit lacks stability may result in personal injury.
 24. **DO NOT** use to pick up:
 - a) Liquids
 - b) Large objects
 - c) Hard or sharp objects (glass, nails, screws, or coins)
 - d) Large quantities of dust (drywall dust, fireplace ash, or embers). **DO NOT** use as an attachment to power tools for dust collection.
 - e) Smoking or burning objects (hot coals, cigarette butts, or matches)
 - f) Flammable or combustible materials (lighter fluid, gasoline, or kerosene)
 - g) Toxic materials (chlorine bleach, ammonia, or drain cleaner)
- 25. DO NOT** use in the following areas:
- a) Poorly lit areas
 - b) Wet or damp surfaces
 - c) Outdoor areas
 - d) Spaces that are enclosed and may contain explosive or toxic fumes or vapors (lighter fluid, gasoline, kerosene, paint, paint thinners, mothproofing substances, or flammable dust)
26. Turn off all controls before plugging in or unplugging the vacuum.
 27. Unplug from electrical outlet when not in use and before any maintenance or cleaning.
 28. Hand wash with water only. Washing with cleaning chemicals could damage the unit.
 29. During cleaning or routine maintenance, **DO NOT** cut anything other than hair, fibers, or string wrapped around the brushroll.
 30. Allow all filters to air-dry completely before replacing in the vacuum to prevent liquid from being drawn into electric parts.
 31. Make sure the dust cup and all filters are in place after routine maintenance.
 32. If provided, secure the power cord around the two cord hooks during storage.


SAVE THESE INSTRUCTIONS

ASSEMBLY

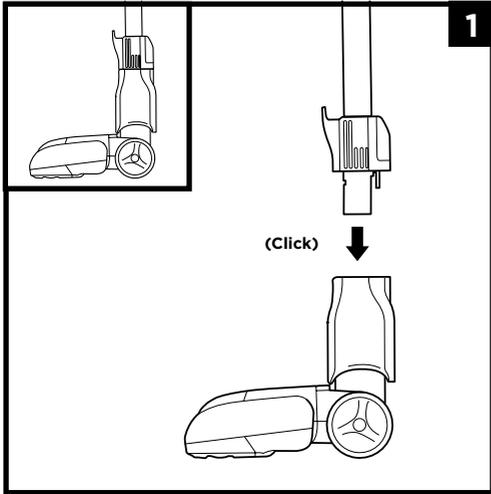


1. Insert **Wand** into **Floor Nozzle**.

Ensure all connections click securely into place.

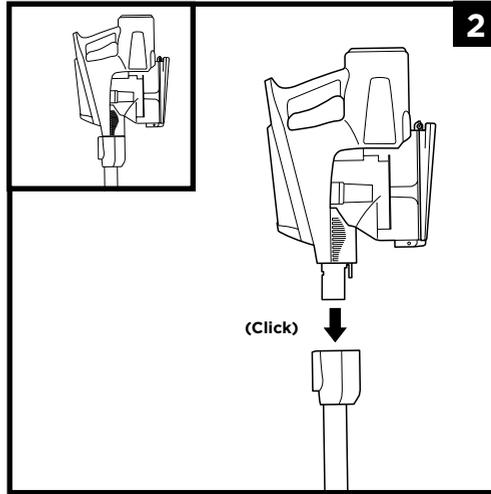


2. Insert **Handheld Vacuum** into the **Wand**.


SETTINGS

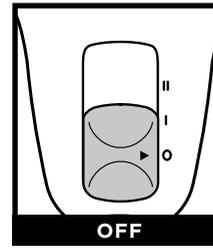

OFF
Slide switch to the bottom to turn off power. To begin vacuuming, slide switch to the appropriate setting.

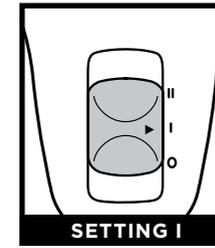


SETTING I
Bare Floor/Small Area Rugs
The brushrolls spin slowly to clean bare floors and small area rugs.

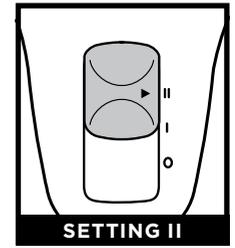


SETTING II
Carpet
The brushrolls spin faster to pick up debris below the surface of your carpets.

NOTE: For deep cleaning per ASTM F 608 (embedded dirt in carpets) please use setting II, Carpet.
NOTE: Select Carpet for stuck-on dust and debris.

CLEANING MODES

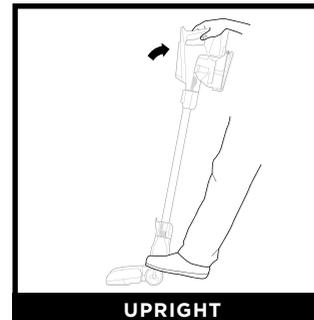

UPRIGHT
To clean floors, step on floor nozzle and tilt handheld vacuum back.

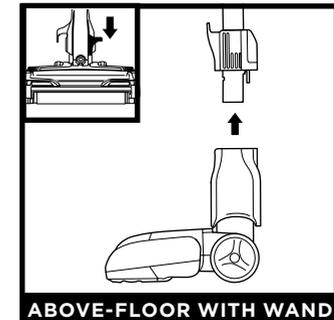

ABOVE-FLOOR WITH WAND
Detach the wand for more reach to clean baseboards, ceiling fans, window sills, and other hard-to-access areas. Stand the vacuum upright, then step on the foot pedal on the left side of the floor nozzle and pull the wand up to disconnect it.




ABOVE-FLOOR HANDHELD
Press the **Wand Release** button to lift the handheld vacuum off the wand. Great for cleaning stairs and furniture.

NOTE: All accessories are compatible with both the wand and the handheld vacuum.


STORAGE

ONBOARD HOOK

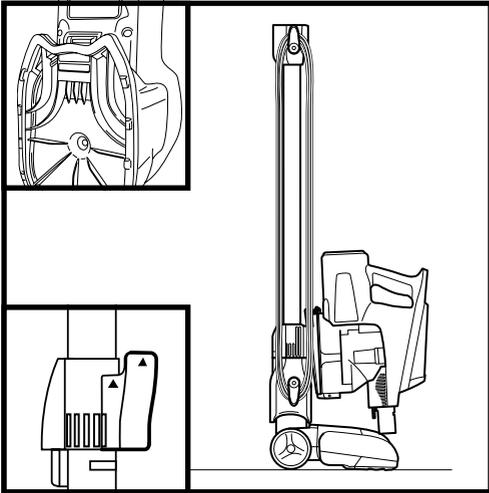

Press the wand release button on the top of the wand to detach the handheld vacuum. Align the catch on the bottom of the handheld vacuum with the storage hook on the wand. Slide the handheld vacuum down so the catch hangs from the storage hook. Wrap the cord around the two cord hooks, starting with the top hook, leaving a little bit of slack while wrapping.

WALL MOUNT

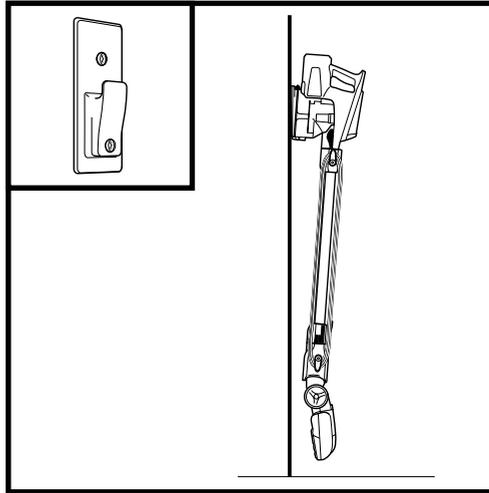

For convenient storage above the floor, a wall mount is available for purchase on sharkclean.ca/page/parts-and-accessories. It comes with hardware and an instruction sheet with a mounting template.



NOTE: Wrap the power cord around the top hook first, leaving a little slack while wrapping.

AVAILABLE ACCESSORIES

NOTE: Not all accessories come with all units. For a list of the accessories included with this model, see the top inside flap of the box. To order additional accessories, visit sharkclean.ca/page/parts-and-accessories.

A Crevice Tool

Clean in tight spaces or reach baseboards and ceilings with this slim crevice tool. Various lengths available depending on the vacuum model.

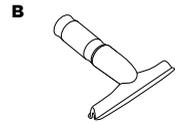
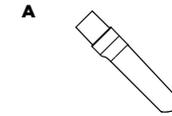


B Wide Upholstery Tool

The wide cleaning path helps remove pet hair, dust, and large debris from mattresses, couches, curtains, lampshades, and other delicate upholstered surfaces.

C Dusting Brush

This brush dusts and cleans delicate surfaces. Great for use on fans, blinds, lampshades, and keyboards.

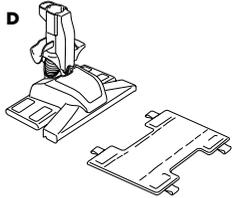
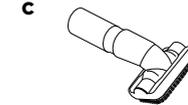


D Dust-Away® Hard Floor Attachment with Microfiber Pad

With direct suction powerful enough to handle big debris, this hard floor attachment is also gentle enough to easily wipe away fine dust on hardwood and tile floors. Includes a washable, reusable microfiber pad.

E Hard Floor Hero™

Designed to provide outstanding hard floor cleaning, this powerful tool is small enough to get into hard-to-reach areas while removing surface particles, dirt, stuck-on dust, and debris.

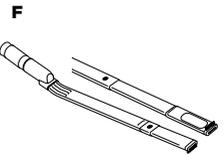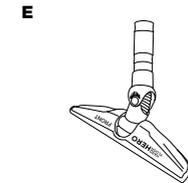

F Under-Appliance Wand


Clean under and behind hard-to-move appliances and furniture with this adjustable 36" tool. Flip the extension piece over to clean the underside of appliances.

G Wall Mount

Install the mount to hang your vacuum on the wall for convenient storage. Includes screws, anchors, and instruction sheet with mounting template for easy installation.


H Onboard Storage Clip

Removable clip attaches to the vacuum wand. Can hold up to two accessories at a time while cleaning or for storage.

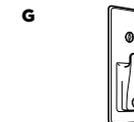

I Anti-Allergen Dust Brush

This brush features nylon fiber bristles specifically designed for removing fine dust and allergen particles from the most delicate surfaces.

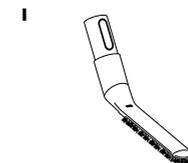


MAINTENANCE


IMPORTANT: Unplug the vacuum before performing any maintenance.

EMPTYING THE DUST CUP

Empty the dust cup each time you vacuum and periodically during cleaning, when debris in the dust cup reaches the MAX fill line.

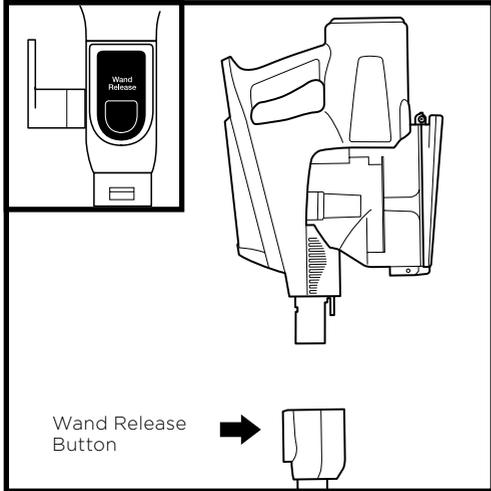

Press the wand release button and lift the handheld vacuum off the wand.

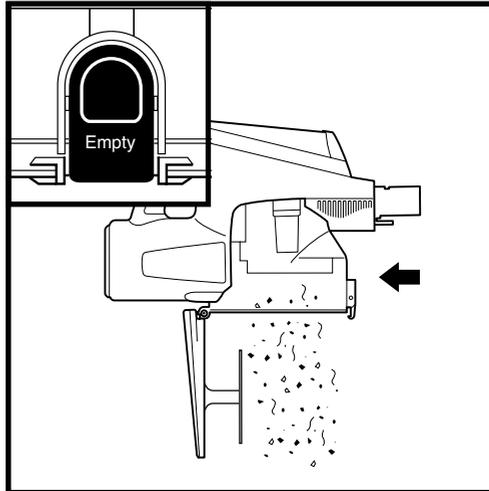

Press the Empty button on the front of the dust cup.


MAINTENANCE

IMPORTANT: Unplug the vacuum before performing any maintenance.


CLEANING FILTERS

Perform regular maintenance on your filters to keep your vacuum's suction power optimal.

IMPORTANT: To prevent damage, rinse filters with water **ONLY**. **DO NOT** use soap. Allow filters to air-dry for at least 24 hours before reinstalling them to prevent liquid from being drawn into electric parts.

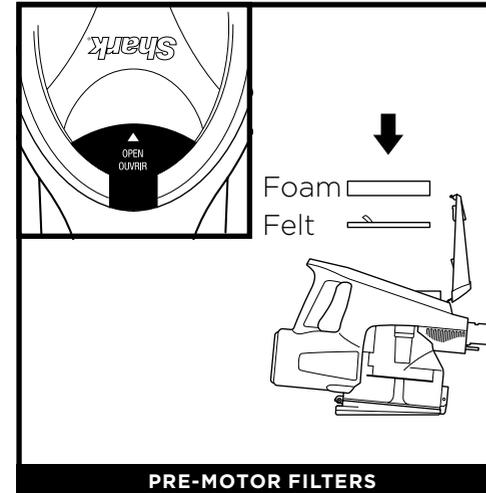

The **Pre-Motor Filters** should be washed once a month.

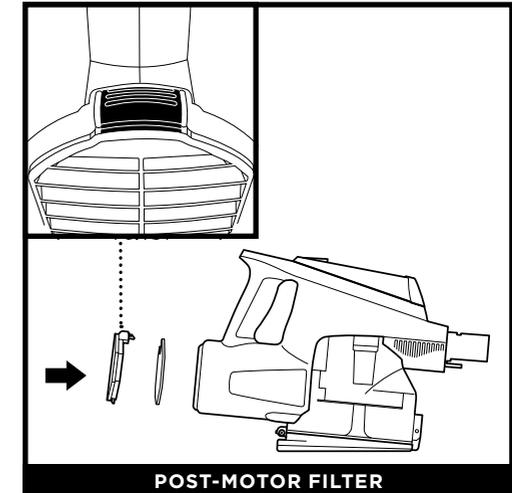

The **Post-Motor Filter** should be washed once every 9 months.

REPLACEMENT FILTERS

Replacement Pre-Motor Filter Kit

(Foam & Felt)
XFFV300
Clean once a month.


Replacement Post-Motor Filter

XFFV300
Clean once a year.


NOTE: The pre-motor filters should be replaced every 2.5 years. The post-motor filter should be replaced every 3 years.

MAINTENANCE


CHECKING FOR BLOCKAGES

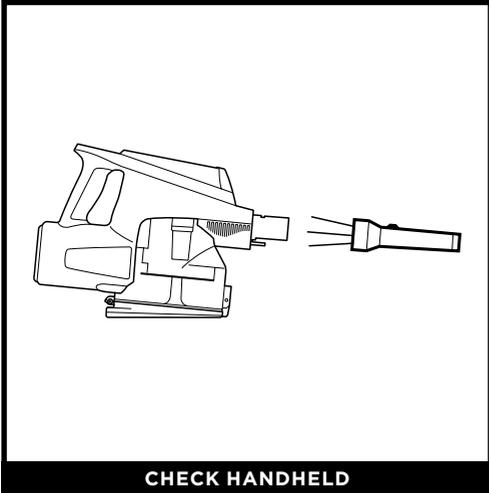

Remove the wand from the handheld vacuum and check all dust cup intake openings.

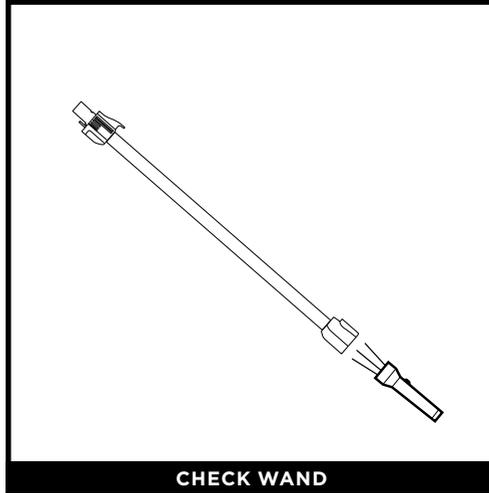



Detach the wand and check it for blockages.

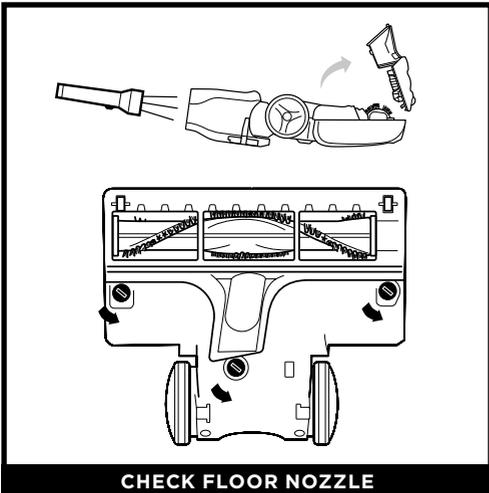

Detach the wand, then use the edge of a coin to open the three locks on the bottom of the floor nozzle. Remove the cover, then tilt back the neck of the floor nozzle and check the opening for blockages. Replace cover, pressing down firmly on all sides before turning locks clockwise to close.

MAINTENANCE

NOZZLE MAINTENANCE

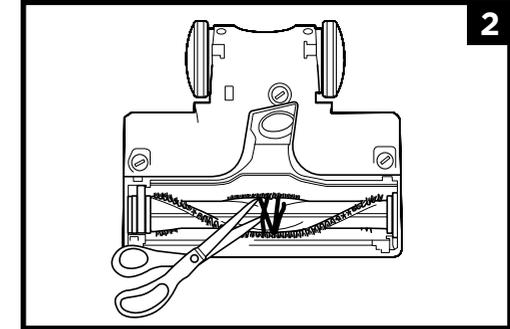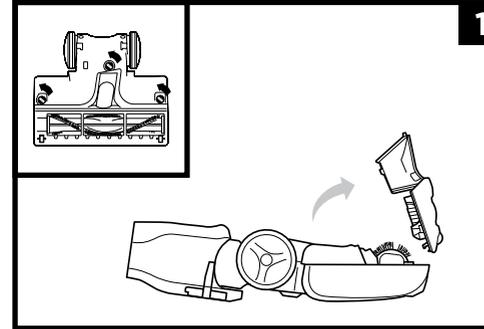

CLEANING THE BRUSHROLLS

- 1 Use the edge of a coin to open the three locks on the bottom of the floor nozzle.
- 2 Run scissors along the groove in the brushroll to cut or clear away any string, carpet fibers, hair, or other debris.
- 3 To reinstall the cover, line it up, then rotate down until it clicks into place. Use the edge of a coin to close the three locks on the bottom of the nozzle.

TROUBLESHOOTING

Vacuum is not picking up debris. No suction or low suction.
(Refer to Maintenance section for more information.)

- Check filters to see if they need cleaning. Follow instructions for rinsing and completely air-drying the filters before reinstalling them.
- Dust cup may be full; empty dust cup.
- Check floor nozzle for blockages; clear blockages if required.
- Remove any string, carpet fibers, or hair that may be wrapped around the brushroll.
- Make sure the floor nozzle cover is locked in place. Press down firmly on all sides of the cover until it clicks into place, then turn the locks clockwise to close.

Vacuum lifts area rugs.

- Suction is powerful. Take care when vacuuming area rugs or rugs with delicately sewn edges.
- Turn off the unit to disengage the brushroll. To restart, slide the power switch to setting I, Bare Floor/ Small Area Rugs.

Brushroll does not spin.

- If Brushroll Indicator Light on the floor nozzle turns red, the brushroll has stopped spinning. Immediately turn off and unplug vacuum and remove blockage. Plug back into electrical outlet and turn vacuum on.
- If Brushroll Indicator Light on the floor nozzle is green, the blockage has been successfully cleared. If the light is still red, please contact Customer Service at **1 800 798-7398**.

Vacuum turns off on its own or the indicator light flashes red.

If your vacuum overheats, the thermostat will automatically turn off the motor. Perform the following steps to restart:

1. Turn vacuum off and unplug it.
2. Empty dust cup and clean filters (see Maintenance section).
3. Check for blockages in the nozzle, wand, handheld vacuum inlet openings, and accessories.
4. Allow unit to cool for a minimum of 60 minutes.
5. Plug in vacuum and turn it on.

Shark | NINJA

FIVE (5) YEAR LIMITED WARRANTY

The Five (5) Year Limited Warranty applies to purchases made from authorized retailers of **SharkNinja Operating LLC**. Warranty coverage applies to the original owner and to the original product only and is not transferable.

SharkNinja warrants that the unit shall be free from defects in material and workmanship for a period of five (5) years from the date of purchase when it is used under normal household conditions and maintained according to the requirements outlined in the Owner's Guide, subject to the following conditions and exclusions:

What is covered by this warranty?

1. The original unit and/or non-wearable parts deemed defective, in SharkNinja's sole discretion, will be repaired or replaced up to five (5) years from the original purchase date.
2. In the event a replacement unit is issued, the warranty coverage ends six (6) months following the receipt date of the replacement unit or the remainder of the existing warranty, whichever is later. SharkNinja reserves the right to replace the unit with one of equal or greater value.

What is not covered by this warranty?

1. Normal wear and tear of wearable parts (such as foam filters, HEPA filters, pads, etc.), which require regular maintenance and/or replacement to ensure the proper functioning of your unit, are not covered by this warranty. Replacement parts are available for purchase at <https://www.sharkclean.com/parts-and-accessories/model-number/>.
2. Any unit that has been tampered with or used for commercial purposes.
3. Damage caused by misuse (e.g., vacuuming up water or other liquids), abuse, negligent handling, failure to perform required maintenance (e.g., not cleaning the filters, not removing debris from the brushroll), or damage due to mishandling in transit.
4. Consequential and incidental damages.
5. Defects caused by repair persons not authorized by SharkNinja. These defects include damages caused in the process of shipping, altering, or repairing the SharkNinja product (or any of its parts) when the repair is performed by a repair person not authorized by SharkNinja.
6. Products purchased, used, or operated outside North America.

How to get service

If your appliance fails to operate properly while in use under normal household conditions within the warranty period, visit <https://support.sharkclean.ca/hc/en-us> for product care and maintenance self-help. Our Customer Service Specialists are also available at **1 855 520-7816** to assist with product support and warranty service options, including the possibility of upgrading to our VIP warranty service options for select product categories. So we may better assist you, please register your product online at <https://www.sharkclean.ca/register/guarantee> and have the product on hand when you call.

SharkNinja will cover the cost for the customer to send in the unit to us for repair or replacement. A fee of \$25.95 (subject to change) will be charged when SharkNinja ships the repaired or replacement unit.

How to initiate a warranty claim

You must call **1 855 520-7816** to initiate a warranty claim. You will need the receipt as proof of purchase. We also ask that you register your product online at registeryourshark.com and have the product on hand when you call, so we may better assist you. A Customer Service Specialist will provide you with return and packing instruction information.

How state law applies

This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights that vary from state to state. Some states do not permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above may not apply to you.

NOTES

REGISTER YOUR PURCHASE



sharkclean.ca/register/guarantee



Scan QR code using
mobile device



Benefits of registering your product and creating an account:

- Get easier, faster product support and access to warranty information
- Access troubleshooting and product care instructions
- Be among the first to know about exclusive product promotions

RECORD THIS INFORMATION

Model Number: _____

Date Code: _____

Date of Purchase: _____
(Keep receipt)

Store of Purchase: _____

TIP: The model number is on the rating label behind the dust cup.

TIP: The date code is on one of the prongs of the power cord plug.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Voltage: 120V, 60Hz

Watts: 500W

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

POUR USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT

⚠ AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique, de blessure ou de dommages matériels lors de l'utilisation d'un appareil électrique, il faut toujours suivre les précautions de base suivantes :

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CET ASPIRATEUR

1. Inspectez le cordon d'alimentation et la fiche pour déceler d'éventuels dommages avant l'utilisation. **N'UTILISEZ PAS** l'aspirateur si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés. Fermez toutes les commandes avant de brancher ou de débrancher l'aspirateur. Rangez l'aspirateur en prenant soin d'enrouler le cordon d'alimentation autour des deux crochets à cordon. Pour minimiser le risque d'endommager le cordon d'alimentation, ne laissez pas la brosse rotative motorisée ingérer le cordon. Si cela se produit, coupez immédiatement l'alimentation de l'aspirateur et retirez le cordon.
2. Cet appareil est muni d'une fiche polarisée. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise électrique, inversez la fiche (une lame est plus large que l'autre). Si elle ne s'insère toujours pas, communiquez avec un électricien qualifié. **NE FORCEZ PAS** pour insérer la fiche dans la prise et ne tentez pas de la modifier.
3. Votre aspirateur pourrait être composé d'une buse motorisée, d'un tube, d'un tuyau ou d'un réceptacle. Cet appareil comporte des raccords électriques, du filage électrique et des pièces amovibles pouvant exposer l'utilisateur à certains risques.
4. Utilisez uniquement des pièces de rechange identiques.
5. Respectez et suivez attentivement les instructions ci-dessous afin d'éviter tout usage inadéquat de l'appareil. **N'UTILISEZ PAS** l'aspirateur pour un usage autre que ceux décrits dans le présent manuel.
6. Avant d'utiliser l'appareil, inspectez soigneusement toutes les pièces afin de déceler tout dommage. **NE L'UTILISEZ PAS** s'il est endommagé.

7. L'utilisation d'une rallonge électrique **N'EST PAS** recommandée.
8. Cet aspirateur ne contient aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur.


AVERTISSEMENTS CONCERNANT L'UTILISATION

9. Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances seulement si elles ont été supervisées ou instruites par rapport à l'utilisation sécuritaire de l'appareil et si elles comprennent les dangers possibles. Les enfants ne peuvent pas nettoyer ni entretenir l'appareil. Gardez l'appareil et son câble hors de la portée des enfants. **NE LAISSEZ PAS** les enfants se servir de l'appareil. **NE PERMETTEZ PAS** de l'utiliser comme un jouet. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé en présence d'enfants.
10. Mettez toujours l'aspirateur hors tension avant d'attacher ou de détacher la buse motorisée ou un autre accessoire.
11. **NE MANIPULEZ PAS** la fiche ou l'aspirateur avec les mains mouillées.
12. **N'UTILISEZ PAS** l'appareil si les filtres ne sont pas en place.
13. Utilisez uniquement des filtres et des accessoires de marque Shark®.
14. **N'ENDOMMAGEZ PAS** le cordon d'alimentation :
 - a) **N'UTILISEZ PAS** le cordon d'alimentation comme poignée pour transporter ou pour tirer l'aspirateur.
 - b) **NE DÉBRANCHEZ PAS** l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation. Agrippez la fiche et non le cordon d'alimentation.
 - c) **NE PASSEZ PAS** l'aspirateur sur le cordon d'alimentation, ne fermez pas de porte sur le cordon, ne tendez pas le cordon sur des coins pointus et ne laissez pas le cordon près de surfaces chaudes.

15. **ÉVITEZ** d'insérer des objets dans les ouvertures de la buse ou de tout autre accessoire. **N'UTILISEZ PAS** l'appareil si une ouverture est obstruée. Veillez à ce que les ouvertures ne soient pas bloquées par de la poussière, de la peluche, des cheveux ou tout autre élément qui pourrait gêner la circulation de l'air.
 16. **N'UTILISEZ PAS** l'appareil si le flux d'air de la buse ou de l'accessoire est obstrué. Si la buse de plancher motorisée ou les conduits d'air deviennent obstrués, éteignez l'aspirateur et débranchez-le de la prise de courant. Retirez toute obstruction avant de remettre l'appareil en marche.
 17. Tenez la buse et tous les orifices de l'aspirateur éloignés des cheveux, du visage, des doigts, des pieds déchaussés ou de vêtements amples.
 18. **N'UTILISEZ PAS** l'aspirateur s'il ne fonctionne pas comme prévu, ou s'il a été échappé sur le sol, endommagé, laissé à l'extérieur ou immergé.
 19. Soyez extrêmement prudent lorsque vous nettoyez les escaliers.
 20. **NE LAISSEZ PAS** l'aspirateur sans surveillance lorsqu'il est branché.
 21. Lorsqu'il est en marche, gardez l'aspirateur en mouvement sur le tapis en tout temps, afin d'éviter d'endommager les fibres du tapis.
 22. **NE PLACEZ PAS** l'aspirateur sur des surfaces instables comme des chaises ou des tables.
 23. Votre aspirateur Shark® pourrait ne pas avoir été conçu pour se maintenir de lui-même en position verticale. Lorsque vous prenez une pause, vous devrez peut-être l'appuyer contre un meuble ou un mur, ou le placer sur le plancher. Toute utilisation où l'aspirateur serait dans une position instable pourrait entraîner des blessures corporelles.
 24. **N'UTILISEZ PAS** l'appareil pour aspirer :
 - a) Des liquides
 - b) Des objets de grande taille
 - c) Des objets durs ou tranchants (verre, clous, vis ou pièces de monnaie)
 - d) De grandes quantités de poussière (poussière de cloison sèche, cendres ou braises de foyer). **N'UTILISEZ PAS** l'aspirateur comme accessoire pour un outil électrique pour l'aspiration de la poussière.
 - e) Des objets fumants ou brûlants (charbons ardents, mégots de cigarettes ou allumettes)
 - f) Des matériaux inflammables ou combustibles (essence à briquet, essence ou kérosène)
 - g) Des matières toxiques (eau de Javel, ammoniac ou produit débouchant)
25. **N'UTILISEZ PAS** l'appareil dans les endroits suivants :
- a) Les endroits faiblement éclairés
 - b) Les surfaces humides ou mouillées
 - c) À l'extérieur
 - d) Endroits fermés pouvant contenir des matières explosives ou des fumées ou des vapeurs toxiques (essence à briquet, essence, kérosène, peinture, diluants à peinture, produits de traitement antimite ou poussières inflammables)
26. Fermez toutes les commandes avant de débrancher ou de débrancher l'aspirateur.
27. Débranchez l'appareil de la prise murale lorsqu'il n'est pas en usage, et avant d'en faire l'entretien ou de le nettoyer.
28. Lavez à la main avec de l'eau seulement. L'utilisation de produits chimiques de nettoyage pourrait endommager l'appareil.
29. Pendant le nettoyage ou l'entretien, **NE COUPEZ AUCUNE** matière autre que des cheveux, des fibres ou de la ficelle enroulés autour de la brosse rotative.
30. Laissez tous les filtres sécher complètement avant de les remettre dans l'aspirateur pour éviter que du liquide ne soit aspiré dans les composants électriques.
31. Après avoir effectué l'entretien de routine, assurez-vous que le récipient à poussière et tous les filtres sont en place.
32. Le cas échéant, fixez le cordon d'alimentation autour des deux crochets avant de ranger l'appareil.


CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

ASSEMBLAGE

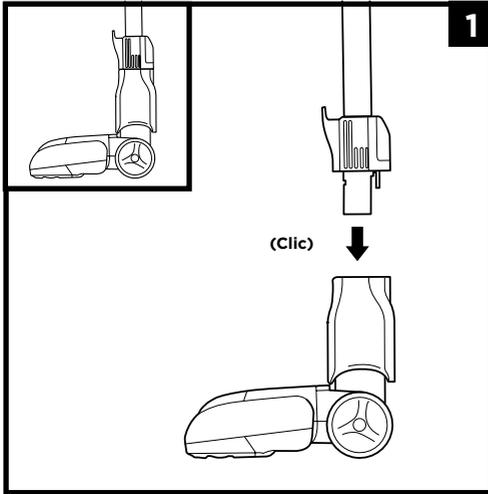


1. Insérez le **tube** dans la **buse de plancher**.

Assurez-vous que tous les raccords sont bien enclenchés.

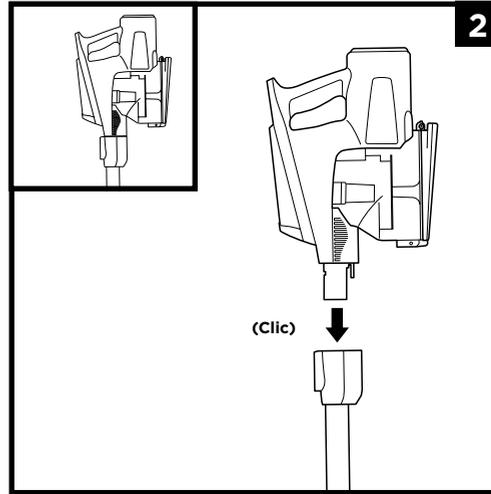


2. Insérez l'**aspirateur portatif** dans le **tube**.


RÉGLAGES

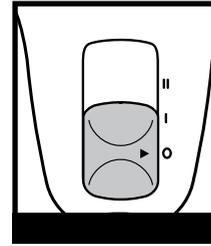

Baissez l'interrupteur pour couper l'alimentation. Pour commencer à aspirer, faites glisser l'interrupteur au réglage approprié.

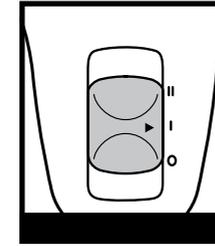

Planchers/carpettes
Les brosses rotatives tournent lentement pour nettoyer les planchers nus et les petits tapis.

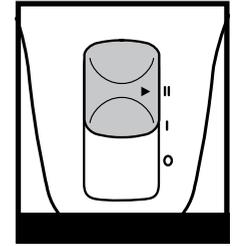


Tapis
Les brosses rotatives tournent plus rapidement pour aspirer les débris qui se trouvent sous la surface de vos tapis.

REMARQUE : Pour un nettoyage en profondeur conformément à la norme ASTM F 608 (saleté incrustée dans les tapis), veuillez utiliser le réglage II, soit le mode Tapis.


REMARQUE : Sélectionnez le mode Tapis pour la poussière et les débris collés.

MODES DE NETTOYAGE

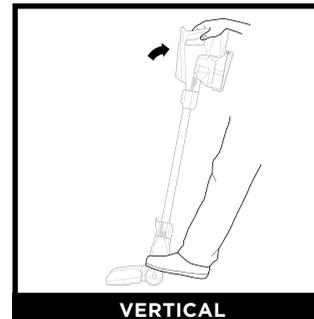

VERTICAL

Pour nettoyer les planchers, placez un pied sur la buse de plancher et inclinez vers l'arrière l'aspirateur portatif.

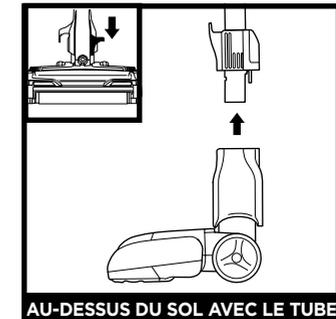

AU-DESSUS DU SOL AVEC LE TUBE

Détacher le tube pour obtenir un meilleur accès permettant de nettoyer les plinthes, les ventilateurs de plafond, les rebords de fenêtre et d'autres endroits difficiles d'accès. Pour débrancher le tube de la buse de plancher, placez l'aspirateur en position debout, appuyez sur la pédale à gauche de la buse, et tirez le tube vers le haut.




AU-DESSUS DU SOL AVEC L'ASPIRATEUR PORTATIF

Appuyez sur le bouton **Wand Release** (dégagement du tube) pour soulever l'aspirateur portatif et le retirer du tube. Idéal pour nettoyer les escaliers et les meubles.

REMARQUE : Tous les accessoires sont compatibles avec le tube et l'aspirateur portatif.


RANGEMENT

CROCHET INTÉGRÉ

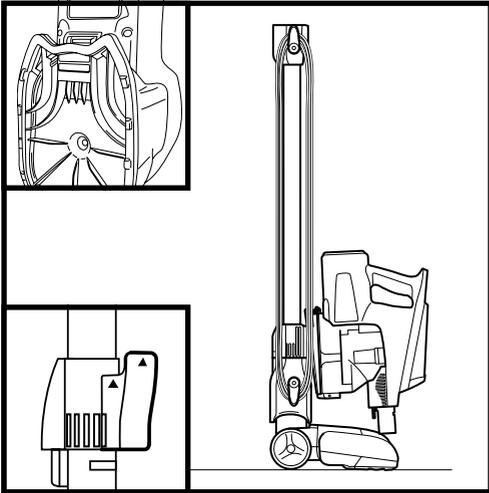

Appuyez sur le bouton Wand Release (dégagement du tube) situé dans la partie supérieure du tube pour dégager l'aspirateur portatif. Alignez le collecteur de la partie inférieure de l'aspirateur portatif avec le crochet de rangement situé sur le tube. Faites glisser l'aspirateur portatif de manière à ce que le collecteur pende du crochet de rangement. Enroulez le cordon autour des deux crochets d'enroulement du cordon en commençant par celui du haut et en laissant un peu de jeu pendant l'enroulement.

SUPPORT MURAL

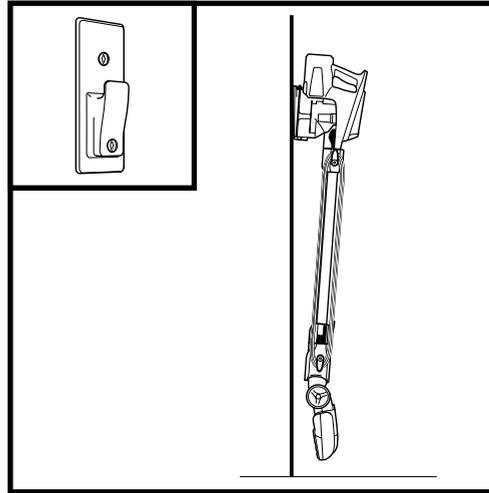

Pour un rangement commode au-dessus du sol, vous pouvez acheter un support mural offert sur le site sharkclean.ca/fr/page/parts-and-accessories. Ce support comprend la quincaillerie nécessaire ainsi qu'un feuillet d'instructions avec modèle de montage.



REMARQUE : Enrouler le cordon d'alimentation autour du crochet du haut tout en laissant un peu de jeu.

ACCESSOIRES DISPONIBLES

REMARQUE : Tous les accessoires ne sont pas fournis avec tous les appareils. Pour une liste des accessoires inclus avec ce modèle, consultez le rabat intérieur supérieur de la boîte. Pour acheter des accessoires supplémentaires, consultez le site sharkclean.ca/fr/page/parts-and-accessories.



A Suceur de plat

Nettoyez les endroits exigus et atteignez plinthes et plafonds avec ce suceur plat mince. Différentes longueurs disponibles selon le modèle d'aspirateur.

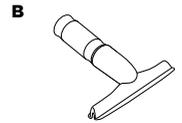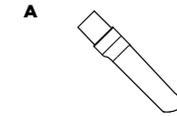

B Outil à meubles large

L'outil de nettoyage large aide à retirer les poils d'animaux, la poussière et les gros débris des matelas, des canapés, des rideaux, des abat-jour et des autres surfaces délicates de vos meubles.

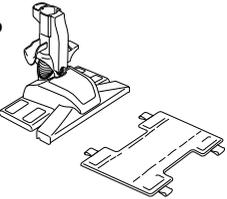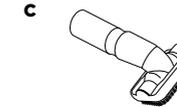

C Brosse à épousseter



Cette brosse époussette et nettoie les surfaces délicates. Elle est parfaite pour nettoyer les ventilateurs, les stores, les abat-jour et les claviers.

D Accessoire pour plancher Dust-Away® avec tampon en microfibre

Conçu pour assurer un nettoyage exceptionnel des planchers, cet accessoire puissant est suffisamment petit pour pénétrer dans les zones difficiles d'accès tout en éliminant les particules de surface, la saleté, la poussière collée et les débris.

E Hard Floor Hero™

Conçu pour assurer un nettoyage exceptionnel des planchers, cet accessoire puissant est suffisamment petit pour pénétrer dans les zones difficiles d'accès tout en éliminant les particules de surface, la saleté, la poussière collée et les débris.

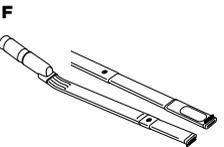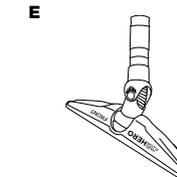


F Tube d'extension pour l'espace sous les meubles

Utilisez cet outil réglable de 91,4 cm (36 po) pour nettoyer en dessous et à l'arrière des meubles et des appareils électroménagers difficiles à déplacer. Retournez l'accessoire de rallonge pour nettoyer en dessous des appareils électroménagers.

G Support mural

Installez le support pour accrocher votre aspirateur au mur pour un rangement commode. Comprend vis, chevilles et feuille d'instructions, avec modèle de montage facilitant l'installation.

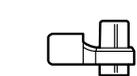


H Attache de rangement intégrée

L'attache amovible se fixe au tube de l'aspirateur. Peut contenir jusqu'à deux accessoires simultanément pendant le nettoyage ou pour l'entreposage.

I Brosse à épousseter anti-allergène

Cette brosse époussette et nettoie les surfaces délicates. Elle est parfaite pour nettoyer les ventilateurs, les stores, les abat-jour et les claviers.

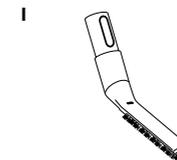


ENTRETIEN


IMPORTANT : Débranchez l'aspirateur avant d'effectuer tout entretien.

VIDANGE DU RÉCIPIENT À POUSSIÈRE

Videz le récipient à poussière chaque fois que vous passez l'aspirateur et périodiquement pendant le nettoyage, lorsque les débris dans le récipient atteignent la ligne MAX fill (remplissage maximal).

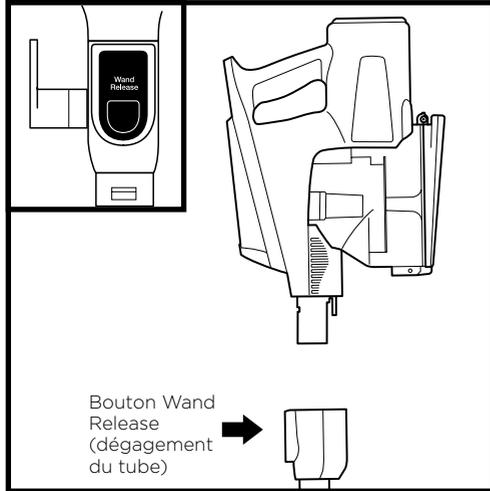

Appuyez sur le bouton Wand Release (dégagement du tube) et soulevez l'aspirateur portable pour le retirer du tube.

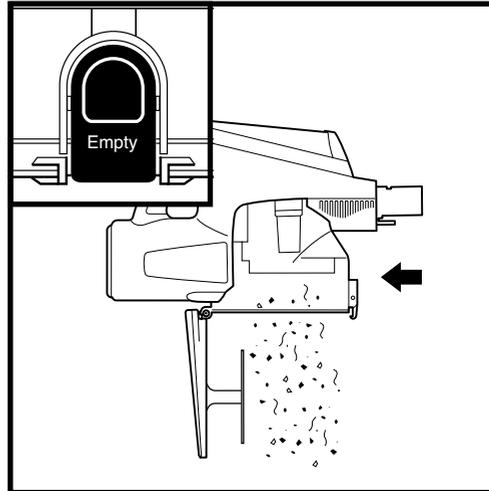

Appuyez sur le bouton Empty (vidange) situé à l'avant du récipient à poussière.


ENTRETIEN

IMPORTANT : Débranchez l'aspirateur avant d'effectuer tout entretien.


NETTOYAGE DES FILTRES

Effectuez régulièrement l'entretien de vos filtres afin que la puissance d'aspiration de votre appareil demeure optimale.

IMPORTANT : Pour éviter les dommages, rincez les filtres **UNIQUEMENT** avec de l'eau. **N'UTILISEZ PAS** de savon. Laissez les filtres sécher pendant au moins 24 heures avant de les remettre dans l'aspirateur pour éviter que de l'eau soit aspirée dans les composants électriques.

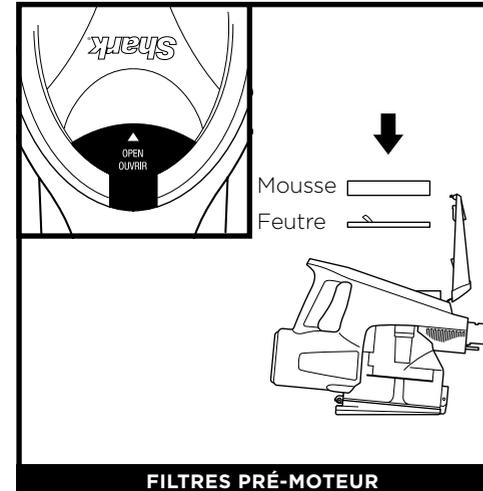

Le **filtre pré-moteur** devrait être lavé une fois par mois.

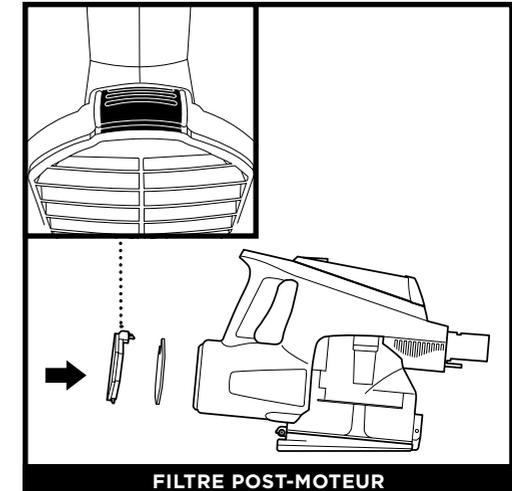

Le **filtre post-moteur** devrait être lavé une fois tous les neuf mois.

FILTRES DE REMPLACEMENT

Trousse de filtre pré-moteur de remplacement

(feutre et mousse)
XFFV300
Nettoyez une fois par mois.


Filtre post-moteur de remplacement

XFFV300
Nettoyez une fois par an.


REMARQUE : Les filtres pré-moteur devraient être remplacés tous les 2 ans et demi. Le filtre post-moteur devrait être remplacé tous les 3 ans.

ENTRETIEN


VÉRIFICATION DE LA PRÉSENCE D'OBSTRUCTIONS

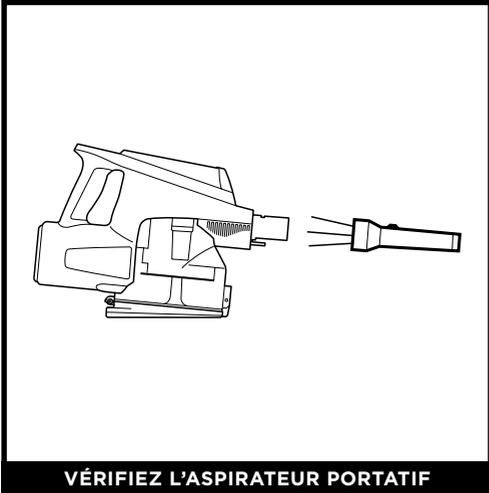

Retirez le tube de l'aspirateur portatif et vérifiez toutes les entrées du récipient à poussière.

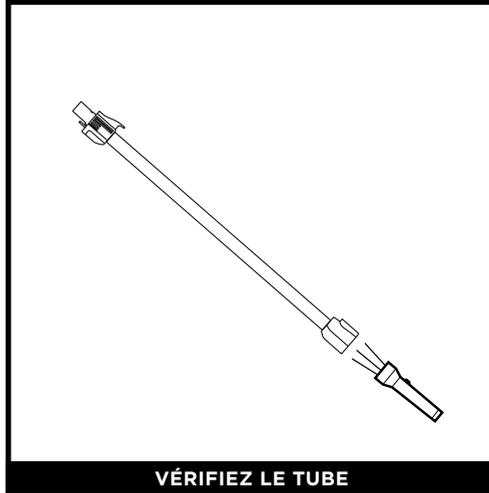



Détachez le tube et vérifiez qu'il n'est pas obstrué.

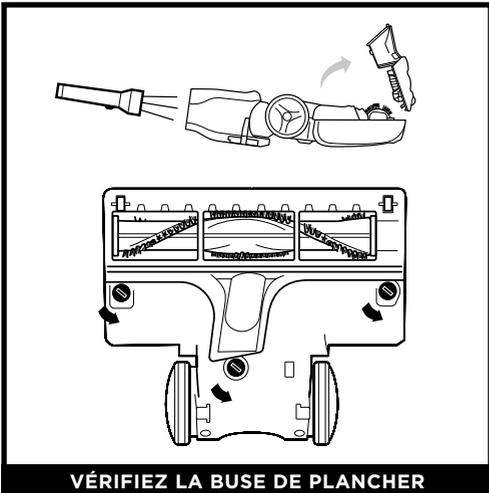

Détachez le tube, puis à l'aide d'une pièce de monnaie, ouvrez les trois verrous situés sous la buse de plancher. Retirez le couvercle, puis inclinez le col de la buse de plancher et vérifiez que l'ouverture n'est pas obstruée. Remplacez le couvercle en appuyant fermement sur tous les côtés avant de tourner les verrous dans le sens horaire pour fermer.

ENTRETIEN

ENTRETIEN DE LA BUSE

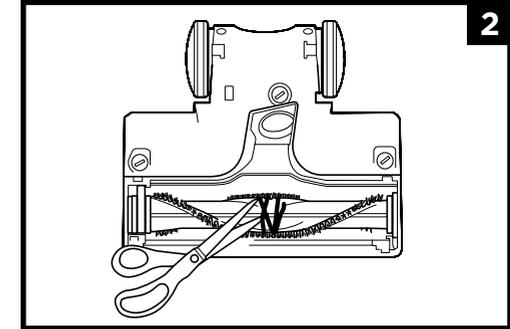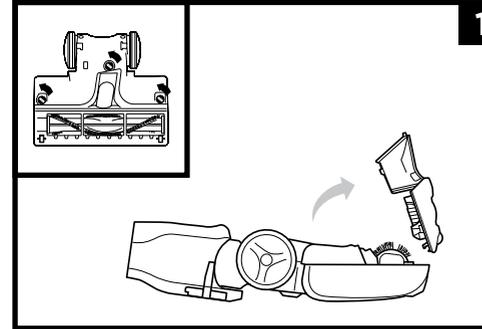

NETTOYAGE DES BROSSES ROTATIVES

- 1 À l'aide d'une pièce de monnaie, ouvrez les trois verrous de la partie inférieure de la buse de plancher.
- 2 Pour retirer les ficelles, les fibres de tapis, les cheveux ou les débris, passez des ciseaux le long de la rainure de la brosse rotative.
- 3 Pour replacer le couvercle, alignez-le puis tournez-le jusqu'à ce qu'il s'enclenche. À l'aide d'une pièce de monnaie, refermez les trois verrous de la partie inférieure de la buse de plancher.

DÉPANNAGE

L'aspirateur ne ramasse pas la poussière. Elle n'aspire pas, ou l'aspiration est faible. (Consultez la section Entretien pour obtenir plus de renseignements.)

- Vérifiez si les filtres doivent être nettoyés. Suivez les instructions de rinçage et de séchage des filtres avant de les réinstaller.
- Le récipient à poussière pourrait être plein; videz-le, le cas échéant.
- Vérifiez la buse de plancher pour voir si elle est obstruée. Retirez toute obstruction, au besoin.
- Retirez les ficelles, fibres de tapis ou cheveux qui pourraient être enroulés autour de la brosse rotative.
- Assurez-vous que la base est verrouillée en place en l'alignant le long de l'avant de la buse et faites-la pivoter vers le bas pour qu'elle s'enclenche en place jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Verrouillez les trois verrous.

L'aspirateur soulève les carpettes.

- La succion est puissante. Faites attention lorsque vous passez l'aspirateur sur les carpettes et sur les tapis à bordure cousue délicate.
- Éteignez l'appareil pour enlever la brosse rotative. Pour l'allumer à nouveau, faites glisser l'interrupteur d'alimentation au réglage I, Planchers/carpettes.

La brosse rotative ne tourne pas.

- Si le voyant indicateur de la brosse rotative figurant sur la buse de plancher devient rouge, la brosse rotative a cessé de fonctionner. Éteignez l'appareil immédiatement, et débranchez-le pour retirer l'obstruction. Rebranchez l'appareil dans une prise électrique, puis rallumez l'aspirateur.
- Si le voyant indicateur de la brosse rotative figurant sur la buse de plancher s'allume en vert, cela signifie que l'obstruction a été retirée. Si le voyant continue de s'allumer en rouge, communiquez avec le Service à la clientèle, au **1 800 798-7398**.

L'aspirateur s'éteint tout seul ou le voyant indicateur clignote en rouge.

En cas de surchauffe de l'aspirateur, le thermostat éteint automatiquement le moteur de l'appareil. Suivez les étapes ci-dessous pour réinitialiser l'appareil :

1. Éteignez l'aspirateur et débranchez-le.
2. Videz le récipient à poussière et nettoyez les filtres (consultez la section Entretien).
3. Vérifiez s'il y a des obstructions dans la buse, le tube, dans les orifices d'entrée d'air de l'aspirateur portatif et dans les accessoires.
4. Laissez refroidir l'appareil pendant au moins 60 minutes.
5. Branchez l'aspirateur et mettez-le en marche.

Shark NINJA

GARANTIE LIMITÉE CINQ (5) AN

La garantie limitée cinq (5) an s'applique aux achats effectués auprès de détaillants autorisés de **SharkNinja Operating LLC**. La garantie s'applique uniquement au premier propriétaire et au produit original et n'est pas transférable.

SharkNinja garantit ce produit contre toute défectuosité de matériau ou de main-d'œuvre pour une période cinq (5) an à compter de la date d'achat, dans le cadre d'un usage domestique normal et si le produit est entretenu conformément aux exigences décrites dans le guide de l'utilisateur, sujet aux conditions, aux exclusions et aux exceptions ci-dessous.

Qu'est-ce qui est couvert par cette garantie?

1. L'appareil d'origine et/ou des pièces inusables considérés comme défectueux, à la seule discrétion de SharkNinja, seront réparés ou remplacés jusqu'à cinq (5) an à compter de la date d'achat initiale.
2. Dans le cas d'un remplacement de l'appareil, la garantie prendra fin six (6) mois après la date de réception de l'appareil de remplacement ou pendant le reste de la période de garantie existante, selon la période la plus longue. SharkNinja se réserve le droit de le remplacer par un appareil de valeur égale ou supérieure.

Qu'est-ce qui n'est pas couvert par cette garantie?

1. L'usure normale des pièces (comme les filtres en mousse, les filtres HEPA, les tampons, etc.) qui nécessitent un entretien et/ou un remplacement réguliers afin d'assurer le bon fonctionnement de votre appareil n'est pas couverte par cette garantie. Vous pouvez faire l'achat de pièces de rechange par l'entremise du site <https://www.sharkclean.com/parts-and-accessories/model-number/>.
2. La garantie ne s'applique pas aux appareils utilisés de façon abusive ou à des fins commerciales.
3. Les dommages causés par une mauvaise utilisation (comme aspirer de l'eau ou d'autres liquides), un abus, une négligence lors de la manipulation, un manquement à l'entretien nécessaire (comme ne pas nettoyer les filtres ou ne pas retirer les débris de la brosse rotative), ou un dommage dû à une mauvaise manipulation pendant le transport.
4. Les dommages indirects et accessoires.
5. Les défectuosités causées par des réparateurs non autorisés par SharkNinja. Ces défectuosités incluent les dommages causés lors du processus d'expédition, de modification ou de réparation du produit SharkNinja (ou de l'une de ses pièces) lorsque la réparation est effectuée par un réparateur non autorisé par SharkNinja.
6. Les produits achetés, utilisés ou mis en fonction à l'extérieur de l'Amérique du Nord.

Comment obtenir du service

Si votre appareil ne fonctionne pas correctement lorsque vous l'utilisez normalement à domicile durant la période de garantie, visitez le <https://support.sharkclean.ca/hc/fr-ca> pour obtenir de l'information sur les soins et entretien du produit que vous pouvez effectuer vous-même. Nos spécialistes du service à la clientèle sont aussi disponibles au **1 855 520-7816** pour de l'assistance sur les produits et les options de garantie de service offertes, y compris la possibilité de passer à nos options de garantie de service VIP pour certaines catégories de produits. Afin que nous puissions mieux vous aider, veuillez enregistrer votre produit en ligne à l'adresse <https://www.sharkclean.ca/fr/register/guarantee> et avoir le produit en main lorsque vous nous appelez.

SharkNinja assumera les frais de retour de l'appareil à nos sites par le consommateur en vue de la réparation ou du remplacement de l'appareil. Un montant de 25,95 \$ (sujet à changement) sera facturé lorsque SharkNinja expédiera l'appareil réparé ou remplacé.

Comment présenter une demande de service sous garantie

Veuillez noter que vous devez téléphoner au **1 855 520-7816** pour soumettre une réclamation au titre de la garantie. Vous aurez besoin du reçu comme preuve d'achat. Nous vous demandons également d'enregistrer votre produit en ligne à l'adresse <https://www.sharkclean.ca/fr/register/guarantee> et d'avoir le produit en main lorsque vous nous appelez afin que nous puissions mieux vous aider. Un spécialiste du service à la clientèle vous fournira les directives d'emballage et de retour.

De quelle manière les lois d'État s'appliquent-elles?

Cette garantie vous accorde des droits spécifiques légaux et vous pouvez aussi bénéficier d'autres droits qui varient d'une province ou d'un État à l'autre. Certains États américains ou certaines provinces canadiennes n'acceptent pas l'exclusion ou la limitation de dommages accessoires ou indirects, ce qui fait que cette disposition peut ne pas s'appliquer à votre cas.

REMARQUES

ENREGISTREZ VOTRE ACHAT



sharkclean.ca/fr/register/guarantee



Numériser le code QR
avec votre appareil mobile



Avantages d'enregistrer votre produit et de créer un compte :

- Obtenez un service après-vente plus facile et plus rapide, et accédez aux informations de garantie
- Accédez aux instructions de dépannage et de maintenance au niveau des produits
- Soyez parmi les premiers à connaître les promotions de produits exclusives

NOTEZ LES RENSEIGNEMENTS CI-DESSOUS

Numéro de modèle : _____

Code de date : _____

Date d'achat : _____
(Conservez la facture)

Magasin où l'appareil
a été acheté : _____

CONSEIL : Le numéro de modèle est indiqué sur la plaque signalétique à l'arrière de l'appareil.

CONSEIL : Le code de la date est indiqué sur l'une des broches du cordon d'alimentation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension électrique : 120 V, 60 Hz

Puissance : 500 W

NOTES/REMARQUES

NOTES/REMARQUES

PLEASE READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

This Owner's Guide is designed to help you get a complete understanding of your new Shark® Rocket®

SharkNinja Operating LLC
US: Needham, MA 02494
CAN: Ville St-Laurent, QC H4S 1A7
1 800 798-7398
sharkclean.ca

Illustrations may differ from actual product. We are constantly striving to improve our products, therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LE PRÉSENT MODE D'EMPLOI ET LE CONSERVER À TITRE INFORMATIF.

Ce guide de l'utilisateur a été conçu pour vous aider à acquérir une compréhension approfondie de votre nouvel aspirateur Shark® Rocket®

SharkNinja Operating LLC
États-Unis : Needham, MA 02494
Canada : Saint-Laurent (Québec) H4S 1A7
1 800 798-7398
sharkclean.ca

Les illustrations peuvent différer du produit réel. Nous tentons constamment d'améliorer nos produits; par conséquent, les caractéristiques indiquées dans le présent guide peuvent être modifiées sans préavis.

ROCKET and SHARK are registered trademarks of SharkNinja Operating LLC.
DUST-AWAY and HARD FLOOR HERO are trademarks of SharkNinja Operating LLC.

ROCKET et SHARK sont des marques de commerce de SharkNinja Operating LLC.
DUST-AWAY et HARD FLOOR HERO sont des marques déposées de SharkNinja Operating LLC.

© 2024 SharkNinja Operating LLC.