



Air Purifier / Purificateurs D'air HP07C Series / Série HP072C

OWNER'S GUIDE / GUIDE DE L'UTILISATEUR



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

HOUSEHOLD USE ONLY

⚠ WARNING

TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY:

GENERAL WARNINGS

1. This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature. Unplug or disconnect the appliance from the power supply before servicing.
2. **DO NOT** operate any unit with a damaged cord or plug. Discard the unit or return to an authorized service facility for examination and/or repair.
3. **DO NOT** run cord under carpeting. **DO NOT** cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings. **DO NOT** route cord under furniture or appliances. Keep cord away from high traffic areas where it will not be tripped over.
4. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
5. This appliance should only be placed on flat and dry surfaces.
6. This appliance is not intended for use by anyone (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
7. Children should be supervised to ensure that they **DO NOT** play with the appliance.
8. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
9. Prior to cleaning or other maintenance, the appliance must be unplugged from the electrical outlet.
10. **DO NOT** handle plug or appliance with wet hands.
11. **DO NOT** use without filter in place.
12. Only use Shark® branded filters and accessories.
13. **DO NOT** damage the power cord:
 - a) **DO NOT** pull or carry appliance by the cord or use the cord as a handle.
 - b) **DO NOT** unplug by pulling on cord. Grasp the plug, not the cord.
 - c) **DO NOT** stand the appliance on the power cord, close a door on the cord, pull the cord around sharp corners, or leave the cord near heated surfaces.
14. **DO NOT** use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce airflow.
15. **DO NOT** use if airflow is restricted. If the air paths become blocked, turn the appliance off and unplug from electrical outlet. Remove all obstructions before you plug in and turn on the unit again.
16. **DO NOT** use if appliance is not working as it should, or has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water.

17. **DO NOT** place appliance on unstable surfaces such as chairs or tables.
18. **DO NOT** use in the following areas:
 - a) Wet or damp surfaces
 - b) Outdoor areas
 - c) Spaces that are enclosed and may contain explosive or toxic fumes or vapors (lighter fluid, gasoline, kerosene, paint, paint thinners, mothproofing substances, or flammable dust)
19. Turn off all controls before plugging in or unplugging the appliance.
20. Unplug from electrical outlet when not in use and before any maintenance or cleaning.
21. Hand wash exterior/hard plastic/non-electronic parts with water only. Do not immerse. Cleaning with chemicals could damage the unit.
22. Make sure filter is in place after routine maintenance.
23. Not suitable for use with solid-state speed controls.
24. The appliance is only to be used with the power supply unit provided with the appliance.

ODOUR NEUTRALIZER TECHNOLOGY

24. Observe the following when interacting with the Odour Neutralizer Technology cartridge.
 - a) DO NOT attempt to disassemble Odour Neutralizer Technology cartridge.
 - b) Avoid direct contact with the fragrance pod in the cartridge.
 - c) DO NOT directly inhale from the Odour Neutralizer Technology cartridge.
 - d) Keep away from children and pets.
 - e) Keep away from heat, sparks, and open flame.
 - f) DO NOT place in direct sunlight.
 - g) Avoid contact with fabrics and finished surfaces.

FRAGRANCE CARTRIDGE FIRST AID

- a) Eye contact: Remove contact lenses if present. Rinse continuously with water for several minutes.
- b) Skin contact: Wash hands thoroughly after handling. If irritation or rash develops, seek medical advice/attention.
- c) Inhalation: Move person to fresh air if they are experiencing any respiratory symptoms. If symptoms persist, seek medical advice/attention.
- d) Ingestion: DO NOT induce vomiting. Seek medical advice/attention.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

SETTING UP YOUR AIR PURIFIER

Parts:

1. Air Output Vents
2. Odour Neutralizer Technology Dial
3. Control Panel
4. Front Display
5. Air Purifier Body
6. Air Intake Vents
7. Mesh Dust Filter
8. HEPA Filter
9. HEPA Filter Door



TIPS FOR SETTING UP YOUR AIR PURIFIER

- Make sure the front panel of the air purifier faces away from the closest wall.
- Do not move the unit while it is running. Turn off the power and unplug the air purifier before moving it.
- Make sure the air intake vents are not blocked.
- Do not place anything on the air purifier.
- Do not place the air purifier near heaters or radiators.
- Keep the air purifier out of direct sunlight and away from water or other liquid.
- Keep all nearby doors and windows closed when operating the air purifier.
- Avoid using in very humid environments.




1. **DO NOT** plug in the air purifier. First, carefully turn the air purifier upside down and place it on a level floor surface. Rotate the filter door counterclockwise to unlock it, then lift it off to access the HEPA filter.




2. Take the HEPA filter out of its plastic packaging. Reinstall the HEPA filter in either orientation.



3. With the HEPA filter reinstalled, rotate the filter door clockwise until it clicks into place.

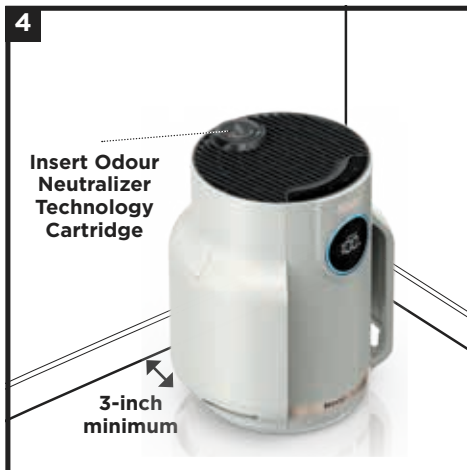

4. Set up the air purifier on a level surface, at least 3 inches (8 cm) from walls and objects.
Find the Odour Neutralizer Technology cartridge and follow the instructions to install it.

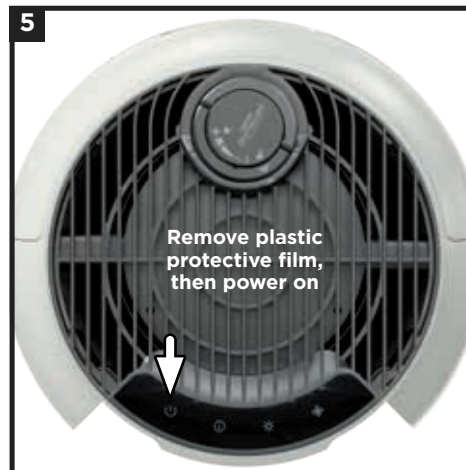

5. Carefully remove the yellow sticker on the front of the air purifier to access the display panel.
Plug the air purifier into an electrical outlet and press the power button on the top control panel.



6. When the power is on, the air purifier will begin to analyze the air quality, indicated by the rotating lights.
After a few seconds, the air purifier will display the current air quality.
If the air quality is between 96% to 100%, the number on the display will spin every five minutes to indicate that the machine is actively monitoring and cleaning the air.

Note: This unit can operate independently without an Odour Neutralizer Technology cartridge. The use of Odour Neutralizer Technology is optional.


Note: NeverChange HEPA Filter Technology allows up to 5 years* of use from a single HEPA filter.

*Tested to GB/T18801-2022 P.CCM, based on 50% CADR declined, 52 sq. ft. cleaning area and 12 hours daily operation on MAX fan speed.

CONTROL PANEL

There is a control panel on the top of the air purifier and a display screen on the front.

TOP CONTROL PANEL

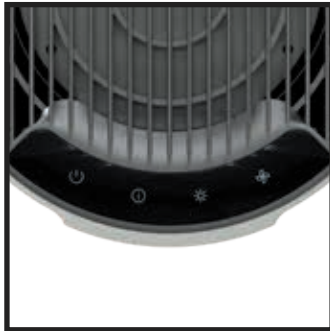

FRONT DISPLAY SCREEN

Displays the current air quality status based on the Air Info mode selected on the top control panel.



TOP CONTROL PANEL BUTTONS



On/Off: Press to turn the power on or off.




Fan Speed: Press repeatedly to cycle through the fan speed options: A Auto, 1 Quiet, 2 Low, 3 Medium, 4 High, 5 Maximum. For optimal filter life and performance, select Auto mode by cycling through the speed levels until the A indicator appears. In Auto mode, the fan speed automatically adjusts: as air quality improves, fan speed decreases. If air quality worsens, fan speed will increase. For tips and more information, see the Optimizing Fan Speed section.



Air Info: Press to switch between air quality display options and filter life information. See Mesh Dust Filter Maintenance section for more information on dust filter, or Air Info Settings section for more information on air quality.



Brightness: Adjusts the brightness of both the front display screen and the top control panel. Switch between 3 options: full brightness, partially dim, fully dim. In fully dim mode, the air purifier will continue to run with the LED light off—perfect for nighttime.




Child Lock: Press and hold the Brightness and Fan speed buttons at the same time for two seconds to lock the top control panel buttons. To unlock, press and hold both buttons again for two seconds.

Tips and Tricks:



Optimize Performance in Eco Mode: After 100% clean air status is achieved for 5 minutes in Auto Mode, your air purifier will enter Eco Mode. Your unit's filter life will be optimized.



Turn Off Beeping: To turn off notification sounds, press and hold the Air Info and Fan Speed buttons at the same time for two seconds. To resume, press and hold both buttons again.


AIR INFO SETTINGS

The built-in sensor detects your air quality to give you real-time information. Use the **AIR INFO** button ① to switch between air quality display options.


INFO	FRONT DISPLAY SCREEN	REAL-TIME READING
% CLEAN AIR		Displays the air quality rating: • Poor: 0%-69% • Fair: 70%-84% • Good: 85%-100% % CLEAN AIR uses particulate matter (PM) air quality standards as determined by the EPA to calculate the air quality rating.
PARTICLE SIZES		The PM (particulate matter) value is the amount of particulate in your air, measured in micrograms (µg) per cubic meter. Your air purifier measures three particle sizes, PM1, PM2.5, and PM10.
PM1		Displays the number of PM1-sized particles in your air, including ultra-fine allergens.* *Allergens refers to non-living matter.
PM2.5		Displays the number of PM2.5-sized particles in your air, including smoke.
PM10		Displays the number of PM10-sized particles in your air, including dust and pollen.

UNDERSTANDING YOUR AIR QUALITY


The rings on the front display will change color as your air quality changes, allowing you to easily monitor your air quality even when the air purifier is across the room.

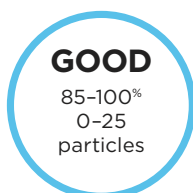

A blue ring means your air quality is good, with a low level of particle concentration.

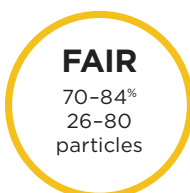

An amber ring means your air quality is fair, with a moderate level of particle concentration. For better results, increase fan speed or select Auto Mode.

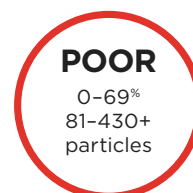

A red ring means your air quality is poor, with a high level of particle concentration. For better results, increase fan speed or select Auto Mode.

Note: The air quality sensor uses a cumulative particle count across all particle sizes to determine percentage of clean air.

OPTIMIZING FAN SPEED

Your air purifier has 5 speed settings plus Auto Mode. Adjust fan speed to optimize your cleaning performance.

 DISPLAY 	SPEED		BEST FOR
	AUTO		Optimizing HEPA filter life
	1-2		Quiet operation
	3-4		Reducing odours
	5 (MAX)		Maximum purification and debris capture

TROUBLESHOOTING AND FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Product	What are the recommended settings?	We recommend using this air purifier in Auto Mode. Auto Mode leverages your air purifier's particle sensor, and this adjusts the fan speed automatically. Higher fan speeds work best for reducing odours and capturing debris most effectively.
	Where should I set up my air purifier?	We recommend setting up the air purifier in the room of your home where there is the most activity. This will help to clear the air of pollutants and odours as they are introduced. Note: This model is recommended for smaller rooms.
	What is Eco mode?	After 100% clean air is achieved for 5 minutes in Auto Mode, your air purifier will enter Eco Mode. The fan will turn off until a significant number of particles are detected, optimizing your HEPA filter's life.
	Can I mute the air purifier, so it doesn't beep when pressing the buttons?	To turn off notification sounds, press and hold the Air Info ⓘ and Fan Speed ⚙ buttons at the same time for two seconds. To reactivate sounds, press and hold both buttons for 2 seconds again.
	Why are the top control panel buttons not working?	Your air purifier may have the child lock setting activated. Press and hold the Brightness ✨ and Fan Speed ⚙ button for two seconds to turn this setting on or off.
Air Quality	Why is my air quality always at 100%?	If your air purifier displays a blue ring, your air quality is good. However, air quality will fluctuate as you introduce pollutants into your home. Activities like smoking, cooking, dusting, or spraying cleaning products (among other things) can add pollutants to your air. Our Clean Sense IQ™ technology tracks this fluctuation in real time and adjusts as it detects particles. To determine if the sensor is working correctly, spray perfume or aerosol cleaning product near the sensor on the back of the air purifier. Please visit sharkclean.com/support for more information.
	Why is my air quality never at 100%? Why is my air quality always at 0%?	If your air quality never reaches 100%, make sure that the HEPA filter is properly installed and that its original plastic packaging has been removed. Activities like smoking, burning candles, running a humidifier, opening windows, and cooking (among other things) can add more pollutants to your air. Make sure to survey your environment and remove anything that could be causing low air quality. If the problem persists after these checks, the air quality sensor on the back of the air purifier may be dirty, causing a false reading. First, turn off and unplug the unit. Remove the mesh dust filter to locate the sensor on the back. Use a hand vacuum or hose attachment to clean the area around the sensor. After cleaning, wait 30 seconds before plugging the unit back in and turning it on. Let it run for 24 hours and monitor the air quality.
Mesh Dust Filter	What is the mesh dust filter for?	This easy-to-clean mesh dust filter captures large debris like hair, dust, and lint to protect the 3-layer HEPA filter. Maintenance is required on this filter when indicated on the front display. Refer to the Mesh Dust Filter Maintenance section for more information.
	How do I know when to clean the pre-filter?	When the mesh dust filter needs maintenance, the front display will show a pulsing red ring along with the text "check dust filter." Refer to the Mesh Dust Filter Maintenance section for more information.
HEPA Filter	Can I wash the HEPA filter?	No, the HEPA filter is not washable. Keep filter away from water and dispose of it when it is dirty.

Customer Service

For further assistance, call 1-855-523-4061.

MESH DUST FILTER MAINTENANCE

Checking the Mesh Dust Filter:

When the mesh dust filter needs maintenance, the front display will show the following screen with a pulsing red ring:




Cleaning the Mesh Dust Filter:

When the Check Dust Filter message appears on the front display, remove the dust filter and inspect it for debris. If maintenance is required, be sure to **KEEP THE AIR PURIFIER PLUGGED IN** and running, and complete the following steps:




1. LOCATE AND REMOVE MESH DUST FILTER

Gently slide up the filter and remove it. Check the screen for dust and debris buildup.

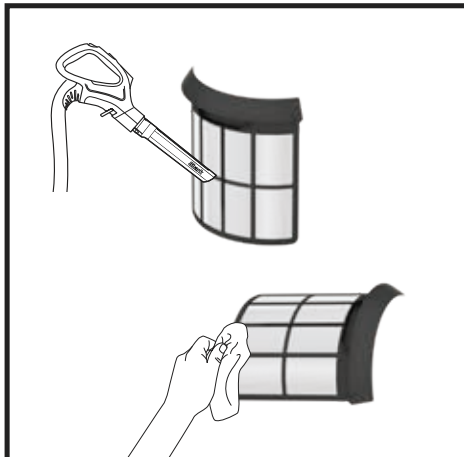

2. CLEAN DUST FILTER

Use a **vacuum cleaner** on low speed with a soft brush attachment OR a **cloth/towel** to remove debris from the mesh screen. **DO NOT use abrasive chemical cleaners.**

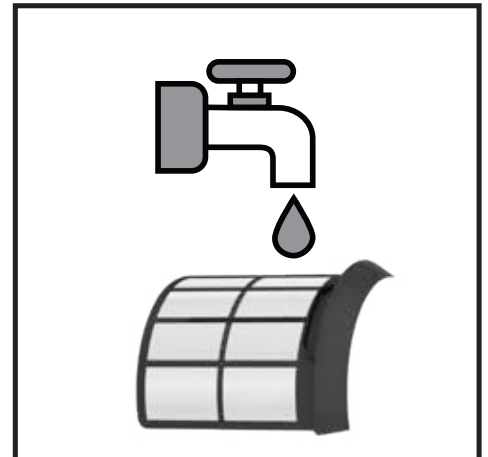

3. ADDITIONAL CLEANING (NOT REQUIRED)

If additional cleaning is required, rinse the mesh dust filter with room temperature tap water. Be sure to completely dry the screen for 12 hours before reinstalling. **DO NOT USE** the air purifier when mesh filter is wet.



4. REINSTALL MESH DUST FILTER

Gently reinsert the mesh dust filter into the slot on the side of the air purifier. Be sure to push the dust filter into place until it is flush with the air purifier body.



5. RECALIBRATION

Once the filter has been cleaned and reinstalled, the air purifier will recalibrate and begin to analyze air quality, indicated by the rotating lights.

Note: To manually reset the Check Dust Filter indicator, press and hold the Air Info ⓘ Button on the top control panel for 1.5 seconds.



Note: NeverChange HEPA Filter Technology allows up to 5 years* of use from a single HEPA filter.

*Tested to GB/T18801-2022 P.CCM, based on 50% CADR declined, 52 sq. ft. cleaning area and 12 hours daily operation on MAX fan speed.

MAINTAINING YOUR AIR PURIFIER

NOTE: Unplug the air filter whenever doing any cleaning or maintenance (other than checking the mesh dust filter.)

Exterior Cleaning:

For best results, clean the exterior every two months or as needed. Use a microfiber cloth to remove dust. To clean, wipe down the exterior with a microfiber cloth dampened with warm, soapy water. Avoid excess water and abrasive chemical cleaners to prevent damage.




Interior Cleaning:


For best results, clean the interior of the air purifier every two months or as needed. Remove the filter door, take out the HEPA filter, and use a vacuum cleaner or a microfiber cloth to remove dust and debris from the interior. **DO NOT** use abrasive chemical cleaners or water on the inside of the air purifier.




ODOUR NEUTRALIZER TECHNOLOGY

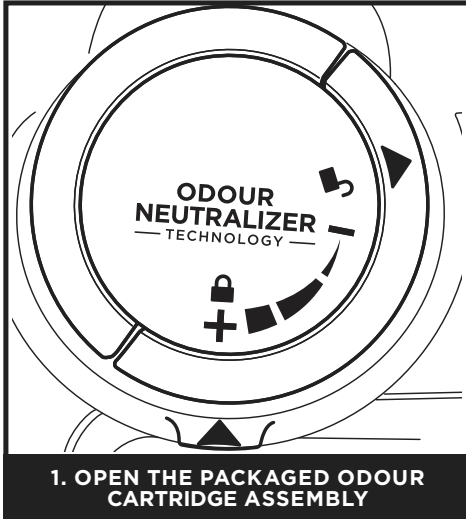

Remove the odour cartridge assembly from the cardboard box and aluminum bag.

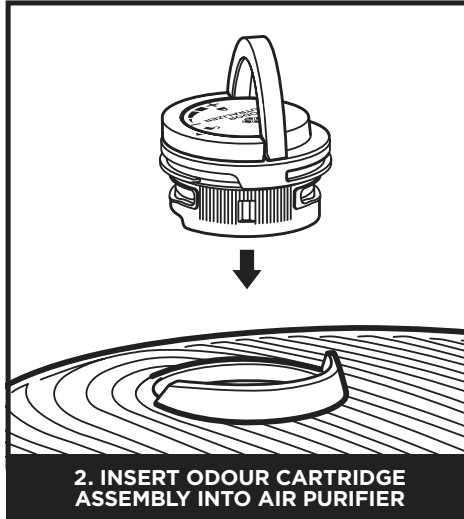

Flip up the handle on the odour dial, align the arrows, then insert the assembly into the air purifier.

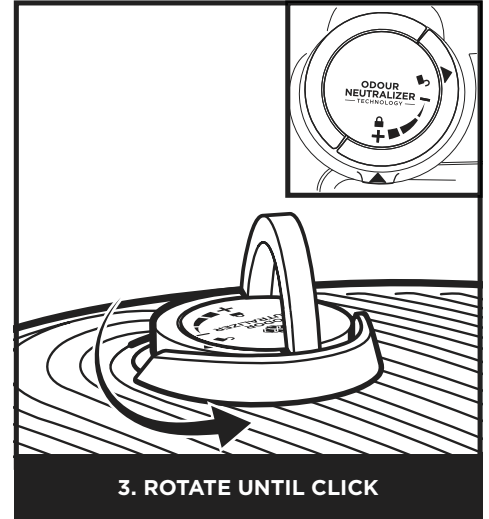

To lock and engage the odour cartridge assembly, rotate it counterclockwise until it clicks at least once. Continue to rotate the dial toward the high position to increase the intensity.

SETTINGS

Settings: The Odour Neutralizer Technology dial has 4 intensity settings: Low, Medium, High, and Off.

ODOUR DIAL POSITION	CLICKS	SETTING	RECOMMENDED FOR
	1	OFF	When you are not actively looking to reduce odours. This will extend the life of the odour cartridge.
	2	LOW	- Mild odour events such as trash smells. - Small spaces like a bathroom or entryway.
	3	MEDIUM	- Strong odour events such as cooking or pet smells. - Mid-sized spaces like a bedroom or kitchen.
	4	HIGH	- Optimal odour-reducing performance. - Extreme odour events such as smoke or lingering burnt smells. - Large spaces like a living room or multiple rooms.

Note: Adjusting the fan speed is another way to control Odour Neutralizer Technology intensity. See the Optimizing Fan Speed section for more information.

LOW
Rotate the dial to the Low position to decrease intensity to the lowest level when in use.

HIGH
Rotate the dial to the High position to increase intensity to the highest level when in use.

TIPS

Odour Cartridge Removal

- Remove the odour cartridge from the dial if you don't want to use Odour Neutralizer Technology.
- To remove the cartridge, flip up the handle and rotate the odour dial clockwise until the two arrows are aligned. Pull the handle to remove the dial and access the cartridge.

Maintenance Required


- Replace the cartridge as recommended under Odour Cartridge Replacement.
- Visit www.sharkclean.ca/fr/sharkca/parts_accessories to learn more and purchase replacements.

Fragrance Strength Over Time

- The intensity of the Odour Neutralizer Technology's fragrance may diminish over time. It may also have no noticeable fragrance at all. This is natural and does not indicate that the technology is not working. Follow replacement instructions to ensure continued performance.


ODOUR NEUTRALIZER TECHNOLOGY REPLACEMENT

NOTE: This unit can operate independently without an Odour Neutralizer Technology device; the use of Odour Neutralizer Technology is optional.

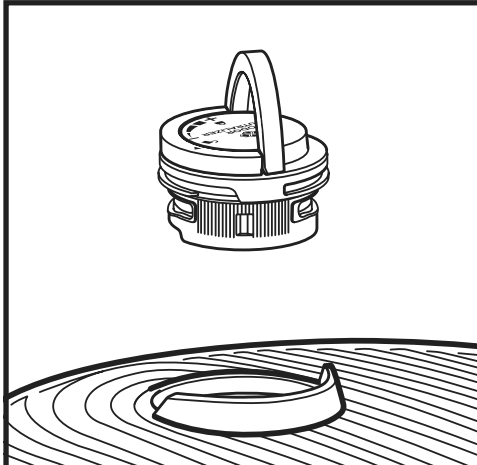


1. REMOVE THE ODOUR CARTRIDGE ASSEMBLY

Flip up the handle and rotate the dial counterclockwise until the two arrows are aligned. Pull the handle to remove the dial from the air purifier.

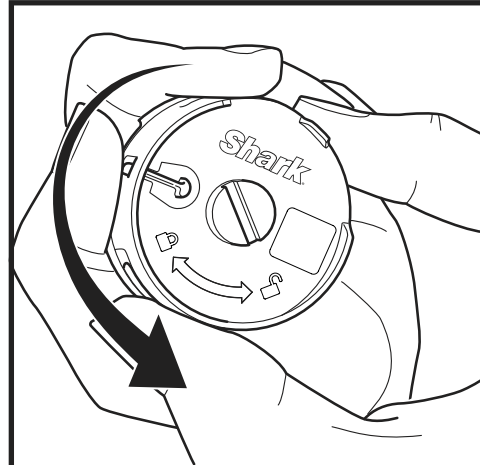


2. REMOVE OLD ODOUR CARTRIDGE

Rotate the cartridge counterclockwise in the dial housing and pull out the cartridge to remove it.

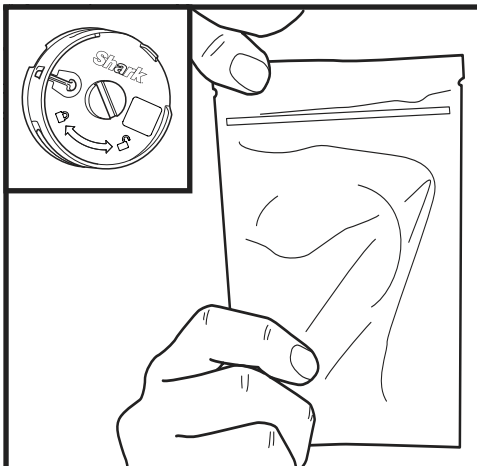


3. REMOVE NEW CARTRIDGE FROM BAG

Remove the new odour cartridge from the sealed packaging. To maintain the life of the cartridge, keep it in the sealed packaging until you are ready to install it.

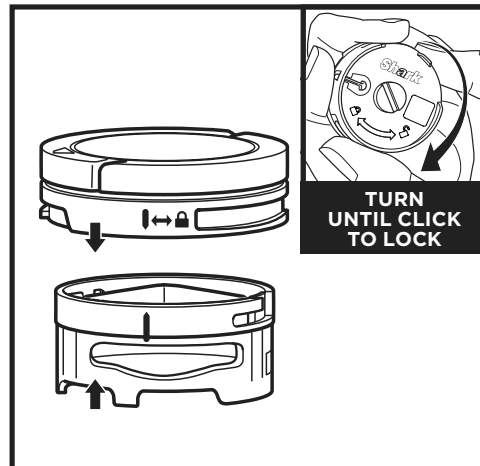


4. INSTALL NEW CARTRIDGE IN DIAL

Align the yellow arrow on the side of the cartridge with the yellow arrow on the side of the dial cover, then insert the cartridge into the dial. Rotate the cartridge clockwise to lock it in place.

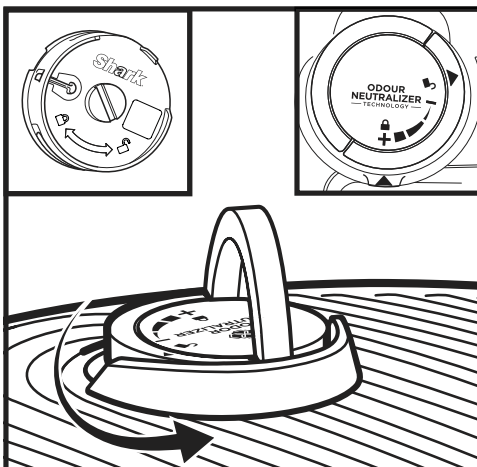

5. INSTALL THE ODOUR DIAL ASSEMBLY

Align the arrow on the dial cover with the arrow on the air purifier, then reinsert the dial into the air purifier. Rotate the dial counterclockwise until it clicks into an intensity setting to engage. Rotate further to change the intensity setting.

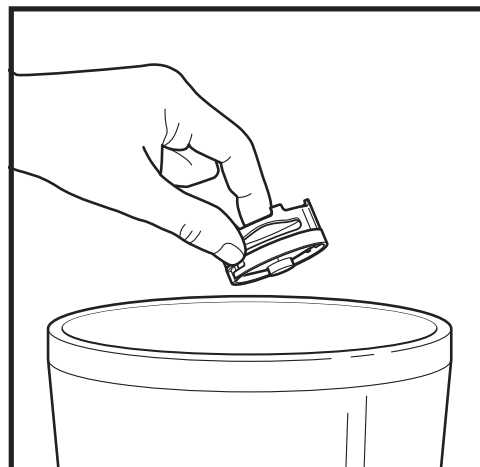

6. USED CARTRIDGE DISPOSAL

Dispose of the old cartridge by dropping it into the trash.

Note: Odour cartridges should be replaced every 3 months or as needed for optimal Odour Neutralizer Technology performance.

AVAILABLE ACCESSORIES


ORDER ADDITIONAL ACCESSORIES AND REPLACEMENT FILTERS

Additional accessories and replacement filters are available on sharkclean.ca/page/parts-and-accessories



Odour Neutralizer Technology Cartridges (2)

Two replacement cartridges that guard against bad odours to help freshen your home. We recommend replacing cartridges every 3 months or as needed in your air purifier. Odour Neutralizer Technology intensity dial sold separately.

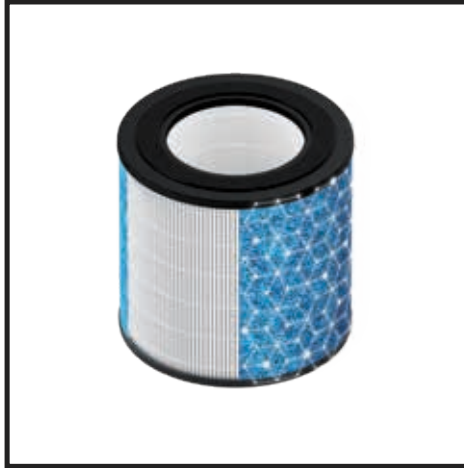

Shark NeverChange® Anti-Allergen True HEPA Filter

Captures 99.98%* of large, small, and micro-sized particles from the air and is equipped with 240 ± 10g virgin carbon for heightened protection against household odours.

*Based on IEST-RPCC007.3, 0.1–0.2 microns.



Shark NeverChange PetPro filter

Captures 99.98%* of large, small, and micro-sized particles from the air and is equipped with 90 ± 10g virgin carbon for heightened protection against household odours. Contains 25% more carbon for odour absorption**.

*Based on IEST-RPCC007.3, 0.1–0.2 microns.

**Compared to the Shark NeverChange Anti-Allergen True HEPA Filter.

TWO (2) YEAR LIMITED WARRANTY

The Two (2) Year Limited Warranty applies to purchases made from authorized retailers of **SharkNinja Operating LLC**. Warranty coverage applies to the original owner and to the original product only and is not transferable.

SharkNinja warrants that the unit shall be free from defects in material and workmanship for a period of two (2) years from the date of purchase when it is used under normal household conditions and maintained according to the requirements outlined in the Owner's Guide, subject to the following conditions and exclusions:

CA RESIDENTS ONLY:

The Two (2) Year Limited Warranty period begins on the original date of delivery or pickup.

What is covered by this warranty?

1. The original unit and/or non-wearable parts deemed defective, in SharkNinja's sole discretion, will be repaired or replaced up to two (2) years from the original purchase date.
2. In the event a replacement unit is issued, the warranty coverage ends six (6) months following the receipt date of the replacement unit or the remainder of the existing warranty, whichever is later. SharkNinja reserves the right to replace the unit with one of equal or greater value.

What is not covered by this warranty?

1. Normal wear and tear of wearable parts (such as filters), which require regular maintenance and/or replacement to ensure the proper functioning of your unit, are not covered by this warranty. Replacement parts are available for purchase at sharkclean.ca/page/parts-and-accessories.
2. Any unit that has been tampered with or used for commercial purposes.
3. Damage caused by misuse, abuse, negligent handling, failure to perform required maintenance (e.g., not replacing the filters), or damage due to mishandling in transit.

4. Consequential and incidental damages.
5. Defects caused by repair persons not authorized by SharkNinja. These defects include damages caused in the process of shipping, altering, or repairing the SharkNinja product (or any of its parts) when the repair is performed by a repair person not authorized by SharkNinja.
6. Products purchased, used, or operated outside North America.

How to get service

If your appliance fails to operate properly while in use under normal household conditions within the warranty period, visit support.sharkclean.ca for product care and maintenance self-help. Our Customer Service Specialists are also available at **1 855-520-7816** to assist with product support and warranty service options, including the possibility of upgrading to our VIP warranty service options for select product categories. So we may better assist you, please register your product online at registeryourshark.com and have the product on hand when you call.

SharkNinja will cover the cost for the customer to send in the unit to us for repair or replacement. A fee of \$25.95 (subject to change) will be charged when SharkNinja ships the repaired or replacement unit.

How to initiate a warranty claim

You must call **1 855-520-7816** to initiate a warranty claim. You will need the receipt as proof of purchase. We also ask that you register your product online at registeryourshark.com and have the product on hand when you call, so we may better assist you. A Customer Service Specialist will provide you with return and packing instruction information.

How state law applies

This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights that vary from state to state. Some states do not permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above may not apply to you.

IMPORTANT INFORMATION

REGISTER YOUR PURCHASE



sharkclean.ca/register/guarantee



Scan QR code using mobile device



FCC WARNINGS

Note: This unit has been tested and found to comply with FCC limits for Class B digital devices. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This unit generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

To see if this unit interferes with radio or television reception, try turning it off and on.

To correct any interference:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the unit and the receiver.
- Connect the unit to a different outlet than the receiver.
- Consult the dealer or an experienced technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate it.

RECORD THIS INFORMATION

Model Number: _____

Serial Number: _____

Date of Purchase: _____
(Keep receipt)

Store of Purchase: _____

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Voltage: 24V DC / 0.8A
Watts: 16W

Benefits of registering your product and creating an account:

- Get easier, faster product support and access to warranty information
- Access troubleshooting and product care instructions
- Be among the first to know about exclusive product promotions

TIP: You can find the model and serial numbers on the QR code label on the bottom of the unit.

PLEASE READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

This Owner's Guide is designed to help you get a complete understanding of your new Shark® Air Purifier.

SharkNinja Operating LLC
US: Needham, MA 02494
CAN: Ville St-Laurent, QC H4S 1A7
1-855-520-7816
sharkclean.ca

Illustrations may differ from actual product. We are constantly striving to improve our products; therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.

This product may be covered by one or more U.S. patents. See sharkninja.com/patents for more information.



Shark®

Air Purifier / Purificateurs D'air HP07C Series / Série HP072C

OWNER'S GUIDE / GUIDE DE L'UTILISATEUR



CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

POUR UN USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT

⚠ AVERTISSEMENT

POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, D'ÉLECTROCUTION OU DE BLESSURES :

AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX

1. Cet appareil est doté d'une fiche polarisée (une broche est plus large que l'autre). Afin de réduire le risque d'électrocution, la fiche est conçue pour s'insérer dans une prise polarisée dans un seul sens. Si la fiche refuse de s'insérer à fond dans la prise, essayez dans l'autre sens. Si le problème persiste, communiquez avec un électricien qualifié. Ne tentez pas de contourner cette mesure de sécurité. Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique avant de procéder à l'entretien.
2. **N'utilisez PAS** tout appareil dont la fiche ou le cordon est endommagé. Mettez l'appareil au rebut ou retournez-le à un centre de service agréé à des fins d'examen ou de réparation.
3. **NE** passez **PAS** le cordon sous un tapis. **NE** couvrez **PAS** le cordon avec un tapis, une carpe ou tout autre revêtement de sol. **NE** dirigez **PAS** le cordon sous des meubles ou des électroménagers. Tenez le cordon à l'écart des zones très fréquentées afin qu'il ne constitue pas un risque de trébuchement.
4. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.
5. Cet appareil doit uniquement être posé sur des surfaces planes et sèches.
6. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites, ou par des personnes manquant d'expérience ou de connaissances, à moins que ces personnes ne soient sous surveillance ou qu'elles aient reçu d'une personne responsable de leur sécurité des instructions en matière d'utilisation de l'appareil.
7. Veillez à ce que les enfants **NE** jouent **PAS** avec l'appareil.
8. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
9. L'appareil doit être débranché de la prise de courant avant son nettoyage ou tout entretien.
10. **NE** manipulez **PAS** la fiche ou l'appareil avec les mains mouillées.
11. **N'utilisez PAS** l'appareil sans son filtre.
12. Utilisez uniquement des filtres et des accessoires de la marque Shark®.
13. **N'endommagez PAS** le cordon d'alimentation :
 - a) **NE** tirez **PAS** l'appareil par son cordon d'alimentation et n'utilisez pas le cordon d'alimentation comme poignée pour le transporter.
 - b) **NE** débranchez **PAS** l'appareil en tirant sur son cordon d'alimentation. Saisissez la fiche et non le cordon.
 - c) **NE** posez **PAS** l'appareil sur son cordon d'alimentation, **NE** fermez **PAS** une porte sur le cordon d'alimentation, **N'acheminez PAS** le cordon dans des angles aigus et **NE** laissez **PAS** le cordon près de surfaces chauffées.
14. **N'utilisez PAS** l'appareil si l'une de ses ouvertures est obstruée; gardez ces dernières exemptes de poussière, de charpie, de poils et de cheveux et tout autre élément pouvant réduire la circulation d'air.
15. **N'utilisez PAS** l'appareil si la circulation d'air est restreinte. Si les circuits d'air sont obstrués, éteignez l'appareil et débranchez-le de la prise de courant. Retirez toute obstruction avant de le rebrancher et de le rallumer.

16. **N'utilisez PAS** l'appareil s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il a été échappé sur le sol, est endommagé, a été laissé à l'extérieur ou a été plongé dans l'eau.
17. **NE** posez **PAS** l'appareil sur des surfaces instables comme une chaise ou une table.
18. **N'utilisez PAS** l'appareil dans les endroits suivant :
 - a) Sur des surfaces mouillées ou humides
 - b) À l'extérieur
 - c) Dans un espace clos pouvant renfermer de la fumée ou des vapeurs explosives ou toxiques (essence à briquet, essence, kérosène, peinture, diluants pour peinture, produits de traitement antimites ou poussière inflammable)
19. Éteignez toutes les fonctions avant de brancher ou de débrancher l'appareil.
20. Débranchez-le de la prise de courant lorsqu'il n'est pas utilisé et avant tout entretien ou nettoyage.
21. Lavez à la main les pièces extérieures, en plastique rigide et non électroniques avec de l'eau seulement. N'immergez pas l'appareil. L'utilisation de produits de nettoyage chimiques peut endommager l'appareil.
22. Assurez-vous que le filtre est en place après avoir effectué l'entretien de routine.
23. L'appareil ne convient pas à une utilisation avec des sélecteurs de vitesse à semi-conducteurs.
24. L'appareil ne doit être utilisé qu'avec le bloc d'alimentation fourni avec l'appareil.

TECHNOLOGIE D'ÉLIMINATION DES ODEURS

24. Respectez les consignes suivantes lorsque vous manipulez la cartouche de la technologie d'élimination des odeurs.
 - a) N'essayez PAS de démonter la cartouche de la technologie d'élimination des odeurs.
 - b) Évitez tout contact direct avec la capsule de parfum comprise dans la cartouche.
 - c) N'inhaliez PAS la cartouche de la technologie d'élimination des odeurs.
 - d) Gardez-la hors de la portée des enfants et des animaux domestiques.
 - e) Gardez-la à l'écart des sources de chaleur, des étincelles et des flammes.
 - f) NE l'exposez PAS à la lumière directe du soleil.
 - g) Évitez tout contact avec les tissus et les surfaces finies.

PREMIERS SOINS RELATIFS À LA CARTOUCHE PARFUMÉE

- a) Contact avec les yeux : retirez les verres de contact, le cas échéant. Rincez les yeux à l'eau courante pendant plusieurs minutes.
- b) Contact avec la peau : lavez vos mains soigneusement après avoir manipulé la cartouche. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée, consultez un professionnel de la santé.
- c) Inhalation : en présence de symptômes respiratoires, accompagnez la personne vers une source d'air frais. Si les symptômes persistent, consultez un professionnel de la santé.
- d) Ingestion : NE provoquez PAS de vomissement. Consultez un professionnel de la santé.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

CONFIGURATION DE VOTRE PURIFICATEUR D'AIR

Pièces :

1. Évents de sortie d'air
2. Cadran de la technologie d'élimination des odeurs
3. Panneau de commande
4. Écran avant
5. Corps du purificateur d'air
6. Évents d'entrée d'air
7. Filtres à poussière en filet
8. Filtre HEPA
9. Porte d'accès au filtre HEPA



CONSEILS RELATIFS À LA CONFIGURATION DE VOTRE PURIFICATEUR D'AIR

- Assurez-vous que le panneau avant de l'appareil est orienté dans le sens opposé au mur le plus proche.
- Ne déplacez pas l'appareil lorsqu'il fonctionne. Éteignez le purificateur d'air et débranchez-le avant de le déplacer.
- Assurez-vous que les évents d'entrée d'air ne sont pas obstrués.
- Ne déposez rien sur le purificateur d'air.
- Ne placez pas le purificateur d'air à proximité de radiateurs ou d'appareils de chauffage.
- Gardez l'appareil à l'abri de la lumière directe du soleil et à l'écart de l'eau ou de tout autre liquide.
- Fermez toutes les portes et fenêtres à proximité du purificateur d'air lorsque vous l'utilisez.
- Évitez d'utiliser l'appareil dans des environnements très humides.



1. **NE** branchez **PAS** le purificateur d'air. Tout d'abord, retournez délicatement le purificateur d'air et déposez-le sur une surface plane. Faites tourner la porte d'accès au filtre dans le sens antihoraire pour la déverrouiller, puis soulevez-la pour accéder au filtre HEPA.




2. Sortez le filtre de son emballage en plastique. Réinstallez le filtre HEPA dans un sens ou dans l'autre.



3. Une fois le filtre HEPA réinstallé, tournez la porte d'accès au filtre dans le sens horaire jusqu'à ce qu'elle se fixe en place.



4. Placez le purificateur d'air sur une surface plane, à au moins 3 po (8 cm) des murs et des objets. Repérez la cartouche de la technologie d'élimination des odeurs et suivez les instructions pour l'installer.

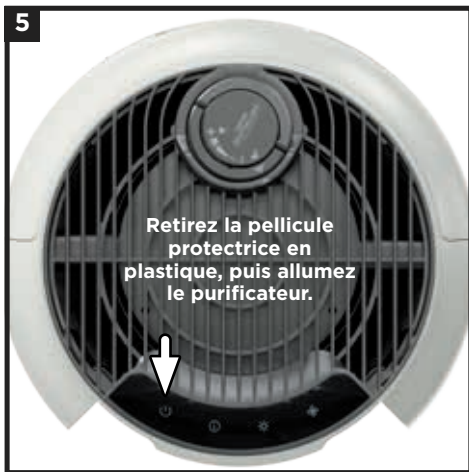

5. Retirez délicatement l'autocollant jaune posé sur le devant du purificateur d'air pour accéder au panneau d'affichage. Branchez l'appareil dans une prise de courant et appuyez sur le bouton d'alimentation du panneau de commande supérieur.



6. Une fois l'appareil allumé, il commencera à analyser la qualité de l'air et des voyants rotatifs s'afficheront à l'écran. Après quelques secondes, l'appareil indiquera la qualité de l'air actuelle. Si la qualité de l'air se situe entre 96 % et 100 %, les chiffres qui s'affichent à l'écran tourneront toutes les cinq minutes pour indiquer que la machine surveille et nettoie activement l'air.

Remarque : Cet appareil peut fonctionner indépendamment sans cartouche de la technologie d'élimination des odeurs. L'utilisation de la technologie d'élimination des odeurs est facultative.

Remarque : La technologie NeverChange du filtre HEPA vous permet d'utiliser l'appareil pendant jusqu'à cinq ans* avec le même filtre HEPA.

* Testé conformément à la norme GB/T18801-2022 P.CCM (masse cumulée propre), résultats basés sur une diminution de 50 % du CADR (débit d'air propre), une zone de nettoyage de 52 pi² (28 m²) et 12 heures de fonctionnement quotidien à la vitesse maximale du ventilateur.

PANNEAU DE COMMANDE

Le purificateur d'air est doté d'un panneau de commande sur sa face supérieure et d'un écran à l'avant.

PANNEAU DE COMMANDE SUPÉRIEUR



ÉCRAN AVANT

Affiche l'état actuel de la qualité de l'air en fonction du mode. Informations sur la qualité de l'air sélectionné sur le panneau de commande supérieur.



BOUTONS DU PANNEAU DE COMMANDE SUPÉRIEUR

- Marche/arrêt :** Appuyez sur ce bouton pour allumer ou éteindre l'appareil.
- Vitesse du ventilateur :** Appuyez plusieurs fois pour parcourir les options de vitesse du ventilateur, telles que A Automatique, 1 Silencieux, 2 Faible, 3 Moyenne, 4 Élevée, 5 Maximale. Pour une durée de vie et un rendement optimaux, sélectionnez le mode Automatique en passant par les niveaux de vitesse jusqu'à ce que l'indicateur A apparaisse. En mode Automatique, la vitesse du ventilateur s'adapte automatiquement : à mesure que la qualité de l'air s'améliore, la vitesse du ventilateur diminue. Si la qualité de l'air se détériore, la vitesse du ventilateur augmente. Pour en savoir plus et obtenir des conseils, reportez-vous à la section « Optimisation de la vitesse du ventilateur ».
- Informations sur la qualité de l'air :** Appuyez sur ce bouton pour basculer entre les options d'affichage de la qualité de l'air et des informations sur la durée de vie du filtre. Reportez-vous à la section « Entretien des filtres à poussière en filet » pour plus de renseignements sur le filtre à poussière ou à la section « Paramètres des informations sur la qualité de l'air » pour plus de renseignements sur la qualité de l'air.
- Luminosité :** Règle la luminosité de l'écran avant et du panneau de commande supérieur. Choisissez parmi les 3 options offertes : pleine luminosité, luminosité partielle ou aucune luminosité. Lorsque l'option Aucune luminosité est sélectionnée, le purificateur d'air fonctionne sans lumière, ce qui est idéal la nuit.

- Verrouillage :** Appuyez simultanément sur les boutons Luminosité et Vitesse du ventilateur et maintenez-les enfoncés pendant deux secondes pour verrouiller les boutons du panneau de commande supérieur. Pour les déverrouiller, appuyez de nouveau simultanément sur les deux boutons et maintenez-les enfoncés pendant deux secondes.

Conseils et astuces :

- ECO Optimisation du rendement en mode ECO (éco) :** Lorsque la qualité de l'air atteint 100 % pendant 5 minutes en mode Automatique, votre purificateur d'air passe en mode ECO (éco). La durée de vie du filtre de votre appareil sera optimisée.
- Désactivation du signal sonore :** Pour désactiver les signaux sonores, appuyez simultanément sur les boutons Informations sur la qualité de l'air et Vitesse du ventilateur et maintenez-les enfoncés pendant deux secondes. Pour le réactiver, appuyez de nouveau simultanément sur les deux boutons pendant deux secondes.

PARAMÈTRES DES INFORMATIONS SUR LA QUALITÉ DE L'AIR

Le capteur intégré détecte la qualité de l'air pour vous fournir des informations en temps réel. Utilisez le bouton **INFORMATIONS SUR LA QUALITÉ DE L'AIR** ⓘ pour choisir parmi les options d'affichage de la qualité de l'air offertes.

INFORMATIONS	ÉCRAN AVANT	LECTURE EN TEMPS RÉEL
% D'AIR PROPRE		Affiche l'indice de qualité de l'air : • Mauvaise : De 0 à 69 % • Acceptable : De 70 à 84 % • Bonne : De 85 à 100 % Le % d'air propre est déterminé au moyen des normes de qualité de matière particulaire fine (PM) de l'EPA.
TAILLES DES PARTICULES		La valeur PM (matière particulaire) correspond à la quantité de particules dans l'air, mesurée en microgrammes (µg) par mètre cube. Votre purificateur d'air mesure trois tailles de particules : PM1, PM2.5 et PM10.
PM1		Affiche la quantité de particules de taille PM1 présentes dans l'air, y compris les virus et les allergènes ultra-fins*. * Le terme « Allergènes » désigne une substance non vivante.
PM2.5		Affiche la quantité de particules de taille PM2.5 présentes dans l'air, y compris la fumée.
PM10		Affiche la quantité de particules PM10 présentes dans l'air, y compris la poussière et le pollen.

COMPRÉHENSION DE LA QUALITÉ DE VOTRE AIR

L'anneau qui s'affiche sur l'écran avant change de couleur en fonction de la qualité de l'air afin que vous puissiez la surveiller facilement, même lorsque vous n'êtes pas à proximité.

BONNE

De 85 à 100 %
De 0 à
25 particules

Un anneau bleu signifie que la qualité de l'air est bonne et que la concentration de particules est faible.

ACCEPTABLE

De 70 à 84 %
De 26 à
80 particules

Un anneau ambre signifie que la qualité de l'air est acceptable et que la concentration de particules est modérée. Pour obtenir les meilleurs résultats, augmentez la vitesse du ventilateur ou activez le mode Automatique.

MAUVAISE

De 0 à 69 %
De 81 à
430 particules

Un anneau rouge signifie que la qualité de l'air est mauvaise et que la concentration de particules est élevée. Pour obtenir les meilleurs résultats, augmentez la vitesse du ventilateur ou activez le mode Automatique.

Remarque : Le capteur de la qualité de l'air calcule la quantité de particules fines de toutes les tailles pour déterminer le pourcentage d'air propre.

OPTIMISATION DE LA VITESSE DU VENTILATEUR

Votre purificateur d'air est doté de 5 réglages de vitesse et d'un mode Automatique. Réglez la vitesse du ventilateur pour optimiser le rendement de l'appareil.

ÉCRAN	VITESSE	IDÉALE POUR
	AUTOMATIQUE	L'optimisation de la durée de vie du filtre HEPA
	1 et 2	Un fonctionnement silencieux
	3 et 4	La réduction des odeurs
	5 (MAX)	La purification maximale et l'élimination des débris

DÉPANNAGE ET FOIRE AUX QUESTIONS

Produit	Quels sont les réglages recommandés?	Nous vous recommandons d'utiliser ce purificateur d'air en mode Automatique. Le mode Automatique tire parti du capteur de particules de votre purificateur d'air pour régler automatiquement la vitesse du ventilateur. Les vitesses de ventilateur plus élevées sont idéales pour réduire les odeurs et éliminer les débris plus efficacement.
	Où dois-je installer mon purificateur d'air?	Nous vous recommandons d'installer le purificateur d'air dans la pièce où il y a le plus d'activité. Cela contribuera à éliminer les polluants et les odeurs présents dans l'air dès leur apparition. Remarque : Ce modèle est recommandé pour les petites pièces.
	Qu'est-ce que le mode ECO (éco)?	Lorsque la qualité de l'air atteint 100 % pendant 5 minutes en mode Automatique, votre purificateur d'air passe en mode ECO (éco). Le ventilateur s'éteint jusqu'à ce qu'un nombre important de particules soient détectées afin d'optimiser la durée de vie de votre filtre HEPA.
	Puis-je désactiver les signaux sonores des boutons du purificateur d'air?	Pour désactiver les signaux sonores, appuyez simultanément sur les boutons Informations sur la qualité de l'air ⓘ et Vitesse du ventilateur ⚙ pendant deux secondes. Pour les réactiver, appuyez de nouveau simultanément sur ces deux boutons pendant deux secondes.
	Pourquoi les boutons de mon panneau de commande supérieur ne fonctionnent-ils pas?	Le verrouillage est peut-être activé sur votre purificateur d'air. Appuyez sur les boutons Luminosité ✨ et Vitesse du ventilateur ⚙ pendant deux secondes pour activer ou désactiver ce réglage.
Qualité de l'air	Pourquoi la qualité de mon air est-elle toujours à 100 %?	Si l'anneau affiché sur votre purificateur d'air est bleu, cela signifie que la qualité de l'air est bonne. Toutefois, la qualité de l'air fluctue lorsque des polluants pénètrent dans votre demeure. Fumer, cuisiner, épousseter ou vaporiser des produits de nettoyage (entre autres choses) peut augmenter la quantité de polluants dans l'air. Notre technologie Capteur Net QI™ suit cette fluctuation en temps réel et adapte les fonctions de l'appareil lorsqu'elle détecte des particules. Pour déterminer si le capteur fonctionne correctement, vaporisez du parfum ou un produit de nettoyage en aérosol près du capteur situé à l'arrière du purificateur d'air. Pour en savoir plus, visitez le site sharkclean.com/support .
	Pourquoi la qualité de mon air n'atteint-elle jamais 100 %? Pourquoi la qualité de mon air est-elle toujours à 0 %?	Si la qualité de l'air n'atteint jamais 100 %, assurez-vous que le filtre HEPA est correctement installé et qu'il a été retiré de son emballage en plastique d'origine. Fumer, allumer des bougies, faire fonctionner un humidificateur, ouvrir des fenêtres et cuisiner (entre autres choses) peut augmenter la quantité de polluants dans l'air. Assurez-vous d'analyser votre environnement et d'éliminer tout élément pouvant être à l'origine d'une mauvaise qualité de l'air. Si le problème persiste après ces vérifications, le capteur de la qualité de l'air situé à l'arrière du purificateur d'air peut être sale, ce qui entraîne une lecture erronée. Éteignez le purificateur d'air et débrazchez-le. Retirez le filtre à poussière en filet pour repérer le capteur à l'arrière. Utilisez un aspirateur à main ou un accessoire de tuyau pour nettoyer la zone autour du capteur de qualité de l'air. Après son nettoyage, patientez 30 secondes avant de brancher l'appareil et de le remettre en marche. Laissez-le fonctionner pendant 24 heures et surveillez la qualité de l'air.
Filtres à poussière en filet	À quoi sert le filtre à poussière en filet?	Ce filtre à poussière en filet facile à nettoyer capture les gros débris comme les poils et les cheveux, la poussière et les peluches pour protéger le filtre HEPA à 3 couches. L'entretien de ce filtre à poussière en filet est requis lorsqu'indiqué sur l'écran avant. Reportez-vous à la section « Entretien des filtres à poussière en filet » pour en savoir plus.
	Comment puis-je savoir qu'il est temps de nettoyer le préfiltre?	Lorsque le filtre à poussière en filet doit être nettoyé, un anneau rouge clignotant comportant le message « CHECK DUST FILTERS » (vérifier les filtres à poussière) s'affichera sur l'écran avant. Reportez-vous à la section « Entretien des filtres à poussière en filet » pour en savoir plus.
Filtre HEPA	Puis-je laver le filtre HEPA?	Non; le filtre HEPA n'est pas lavable. Tenez le filtre à l'écart de l'eau et jetez-le lorsqu'il est sale.

Service à la clientèle

Pour obtenir de l'aide, composez le 1 855 523-4061.

Vérification du filtre à poussière en filet :

Lorsque le filtre à poussière en filet doit être entretenu, un anneau rouge clignotant ainsi que le message suivant s'afficheront sur l'écran avant :




Nettoyage du filtre à poussière en filet :

Lorsque le message « Check Dust Filters » (vérifier les filtres à poussière) s'affiche sur l'écran avant, retirez le filtre à poussière et inspectez-le pour repérer tout débris. Si un entretien est nécessaire, assurez-vous que le **PURIFICATEUR D'AIR EST BRANCHÉ** et en marche, et suivez les étapes suivantes :




1. REPÉREZ ET RETIREZ LE FILTRE À POUSSIÈRE EN FILET

Faites glisser doucement le filtre à poussière en filet vers le haut pour le retirer. Examinez la grille pour repérer toute accumulation de poussière ou de débris.

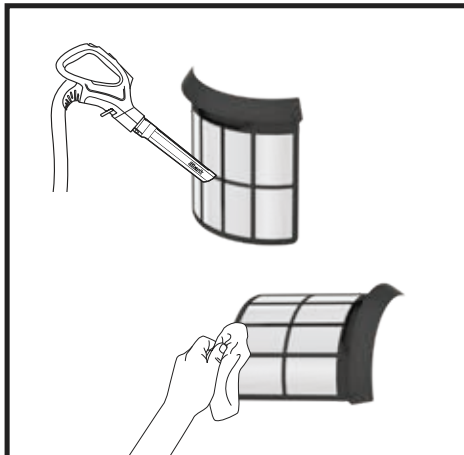

2. NETTOYEZ LE FILTRE À POUSSIÈRE

Utilisez la brosse douce d'un **aspirateur** qui fonctionne à basse vitesse OU un **linge** pour éliminer les débris sur le filtre en filet. **N'utilisez PAS de nettoyeurs chimiques abrasifs.**

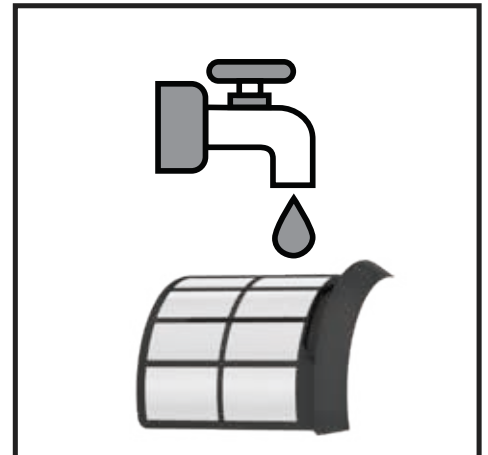

3. PROCÉDEZ À UN NETTOYAGE SUPPLÉMENTAIRE (NON REQUIS)

Si un nettoyage supplémentaire est nécessaire, rincez le filtre à poussière en filet à l'eau courante à température ambiante. Assurez-vous de le laisser sécher complètement à l'air pendant au moins 12 heures avant de le réinstaller. **N'utilisez PAS** le purificateur d'air lorsque le filtre en filet est mouillé.



4. RÉINSTALLEZ LE FILTRE À POUSSIÈRE EN FILET

Réinsérez délicatement le filtre à poussière en filet dans les fentes situées de chaque côté du purificateur d'air. Assurez-vous que le filtre à poussière est au même niveau que le corps du purificateur d'air.



5. PROCÉDEZ AU RECALIBRAGE

Une fois le filtre à poussière en filet nettoyé et réinstallé, le purificateur d'air se calibrera et commencera à analyser la qualité de l'air, ce qui est indiqué par les voyants rotatifs.

Remarque : Pour réinitialiser manuellement l'indicateur « Check Dust Filters » (vérifier les filtres à poussière), appuyez sur le bouton Informations sur la qualité de l'air ① du panneau de commande supérieur et maintenez-le enfoncé pendant 1,5 seconde.



Remarque : La technologie NeverChange du filtre HEPA vous permet d'utiliser l'appareil pendant jusqu'à cinq ans* avec le même filtre HEPA.

* Testé conformément à la norme GB/T18801-2022 P.CCM (masse cumulée propre), résultats basés sur une diminution de 50 % du CADR (débit d'air propre), une zone de nettoyage de 52 pi² (28 m²) et 12 heures de fonctionnement quotidien à la vitesse maximale du ventilateur.

REMARQUE : Débranchez le purificateur d'air chaque fois que vous effectuez un nettoyage ou un entretien (autre que la vérification des filtres à poussière en filet).

Nettoyage extérieur :

Pour obtenir les meilleurs résultats, nettoyez l'appareil tous les deux mois ou au besoin. Utilisez un chiffon en microfibre pour éliminer la poussière. Pour le nettoyer, essuyez la surface extérieure avec un chiffon en microfibre imbibé d'eau chaude savonneuse. Évitez l'excès d'eau et l'utilisation de produits nettoyants chimiques abrasifs afin de prévenir tout dommage.




Nettoyage intérieur :


Pour obtenir les meilleurs résultats, nettoyez l'intérieur du purificateur d'air tous les deux mois ou au besoin. Retirez la porte d'accès au filtre, retirez le filtre HEPA et utilisez un aspirateur ou un chiffon en microfibre pour éliminer la poussière et les débris qui se trouvent à l'intérieur de l'appareil. **N'utilisez PAS** de nettoyant chimique abrasif ou d'eau à l'intérieur du purificateur d'air.



TECHNOLOGIE D'ÉLIMINATION DES ODEURS

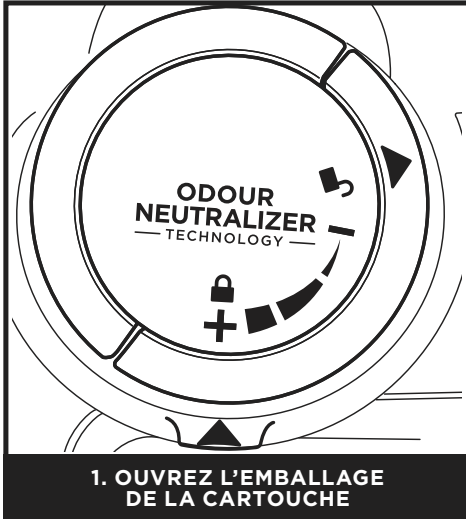

Retirez la cartouche d'élimination des odeurs de la boîte en carton et du sac en aluminium.

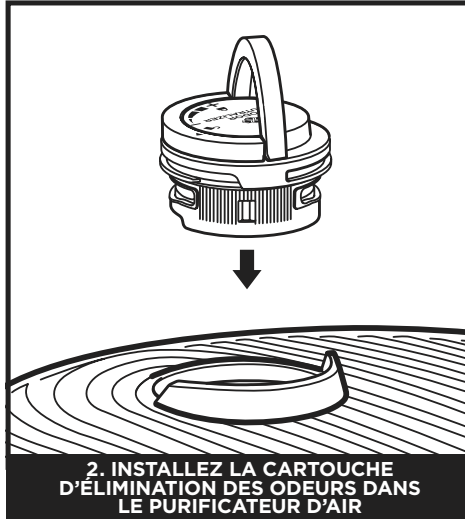

Relevez la poignée du cadran, alignez les flèches, puis insérez la cartouche dans le purificateur d'air.



Pour la verrouiller et l'activer, tournez-la dans le sens antihoraire jusqu'à ce qu'elle s'enclenche au moins une fois. Continuez à tourner le cadran vers la position élevée pour augmenter l'intensité.

RÉGLAGES

Réglages. Le cadran de la technologie d'élimination des odeurs comporte quatre réglages d'intensité : faible, moyenne, élevée ou éteint.

POSITION DU CADRAN DE LA TECHNOLOGIE D'ÉLIMINATION DES ODEURS	CLIC(S)	RÉGLAGE	RECOMMANDÉ
	1	ÉTEINT	Lorsque vous ne voulez pas activement réduire les odeurs. Cela prolongera la durée de vie de la cartouche d'élimination des odeurs.
	2	FAIBLE	- Pour éliminer les odeurs légères, comme celles des ordures. - Dans les petits espaces comme une salle de bain ou une entrée.
	3	MOYENNE	- Pour éliminer les odeurs fortes, comme celles de cuisson ou d'animaux. - Dans les pièces de taille moyenne comme une chambre à coucher ou la cuisine.
	4	ÉLEVÉE	- Pour une réduction optimale des odeurs. - Pour éliminer les odeurs extrêmes et tenaces comme celles de fumée ou de brûlé. - Dans les grands espaces comme le salon ou plusieurs pièces.

Remarque : Le réglage de la vitesse du ventilateur est une autre façon de contrôler l'intensité de la technologie d'élimination des odeurs. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section « Optimisation de la vitesse du ventilateur ».

FAIBLE

Tournez le cadran à la position faible pour diminuer l'intensité au niveau le plus bas lorsque l'appareil est utilisé.

ÉLEVÉE

Tournez le cadran à la position élevée pour augmenter l'intensité au plus haut niveau lorsque l'appareil est utilisé.

ASTUCES

Retrait de la cartouche d'élimination des odeurs

- Retirez la cartouche du cadran si vous ne voulez pas utiliser la technologie d'élimination des odeurs.
- Pour retirer la cartouche, relevez la poignée et tournez le cadran d'élimination des odeurs dans le sens horaire jusqu'à ce que les deux flèches soient alignées. Tirez sur la poignée pour retirer le cadran afin d'accéder à la cartouche.

Entretien requis


- Remplacez la cartouche comme recommandé dans la section « Remplacement de la cartouche d'élimination des odeurs ».
- Visitez le site www.sharkclean.ca/fr/sharkca/parts_accessories pour en savoir plus et acheter des cartouches de rechange.

Intensité du parfum au fil du temps

- L'intensité du parfum de la technologie d'élimination des odeurs peut diminuer au fil du temps. Il se peut aussi que le parfum ne soit pas perceptible. C'est normal et cela ne signifie pas que la technologie ne fonctionne pas. Suivez les directives de remplacement pour assurer un rendement continu.


REPLACEMENT DE LA CARTOUCHE DE LA TECHNOLOGIE D'ÉLIMINATION DES ODEURS

REMARQUE : Cet appareil peut fonctionner indépendamment sans dispositif de la technologie d'élimination des odeurs; l'utilisation de la technologie d'élimination des odeurs est facultative.

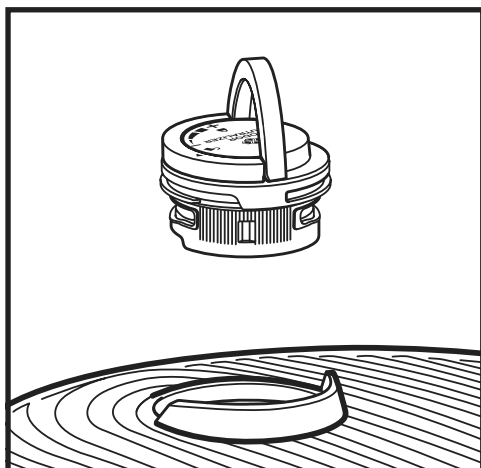


1. RETIREZ LA CARTOUCHE D'ÉLIMINATION DES ODEURS

Relevez la poignée du cadran et tournez-le dans le sens antihoraire jusqu'à ce que les deux flèches soient alignées. Tirez sur la poignée pour retirer le cadran du purificateur d'air.

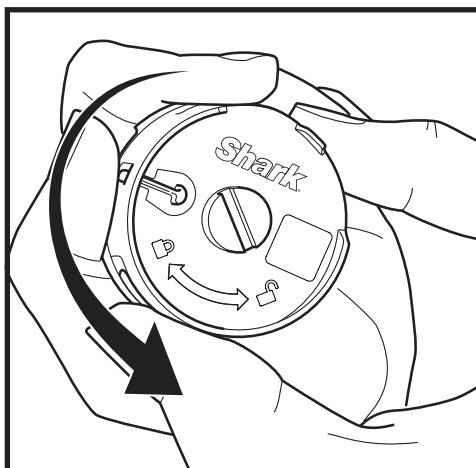


2. RETIREZ LA CARTOUCHE D'ÉLIMINATION DES ODEURS USAGÉE

Tournez la cartouche dans le sens antihoraire et soulevez-la pour la retirer du cadran.

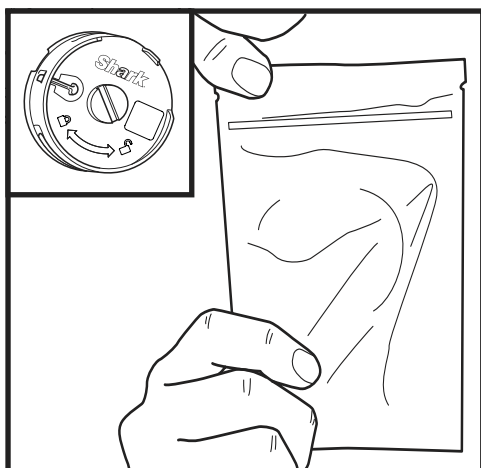


3. RETIREZ LA NOUVELLE CARTOUCHE DU SAC

Retirez la nouvelle cartouche d'élimination des odeurs de son emballage scellé. Pour maintenir sa durée de vie, conservez-la dans son emballage scellé jusqu'à ce que vous soyez prêt à l'installer.

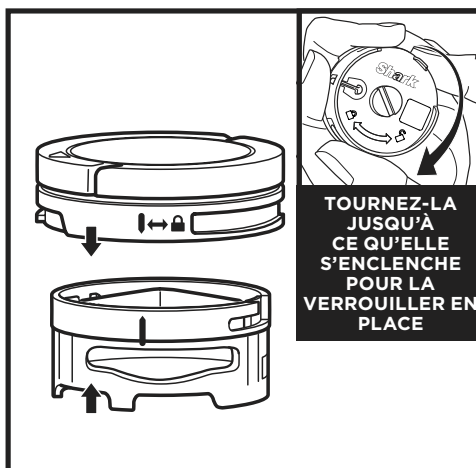


4. INSTALLEZ LA NOUVELLE CARTOUCHE DANS LE CADRAN

Alignez la flèche jaune située sur le côté de la cartouche avec la flèche jaune située sur le côté du couvercle du cadran, puis insérez la cartouche dans le cadran. Tournez la cartouche dans le sens horaire pour la verrouiller en place.

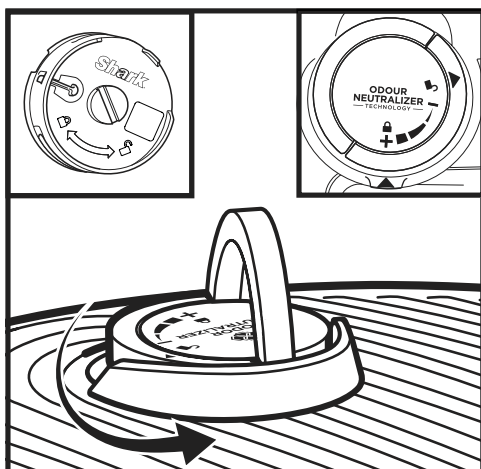

5. INSTALLEZ LE CADRAN D'ÉLIMINATION DES ODEURS

Alignez la flèche du couvercle du cadran avec celle du purificateur d'air, puis réinsérez le cadran dans l'appareil. Tournez le cadran dans le sens antihoraire jusqu'à ce qu'il s'enclenche au réglage d'intensité souhaité. Tournez-le davantage pour modifier l'intensité.

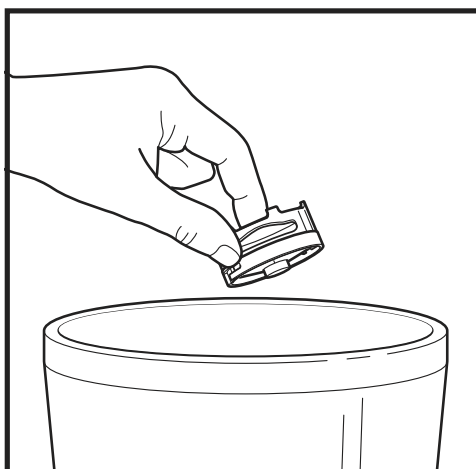

6. JETEZ LA CARTOUCHE USAGÉE

Jetez la cartouche usagée dans la poubelle.

Remarque : Les cartouches d'élimination des odeurs doivent être remplacées tous les 3 mois ou au besoin pour offrir un rendement optimal.


COMMANDE D'ACCESSOIRES SUPPLÉMENTAIRES ET DE FILTRES DE RECHANGE

Vous pouvez vous procurer des accessoires supplémentaires et des filtres de rechange sur le site https://www.sharkclean.ca/fr/sharkca/parts_accessories



Cartouches de la technologie d'élimination des odeurs (2)

Deux cartouches de rechange qui protègent contre la formation des mauvaises odeurs pour vous aider à rafraîchir votre maison. Nous vous recommandons de remplacer les cartouches de votre purificateur d'air tous les 3 mois ou au besoin. Le cadran d'intensité de la technologie d'élimination des odeurs est vendu séparément.

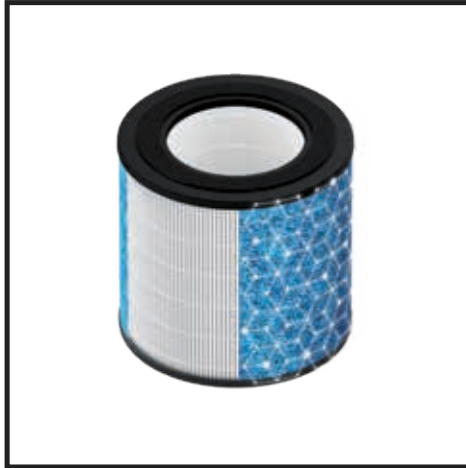

Filtre HEPA véritable antiallergène Shark NeverChange®

Filtre 99,98 %* des grosses particules, des petites particules et des particules microscopiques présentes dans l'air et est équipé de 240 ± 10 g de carbone vierge pour une protection accrue contre les odeurs domestiques.

* Selon la norme IEST-RPCC007.3, des particules de 0,1 à 0,2 micron.



Filtre Shark NeverChange PetPro

Filtre 99,98 %* des grosses particules, des petites particules et des particules microscopiques présentes dans l'air et est équipé de 90 ± 10 g de carbone vierge pour une protection accrue contre les odeurs domestiques. Contient 25 % plus de carbone pour absorber les odeurs**.

* Selon la norme IEST-RPCC007.3, des particules de 0,1 à 0,2 micron.

** Comparé au filtre HEPA véritable antiallergène Shark NeverChange.

La garantie limitée de deux (2) ans s'applique aux achats effectués auprès de détaillants autorisés de **SharkNinja Operating LLC**. La garantie s'applique uniquement au propriétaire initial et au produit d'origine et n'est pas transférable.

SharkNinja garantit que l'appareil sera exempt de tout défaut de matériau et de fabrication pendant une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat lorsqu'il est utilisé dans le cadre d'un usage domestique normal et si le produit est entretenu conformément aux exigences décrites dans le Guide de l'utilisateur, sous réserve des conditions et exclusions ci-dessous :

RÉSIDENTS DE LA CALIFORNIE SEULEMENT :

La période de garantie limitée de deux (2) ans commence à la date initiale de livraison ou de ramassage.

Qu'est-ce qui est couvert par cette garantie?

1. L'appareil d'origine, ou les pièces non soumises à l'usure, considérés comme défectueux, à la seule discrétion de SharkNinja, seront réparés ou remplacés jusqu'à deux (2) ans à compter de la date d'achat initiale.
2. En cas d'un remplacement, la couverture de la garantie se termine six (6) mois après la date de réception de la pièce de remplacement ou pendant le reste de la garantie existante, selon la période la plus longue. SharkNinja se réserve le droit de remplacer l'appareil par un autre de valeur égale ou supérieure.

Qu'est-ce qui n'est pas couvert par cette garantie?

1. L'usure normale des pièces vulnérables (telles que les filtres), qui nécessitent un entretien régulier ou un remplacement pour assurer le bon fonctionnement de votre appareil, n'est pas couverte par cette garantie. Vous pouvez acheter des pièces de rechange en visitant le site sharkclean.ca/fr/page/parts-and-accessories.
2. Toute pièce qui a été altérée ou utilisée à des fins commerciales.
3. Les dommages causés par une mauvaise utilisation, un abus, une négligence lors de la manipulation, un manque de l'entretien nécessaire (p. ex., ne pas remplacer les filtres) ou des dommages dus à une mauvaise manipulation pendant le transport.
4. Les dommages indirects et accidentels.
5. Les défauts causés par des réparateurs non autorisés par SharkNinja.

Ces défauts incluent les dommages causés lors du processus d'expédition, de modification ou de réparation du produit SharkNinja (ou de l'une de ses pièces) lorsque la réparation est effectuée par un réparateur non autorisé par SharkNinja.

6. Les produits achetés, utilisés ou mis en fonction à l'extérieur de l'Amérique du Nord.

Marche à suivre pour faire réparer votre appareil

Si votre appareil ne fonctionne pas comme il le devrait lors d'un usage domestique normal pendant la période de garantie, rendez-vous sur **support.sharkclean.ca/hc/fr-ca** pour accéder au service d'autoassistance sur nos produits. Nos spécialistes du service à la clientèle sont également disponibles au **1 855 520-7816** pour vous assister en cas de problèmes liés aux produits et aux options de service de garantie, notamment la possibilité de passer à nos options de service de garantie VIP pour certaines catégories de produits. Pour que nous puissions mieux vous aider, veuillez enregistrer votre produit en ligne sur le site registryyourshark.com et avoir le produit sous la main lorsque vous appelez.

SharkNinja prendra en charge les frais d'envoi de l'appareil par le client pour réparation ou remplacement. Un montant de 25,95 \$ (sous réserve de modification) sera facturé lorsque SharkNinja expédiera l'appareil réparé ou remplacé.

Soumission d'une réclamation sous garantie

Vous devez composer le **1 855 520-7816** pour soumettre une réclamation au titre de la garantie. Vous aurez besoin du reçu comme preuve d'achat. Nous vous demandons aussi d'enregistrer votre produit en ligne sur le site registryyourshark.com et d'avoir le produit sous la main lorsque vous appelez pour que nous puissions mieux vous aider. Un spécialiste du service à la clientèle vous fournira des renseignements sur l'emballage et le retour du produit.

Application des lois étatiques

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un État à l'autre. Certains États n'acceptent pas l'exclusion ou la limitation de dommages accessoires ou indirects, de sorte que les dispositions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à votre cas.

INFORMATIONS IMPORTANTES

ENREGISTREZ VOTRE ACHAT

 sharkclean.ca/fr/register/guarantee

 Balayez le code QR à l'aide de votre appareil mobile



CONSIGNEZ LES RENSEIGNEMENTS CI-DESSOUS

Numéro de modèle : _____

Numéro de série : _____

Date d'achat : _____
(conservez le reçu)

Magasin où l'appareil a été acheté : _____

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension : 24 V CC/0,8 A
Watts : 16 W

Voici les avantages d'enregistrer votre produit et de créer un compte :

- Une assistance sur les produits plus rapide et plus simple et un accès aux informations de garantie;
- Un accès aux instructions de dépannage et d'entretien du produit;
- Un accès privilégié aux promotions exclusives sur les produits.

CONSEIL : Le numéro de modèle et le numéro de série se trouvent sur l'étiquette de code QR au bas de l'appareil.

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LE PRÉSENT DOCUMENT ET CONSERVEZ-LE POUR LE CONSULTER AU BESOIN.

Ce guide de l'utilisateur est conçu pour vous aider à bien comprendre votre purificateur d'air Shark® neuf.

SharkNinja Operating LLC
États-Unis : Needham, MA 02494
CANADA : Ville St-Laurent (Québec) H4S 1A7
1-855-520-7816 sharkclean.ca/fr

Les illustrations peuvent différer du produit réel. Nous nous efforçons constamment d'améliorer nos produits; par conséquent, les spécifications contenues dans le présent document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Ce produit peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains. Visitez le site sharkninja.com/patents pour en savoir plus.



AVERTISSEMENTS DE LA FCC

Remarque : Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites de la FCC pour un appareil numérique de classe B. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio.

Cet appareil est conforme à la partie 15 du règlement de la FCC. Le fonctionnement est régi par les deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

Pour voir si cet appareil interfère avec la réception de la radio ou de la télévision, essayez de l'éteindre et de le rallumer.

Pour corriger toute interférence :

- Réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice.
- Augmentez la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Branchez l'appareil dans une prise différente de celle du récepteur.
- Consultez le détaillant ou un technicien expérimenté pour obtenir de l'aide.

Attention : Tout changement ou toute modification à cet appareil qui n'est pas expressément approuvé par la partie responsable de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur de l'utiliser.