

QUICK START GUIDE

SETTINGS



Mode Dial: To switch between modes, turn the dial to the desired mode icon.

- **Detect Mode:** Select Detect mode to activate DuoClean Detect™. In this mode, the vacuum will detect floor type, dirt, edges, and cleaning direction, and will automatically adjust suction to maximize cleaning performance.
- **Manual Surface Modes:** Select one of the manual surface modes (Hard Floor, Carpet/Low Pile, or Thick Carpet/Area Rug) to clean specific surfaces without DuoClean Detect.

DUOCLEAN DETECT



FLOOR DETECT™

Identifies **surface type** and adjusts brushroll speed and suction for optimized cleaning.



DIRT DETECT

Identifies dirty areas and automatically **boosts suction power to pull in hidden dirt**.



EDGE DETECT


Focuses and **maximizes suction along corners and edges** to target stubborn dirt.



DIRECTION DETECT

Senses **cleaning direction** & directs suction **forward or reverse**.

DETECT INDICATORS

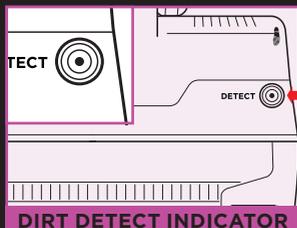


DIRT DETECT INDICATOR



CLEANING (WHITE)



CLEANING BOOST (PURPLE)

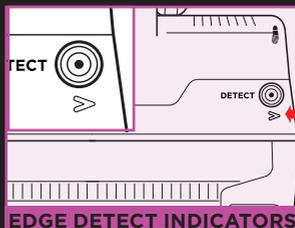

EDGE DETECT INDICATORS


< LEFT EDGE

> RIGHT EDGE


SENSOR CLEANING

Clean the sensors **when the DIRT DETECT icon turns red**. If the sensors are partially obstructed, Detect mode will not function as expected. If the icon is still red after cleaning, refer to **Detect Sensor Maintenance** in the Owner's Guide.

CLEANING THE DÉTECTE SENSORS

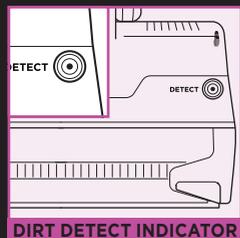


DIRT DETECT INDICATOR

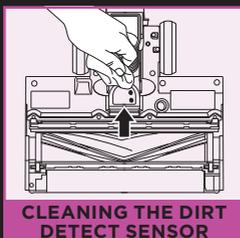

CLEANING THE DIRT DETECT SENSOR



CLEANING THE FLOOR DETECT SENSOR

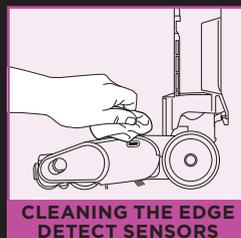

CLEANING THE EDGE DETECT SENSORS

SENSORS REQUIRE CLEANING (RED)

TO CLEAN THE SENSORS:

1. Turn off power and remove the floor nozzle.
2. Locate the Dirt Detect sensor in the nozzle, the Floor Detect sensor on the bottom of the nozzle, and the Edge Detect sensors on both sides of the nozzle.
3. Gently wipe the sensors with a microfiber cloth and remove all hair and debris.
4. Reattach the floor nozzle to the rest of the unit and turn on power. Verify the unit is functioning normally.

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

RÉGLAGES



Mode Cadran : Pour basculer entre les modes, tournez la molette sur l'icône du mode souhaité.

- **Mode Détecte :** sélectionnez le mode Détecte pour activer DuoClean Detect™. Dans ce mode, l'aspirateur détecte automatiquement la saleté cachée, les différents types de sols, les bords et les coins. Il règle également la puissance d'aspiration pour optimiser la performance de nettoyage.
- **Modes de surface manuels :** Sélectionnez l'un des modes de surface manuels (Hard Floor (sol dur), Carpet/Low Pile (tapis/tapis à poil court), or Thick Carpet/Area Rug (tapis épais/carpette) pour nettoyer des surfaces en particulier sans la technologie Duo Net Détecte.

DUO NET DÉTECTE



FLOOR DÉTECTE™

Identifie le **type de surface** et ajuste la vitesse du rouleau de la brosse et l'aspiration pour un nettoyage optimisé.



DIRT DÉTECTE

Identifie les zones sales et augmente automatiquement la **puissance d'aspiration** pour aspirer les saletés cachées.



EDGE DÉTECTE


Concentre et maximise l'**aspiration dans les coins et sur les bords** pour cibler les saletés les plus tenaces.



DIRECTION DÉTECTE

Détecte la **direction de nettoyage** et dirige l'aspiration vers l'**avant ou vers l'arrière**.

VOYANT DIRTDTECT

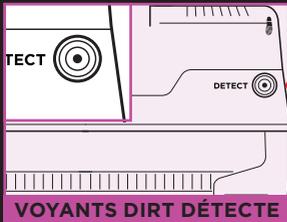


VOYANTS DIRT DÉTECTE

VOYANT DIRT DÉTECTE



NETTOYAGE (VOYANT BLANC)

NETTOYAGE BOOST (VOYANT VIOLET)

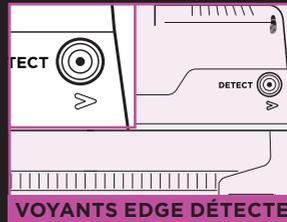

VOYANTS EDGE DÉTECTE

VOYANTS EDGE DÉTECTE


< BORD GAUCHE

> BORD DROIT

NETTOYAGE DU CAPTEUR

Nettoyez les capteurs lorsque l'icône **DIRT DÉTECTE de saleté devient rouge**. Si les capteurs sont partiellement obstrués, le mode de détection ne fonctionnera pas comme prévu. Si l'icône est toujours rouge après le nettoyage, reportez-vous à la section **Maintenance du capteur de détection** dans le guide de l'utilisateur.

NETTOYAGE DES CAPTEURS DIRT DÉTECTE

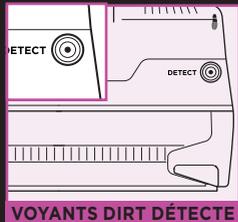


VOYANTS DIRT DÉTECTE



NETTOYAGE DES CAPTEURS DIRT DÉTECTE



NETTOYAGE DU CAPTEUR FLOOR DÉTECTE

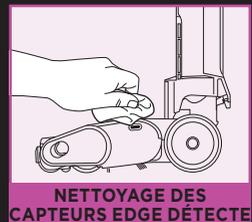

NETTOYAGE DES CAPTEURS EDGE DÉTECTE



LES CAPTEURS DOIVENT ÊTRE NETTOYÉS (ROUGE)

POUR NETTOYER LES CAPTEURS :

1. Coupez l'alimentation et retirez la buse de plancher.
2. Localisez le capteur Dirt Détecte dans la buse le capteur Floor Détecte au bas de la buse et les capteurs Edge Détecte des deux côtés de la buse.

3. Essayez délicatement les capteurs avec un chiffon en microfibras et enlevez tous les cheveux et les débris.
4. Fixez à nouveau la buse de plancher au reste de l'appareil et mettez ce dernier sous tension. Vérifiez que l'appareil fonctionne normalement.