

Shark DetectPro®

**Upright Vacuum with Detect
Technology, DuoClean Detect™,
Lift-Away®, Self-Cleaning Brushroll,
and Odour Neutralizer Technology**

**Aspirateur vertical avec technologie
Détection, DUO Net Détection™, Lift-Away®,
brosse rotative autonettoyante et
technologie d'élimination des odeurs**

LA800 Series • Séries

**OWNER'S GUIDE
GUIDE DE L'UTILISATEUR**



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

FOR HOUSEHOLD USE ONLY

⚠ WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, injury, or property damage, when using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS VACUUM

1. Inspect power cord and plug for any damage before use. **DO NOT** use vacuum cleaner with a damaged cord or plug. Turn off all controls before plugging in or unplugging the vacuum cleaner. Store your vacuum cleaner with the power cord secured around the two cord hooks. To minimize the risk of power cord damage, do not allow the motorized brush roll to ingest the cord. If this occurs, immediately shut off power to the vacuum and remove the cord.
2. This appliance has a polarized plug. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug (one blade is wider than the other). If it still does not fit, contact a qualified electrician. **DO NOT** force into outlet or try to modify to fit.
3. Your vacuum cleaner may consist of a motorized nozzle, wand, hose, and/or vacuum pod. This device contains electrical connections, electrical wiring, and moving parts that potentially present risk to the user. The hose contains electrical wires. Do not use when damaged, cut, or punctured.
4. Use only identical replacement parts.
5. Carefully observe and follow the instructions provided below to avoid improper use of the appliance. **DO NOT** use the vacuum for any purpose other than those described in this manual.
6. Before use, carefully inspect all parts for any damage. **DO NOT** use if any parts are damaged.
7. The use of an extension cord is **NOT** recommended.
8. This vacuum cleaner contains no serviceable parts.
9. This appliance can be used by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children. **DO NOT** allow the appliance to be used by children. **DO NOT** allow the appliance to be used as a toy. Close supervision is necessary when used near children.
10. Always turn off the vacuum cleaner before connecting or disconnecting any motorized nozzles, hose, or other accessories.
 - a) Unplug before connecting Pet Power Brush and HairPro® Self-Cleaning Pet Power Brush
11. **DO NOT** handle plug or vacuum cleaner with wet hands.
12. **DO NOT** use without filters in place.
13. Only use Shark® branded filters and accessories.
14. **DO NOT** damage the power cord:
 - a) **DO NOT** pull or carry vacuum cleaner by the cord or use the cord as a handle.
 - b) **DO NOT** unplug by pulling on cord. Grasp the plug, not the cord.
 - c) **DO NOT** run the vacuum cleaner over the power cord, close a door on the cord, pull the cord around sharp corners, or leave the cord near heated surfaces.
15. **DO NOT** put any objects into nozzle or accessory openings. **DO NOT** use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce airflow.
16. **DO NOT** use if nozzle or accessory airflow is restricted. If the air paths or the motorized floor nozzle become blocked, turn the vacuum cleaner off and unplug from electrical outlet. Remove all obstructions before you plug in and turn on the unit again.

17. Keep nozzle and all vacuum openings away from hair, face, fingers, uncovered feet, or loose clothing.
18. **DO NOT** use if vacuum cleaner is not working as it should, or has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water.
19. Use extra care when cleaning on stairs.
20. **DO NOT** leave the vacuum cleaner unattended while plugged in.
21. When powered on, keep the vacuum cleaner moving over the carpet surface at all times to avoid damaging the carpet fibers.
22. **DO NOT** place vacuum cleaner on unstable surfaces such as chairs or tables.
23. Your Shark® vacuum may not be designed to stand up on its own. When taking a break from cleaning, you may need to lean it against furniture or a wall, or lay it flat on the floor. Using the vacuum for an application where the unit lacks stability may result in personal injury.
24. **DO NOT** use to pick up:
 - a) Liquids
 - b) Large objects
 - c) Hard or sharp objects (glass, nails, screws, or coins)
 - d) Large quantities of dust (drywall dust, fireplace ash, or embers). **DO NOT** use as an attachment to power tools for dust collection.
 - e) Smoking or burning objects (hot coals, cigarette butts, or matches)
 - f) Flammable or combustible materials (lighter fluid, gasoline, or kerosene)
 - g) Toxic materials (chlorine bleach, ammonia, or drain cleaner)
25. **DO NOT** use in the following areas:
 - a) Poorly lit areas
 - b) Wet or damp surfaces
 - c) Outdoor areas
 - d) Spaces that are enclosed and may contain explosive or toxic fumes or vapors (lighter fluid, gasoline, kerosene, paint, paint thinners, mothproofing substances, or flammable dust).
26. Turn off all controls before plugging in or unplugging the vacuum.

ODOUR CARTRIDGE


27. Observe the following when interacting with the Odour Neutralizer Technology cartridge:
 - a) **DO NOT** attempt to disassemble Odour Neutralizer Technology cartridge.
 - b) Avoid direct contact with the fragrance pod in the cartridge.
 - c) **DO NOT** directly inhale from the Odour Neutralizer Technology cartridge.
 - d) Keep away from children and pets.
 - e) Keep away from heat, sparks, and open flame.
 - f) **DO NOT** place in direct sunlight.

ODOR CARTRIDGE FIRST AID

- a) Avoid contact with fabrics and finished surfaces.
 - b) Eye contact: Remove contact lenses if present. Rinse continuously with water for several minutes.
 - c) Skin contact: Wash hands thoroughly after handling. If irritation or rash develops, seek medical advice/attention.
 - d) Inhalation: Move person to fresh air if they are experiencing any respiratory symptoms. If symptoms persist, seek medical advice/attention.
 - e) Ingestion: **DO NOT** induce vomiting. Seek medical advice/attention.
28. Unplug from electrical outlet when not in use and before any maintenance or cleaning.
 29. Hand wash with water only. Washing with cleaning chemicals could damage the unit.
 30. During cleaning or routine maintenance, **DO NOT** cut anything other than hair, fibers, or string wrapped around the brushroll.
 31. Allow all filters to air-dry completely before replacing in the vacuum to prevent liquid from being drawn into electric parts.
 32. Make sure the dust cup and all filters are in place after routine maintenance.
 33. If provided, secure the power cord around the two cord hooks during storage.

SAVE THESE INSTRUCTIONS


ASSEMBLY

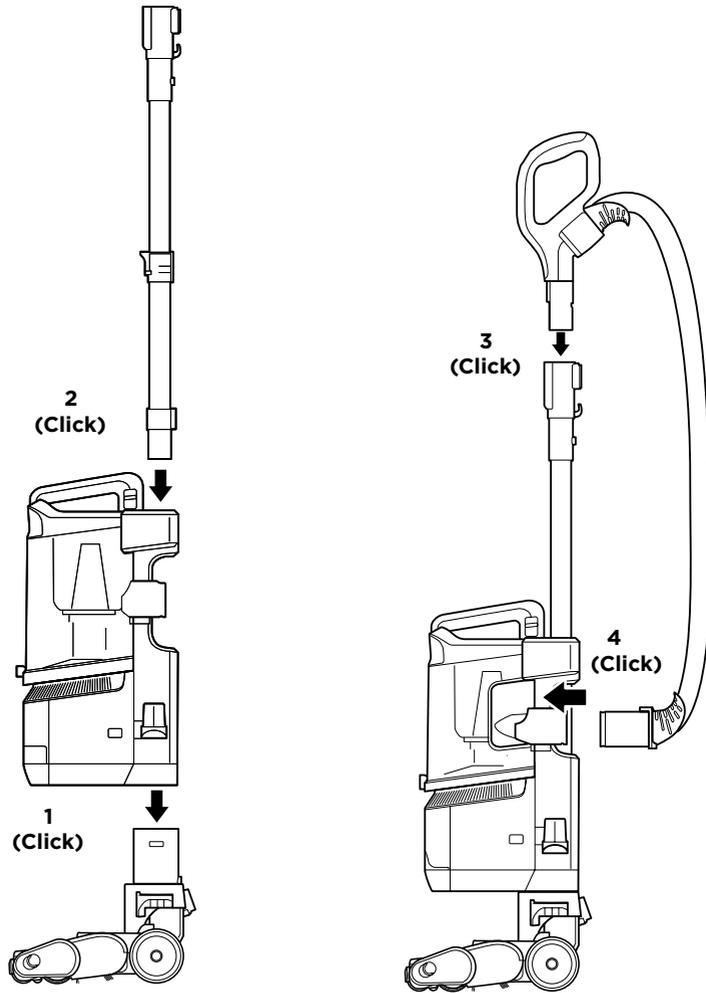


1. Place **Pod** down onto **Nozzle**.
2. Insert **Wand** into **Pod**.
3. Insert **Handle** into wand.
4. Attach **Hose** to back of pod.
5. Remove **Odour Neutralizer Technology Dial** from bag. Flip up the dial handle, align the teal arrows, then insert the dial into the nozzle.
6. To lock and engage the dial, rotate it counterclockwise until it clicks into the desired odor intensity setting.

IMPORTANT: For proper operation, ensure all connections are securely clicked into place.

ASSEMBLY

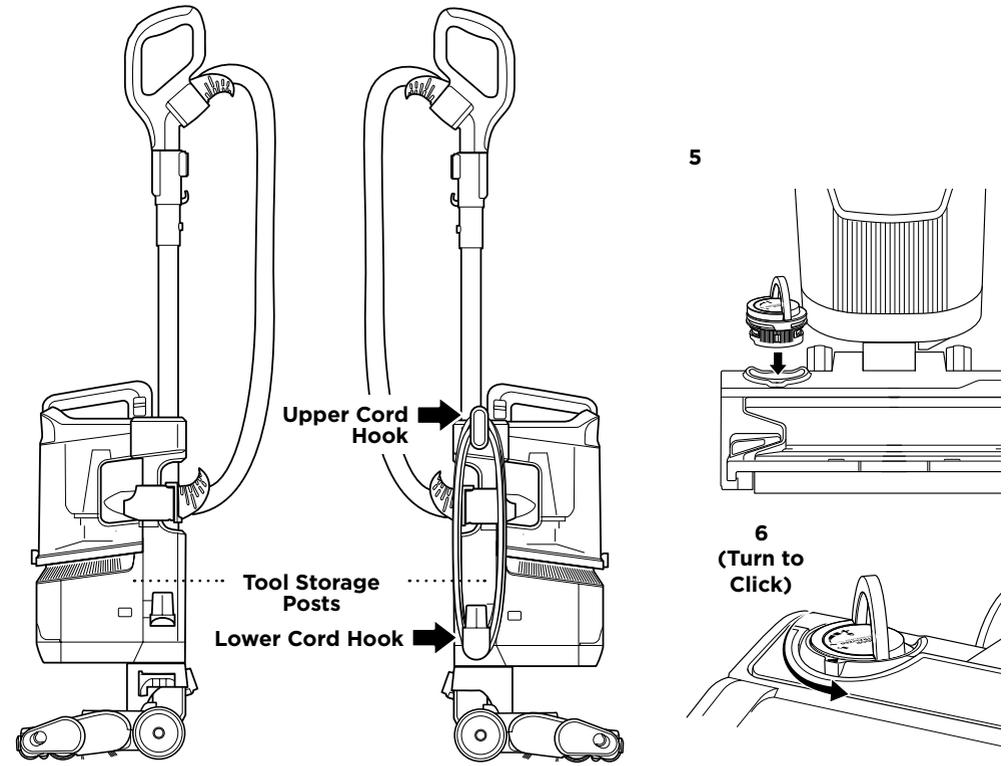


POWER CORD

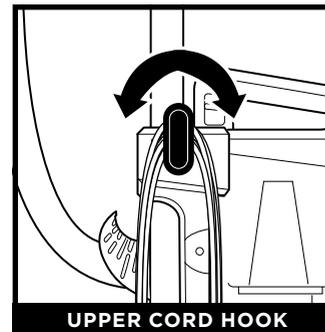

UPPER CORD HOOK

For cord access, rotate upper hook down and remove cord.

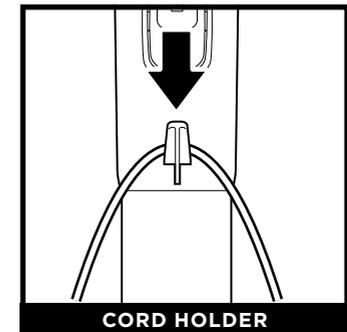


CORD HOLDER

Use cord holder on the side of wand to hold cord in place while vacuuming.

TECHNOLOGY SETTINGS

SETTINGS

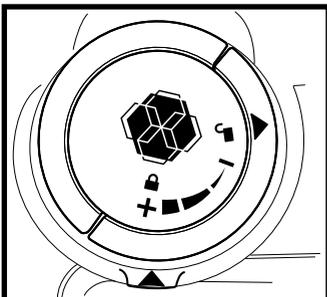

ODOUR DIAL

Flip up the dial handle and rotate the odor dial to adjust Odour Neutralizer Technology intensity or to unlock the dial for cartridge access.

Insertion/Removal: Rotate the odor dial to align the teal arrows. Remove the dial to access the odour cartridge for removal or replacement.

Low: Rotate the dial toward the Low position to decrease the intensity to the lowest level when the vacuum is in use.

High: Rotate the dial toward the High position for the highest intensity level when the vacuum is in use. This position is the recommended setting for optimal performance.

ODOR NEUTRALIZER TECHNOLOGY TIPS

Odour Dial Must be Installed for Vacuum to Function Properly

- Remove odor cartridge from dial if you don't want the benefits of the Odour Neutralizer Technology.

Maintenance Required

- Clean all filters as recommended under Cleaning Filters.
- Empty the dust cup before storing your vacuum.
- Replace the cartridge as recommended under Odour Cartridge Replacement.
- Visit qr.sharkclean.com/odortech to learn more and purchase replacements.
- If wet pet messes are cleaned up, thoroughly clean the vacuum.


Fragrance Strength Over Time

- The intensity of the Odour Neutralizer Technology's fragrance may diminish over time. It may also have no noticeable fragrance at all. This is natural and does not indicate the technology isn't working. Follow replacement instructions to ensure continued performance.

NOTES: • The odour dial needs to be installed for the vacuum to function properly, with or without the odour cartridge.
• Odour Neutralizer Technology effectively deodorizes while interacting with odours from inanimate sources.


ODOR NEUTRALIZER TECHNOLOGY

ODOR CARTRIDGE REPLACEMENT

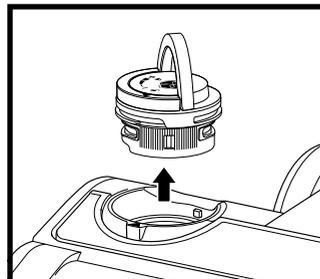


1. REMOVE ODOUR DIAL FROM NOZZLE

Flip up the handle and rotate the dial clockwise until the two teal arrows are aligned. Pull the handle to remove the dial from the nozzle.

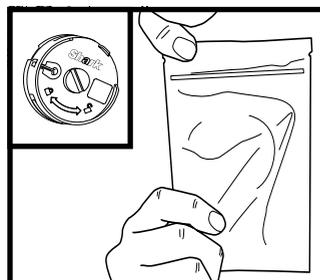


3. REMOVE NEW CARTRIDGE FROM BAG

Remove the new odour cartridge from the sealed packaging. To maintain the life of the cartridge, keep it in the sealed packaging until you are ready to install it.

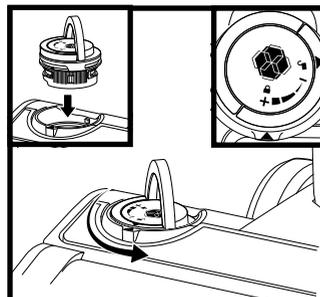


5. INSTALL DIAL IN NOZZLE

Align the teal arrow on the dial cover with the teal arrow on the nozzle, then reinsert the dial into the nozzle. Rotate the dial counterclockwise until it clicks into an intensity setting to engage. Rotate further to change the intensity setting.

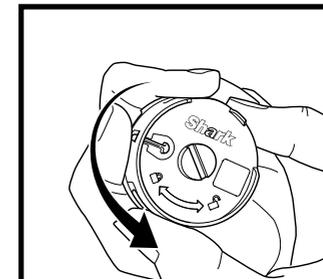

2. REMOVE OLD ODOUR CARTRIDGE

Rotate the cartridge counterclockwise in the dial housing and pull out the cartridge to remove it.

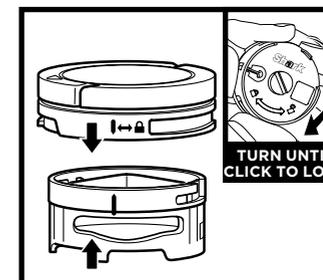

4. INSTALL NEW CARTRIDGE IN DIAL

Align the yellow arrow on the side of the cartridge with the yellow arrow on the side of the dial cover, then insert the cartridge into the dial. Rotate the cartridge clockwise to lock it in place.




6. USED CARTRIDGE DISPOSAL

Dispose of the old cartridge by dropping it into the trash.

NOTE: Odour cartridges should be replaced every 6 months for optimal Odour Neutralizer Technology performance.


WHOLE-HOME CLEANING

SETTINGS

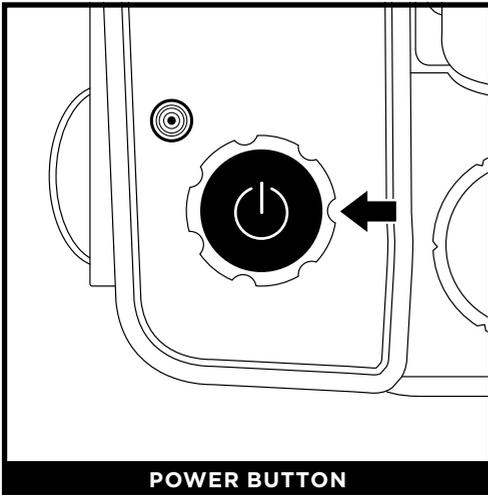

POWER BUTTON

Press down on power button to turn on vacuum. The vacuum will power on in whatever mode it was left in. Refer to Mode Dial section to review each setting.

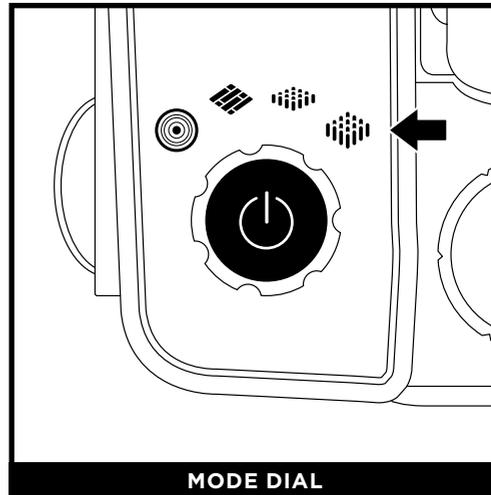

MODE DIAL

To select a cleaning mode, turn the dial to one of the four icons on the screen.

 **Detect Mode:** Select Detect mode to activate DuoClean Detect™. In this mode, the vacuum will detect hidden dirt, different floor types, edges and corners, and cleaning direction. Suction will adjust to maximize cleaning performance.

Manual Surface Modes: To clean specific surfaces without DuoClean Detect, turn the dial to select a surface mode:

 **Hard Floor:** Suction and brushroll speed optimized for cleaning hard floor surfaces and above-floor areas.


 **Carpet/Low Pile:** Suction and brushroll speed optimized for deep cleaning low-pile carpets.

 **Thick Carpet/Area Rug:** Suction and brushroll speed optimized for cleaning thick carpets and area rugs.

NOTE: Only the icon of the mode that is currently selected on the dial will be illuminated on the display. The other icons will remain dark.

WHOLE-HOME CLEANING

DETECT INDICATORS

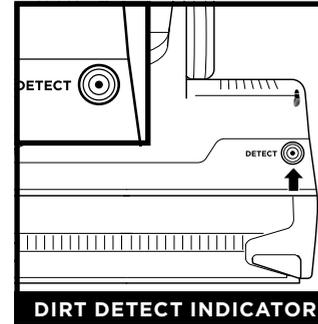

DIRT DETECT INDICATOR


 **DIRT DETECT INDICATOR**

White: Cleaning.

Purple: Cleaning Boost. Surface is dirty, suction will increase to pull in hidden debris.

Red: Sensors require cleaning. Reference the Detect Sensor Maintenance section.

NOTE: Detect Indicators will be off in manual surface modes.

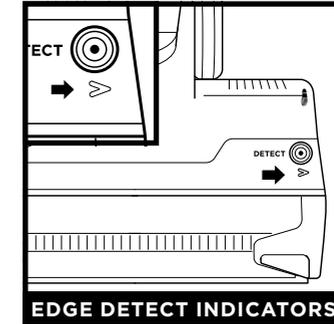


EDGE DETECT INDICATORS

 **EDGE DETECT INDICATORS**

When an edge is detected, the arrow indicator closest to edge will turn on, and the headlights closest to the edge will brighten to illuminate hidden debris.

Blinking White Arrows: When the Edge Detect sensors are obstructed, the arrow indicator lights will blink. Move the unit away from the edge, turn off power, and restart. If the arrows continue to blink, clean the sensors.

HEADLIGHT INDICATOR LIGHTS

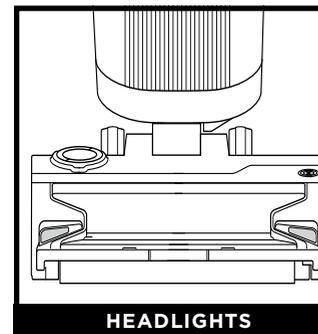

HEADLIGHTS

The headlights will flash or turn red to indicate issues that need attention.

Solid White Lights: The brushrolls are spinning and the unit is working as intended.

Solid Red Lights: There is a jam in the brushroll area. Turn off the vacuum and unplug it, then remove any blockages in the nozzle.

Flashing Red Lights: The motorized floor nozzle is overheating. Turn off the vacuum, unplug it, and remove any blockages. Let the vacuum cool down for at least 60 minutes before restarting.

Flashing White Lights: The vacuum is operating in an environment that is either too hot or too cold.


NOTE: For deep cleaning per ASTM F608 (embedded dirt in carpets) and IEC 62885-2 Cl 5.5 (debris on carpet) tests, use Carpet/Low Pile mode.

NOTE: For best cleaning per ASTM F2607 (hard surface floor cleaning) and IEC 62885-2 Cl 5.3 (debris on hard floor) tests, use Hard Floor mode.

NOTE: For maximum suction for above-floor cleaning per ASTM F558, use Hard Floor mode.


WHOLE-HOME CLEANING

CLEANING MODES

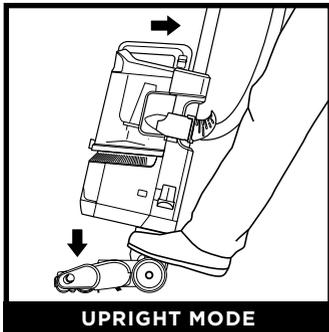

UPRIGHT MODE

To engage the **brushrolls**, select a surface mode, step on the floor nozzle, and tilt the handle back firmly.

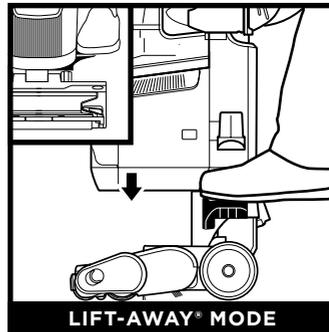

LIFT-AWAY® MODE

Step on the Lift-Away pedal to detach the pod, then lift it off the nozzle.



ABOVE-FLOOR—HANDLE

Press the **Handle Release** button and pull up on the handle to detach it from the wand.



ABOVE-FLOOR—WAND

Press the **Wand Release** button and pull up on the wand to detach it from the pod.



ACCESSORIES—HANDLE

Attach an optional cleaning accessory to handle or wand.




ACCESSORIES—WAND

NOTES:


- All accessories are compatible with both the wand and the handle. Included accessories will vary by model.
- For best above-floor cleaning suction, use Hard Floor mode. For more delicate above-floor cleaning such as curtains or drapes, use Thick Carpet/Area Rug mode.

EMPTYING THE DUST CUP

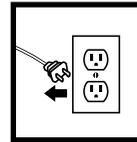


IMPORTANT: Unplug the power cord before performing any maintenance.


Empty the dust cup each time you vacuum and periodically during cleaning, when debris in the dust cup reaches the MAX fill line.

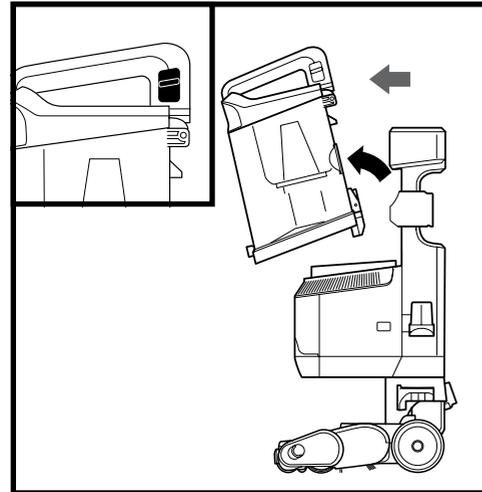


To remove the **Dust Cup**, slide up on the release button located on the side of dust cup handle. Tilt dust cup forward, then lift to remove.

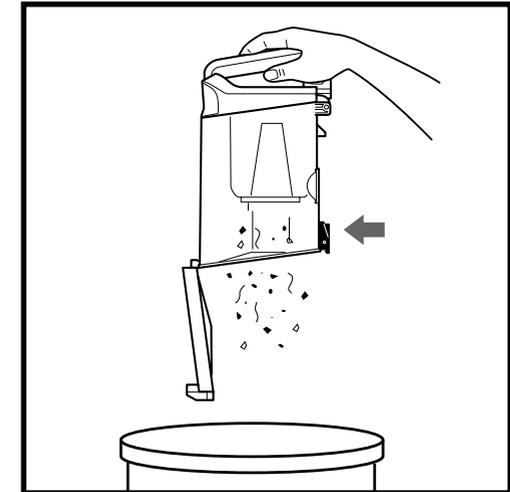

To empty debris into the trash, press the lower release button and the bottom of the dust cup will drop open.

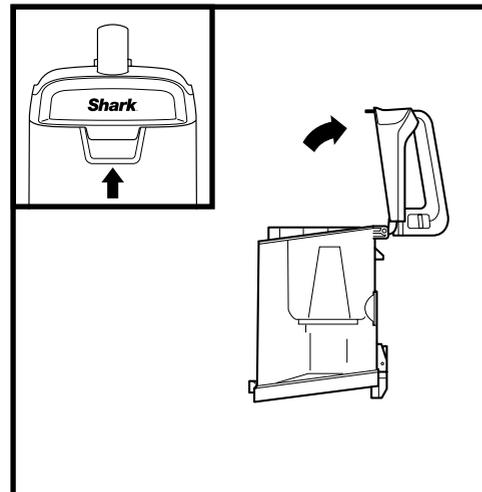

Clear debris from the **Lint Screen** in the dust cup. Lift the upper release tab at the top of the dust cup and open the lid. Gently brush the lint screen to remove debris.

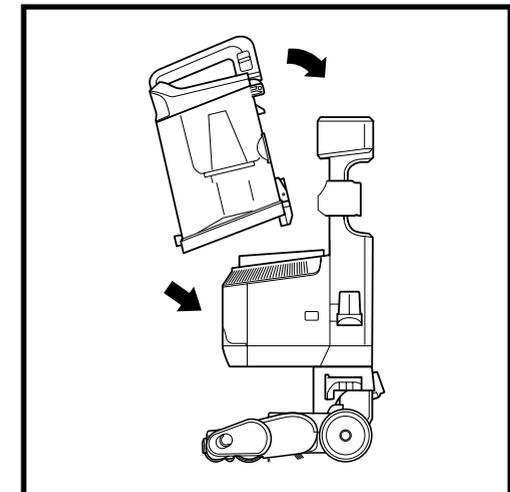


To reinstall, place the bottom of the dust cup onto the pod and then tilt until it clicks into place.

CLEANING THE FILTERS

Regularly rinse and replace the filters to maintain your vacuum's suction power and to maximize the effectiveness of the Odour Neutralizer Technology.


Rinse filters with cold water only. Allow all filters to air-dry for at least 24 hours before reinstalling them to prevent liquid from being drawn into electronic parts.

IMPORTANT: DO NOT use soap when cleaning the filters.

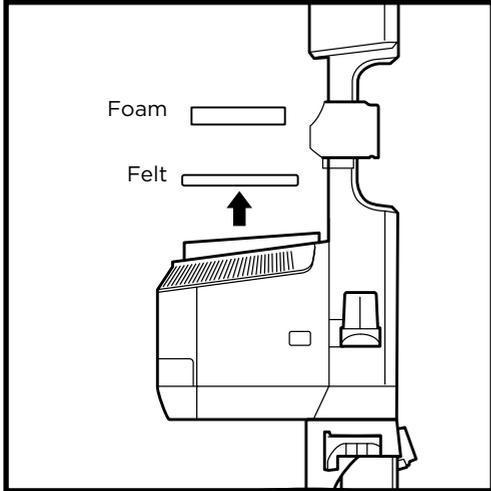

RINSE PRE-MOTOR FILTERS EVERY MONTH

Remove the dust cup, then lift out the **Foam** and **Felt Filters**.

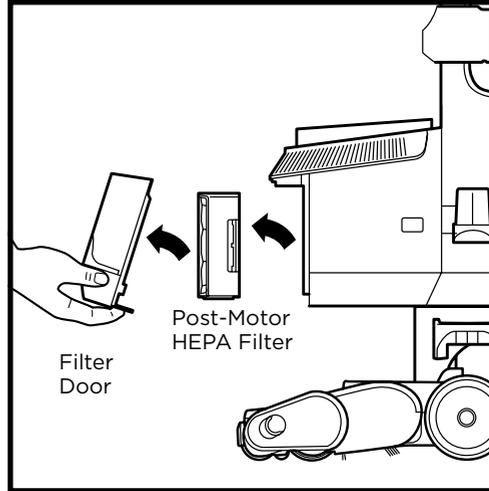

RINSE HEPA FILTER EVERY YEAR

To remove the **HEPA Filter**, first pull the tab on the bottom of the filter door, then lift off the door. Press the tab on the side of the HEPA filter and pull out the filter. To reinstall the door, align the top first, then press in the bottom until it clicks into place.

MAINTENANCE

NOZZLE MAINTENANCE


SELF-CLEANING BRUSHROLL

If any hair is wrapped around the brushroll, continue vacuuming, using Carpet/Low Pile mode on a bare floor surface, a low-pile carpet, or a small area rug. This will allow the self-cleaning brushroll to remove the hair wrap and send it to the dust cup.


If you run over a hard or sharp object or notice a noise change while vacuuming, check for blockages or objects caught in the brushroll.

If some fibers remain wrapped around the brushroll after continued use, carefully remove them.

CLEANING THE SOFT ROLLER

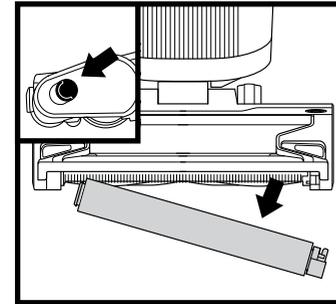


Slide the Soft Roller access button forward to release the Soft Roller.

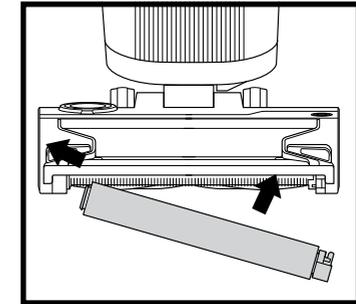

Hand wash the Soft Roller as needed. Use only water, and allow it to air-dry completely for at least 24 hours. Reinsert the Soft Roller in the front of the nozzle until it clicks into place.


CORD MAINTENANCE

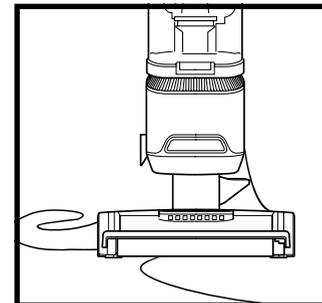

To minimize the risk of power cord damage, **DO NOT** run the vacuum over the power cord. If this occurs, immediately shut off power to the vacuum and remove the cord from the brushrolls or nozzle.


1. **DO NOT** pull or carry vacuum cleaner by the cord or use cord as a handle.
2. **DO NOT** unplug by pulling on the cord. Grasp the plug, not the cord.
3. **DO NOT** close the door on the cord.
4. **DO NOT** pull the cord around sharp corners.
5. **DO NOT** leave the cord near heated surfaces.

CHECKING FOR BLOCKAGES

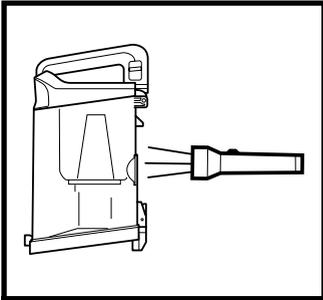


DUST CUP BLOCKAGES

Detach dust cup from vacuum pod. Empty dust cup and remove debris from lint screen in the top of the dust cup.

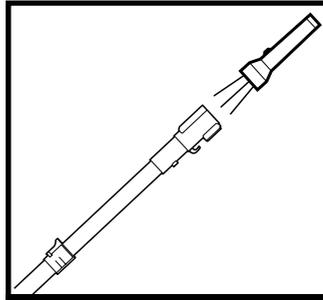


WAND BLOCKAGES

Detach wand from pod and handle, and check both ends for blockages.

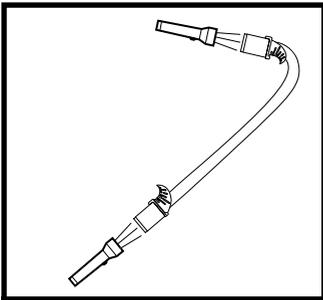


HOSE BLOCKAGES

Detach hose from handle by pressing on the release button at the top of the hose. Detach the hose from the pod, and check openings for blockages.

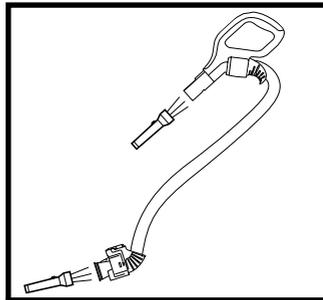


HANDLE/HOSE BLOCKAGE

Detach handle from wand and hose from the vacuum pod, and check openings for blockages.

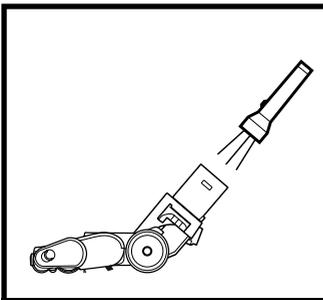

NOZZLE BLOCKAGE

Detach wand from floor nozzle, tilt nozzle neck back, and check opening for blockages.

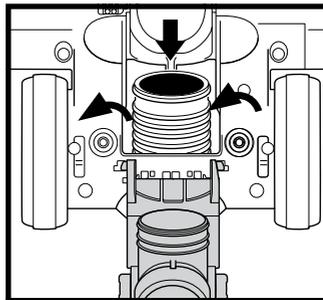

NOZZLE HOSE BLOCKAGE


To access the nozzle hose, pinch the release touchpoints on the bottom of the nozzle, then lift the cover and clear any blockages.

MAINTENANCE

DETECT SENSOR MAINTENANCE


Make sure to clean the Detect sensors regularly, or when the Dirt Detect Indicator is red, as hair and other debris may build up and obstruct the sensors. If the sensors are partially obstructed, Detect mode will not function as expected. To easily access the nozzle for sensor cleaning, step on the Lift-Away pedal to detach the pod, then press the wand release button to detach the wand from the nozzle.

CLEANING THE DIRT DETECT SENSORS

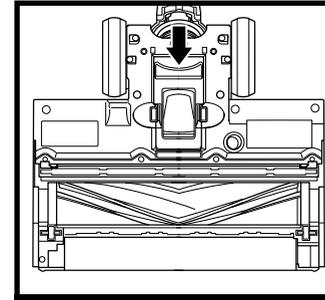


BOTTOM OF NOZZLE

1. Turn the nozzle upside down and locate the nozzle inlet access point between the brushrolls and rear wheels.

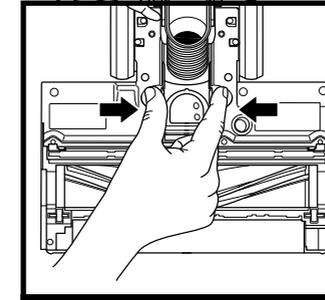

NOZZLE INLET ACCESS


2. Pinch the nozzle hose inlet and pull open the door. Arrows indicate the two small Dirt Detect sensors.

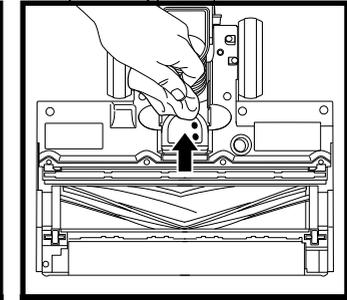

WIPE OFF SENSORS

3. Gently wipe the sensors with a microfiber cloth and remove all hair and debris.


CLEANING THE FLOOR DETECT™ SENSOR

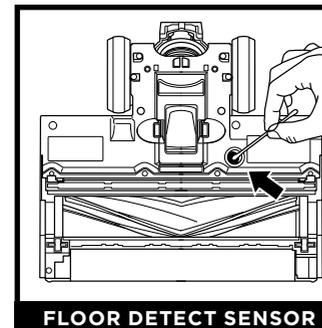

FLOOR DETECT SENSOR

1. Locate the Floor Detect sensor on the bottom of the nozzle.
2. Use a cotton swab to wipe away dirt and debris from the sensor and surrounding area.

CLEANING THE EDGE DETECT SENSORS

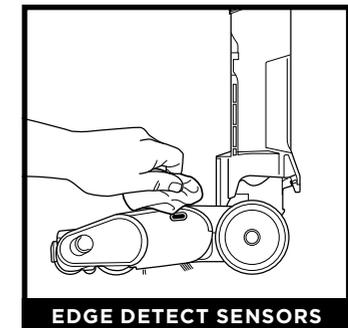

EDGE DETECT SENSORS

1. Locate Edge Detect sensors on the sides of the nozzle (small clear ovals on the top, rear edge).
2. Check the sensors, and remove any dirt or debris that may be blocking them.
3. Gently wipe the sensors with a microfiber cloth, using a circular motion.


NOZZLE MAINTENANCE

SQUEEGEE BRISTLE STRIP


If your vacuum has low suction or no suction, or if it is struggling to pick up debris while moving in reverse, then you'll need to remove and clean the Squeegee Bristle Strip on the bottom of the nozzle.

To access the squeegee strip, step on the Lift-Away pedal to detach the pod from the wand, then press the wand release button to detach the wand from the nozzle.

REMOVING THE SQUEEGEE BRISTLE STRIP

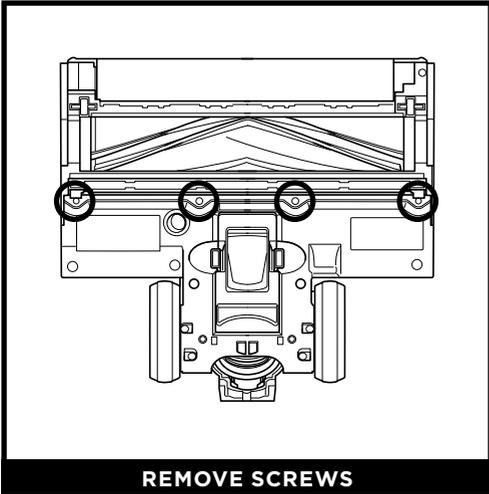

1. Turn the nozzle over and locate the squeegee bristle strip between the brushroll and the rear wheels. Use a Phillips-head screwdriver to remove the 4 screws.

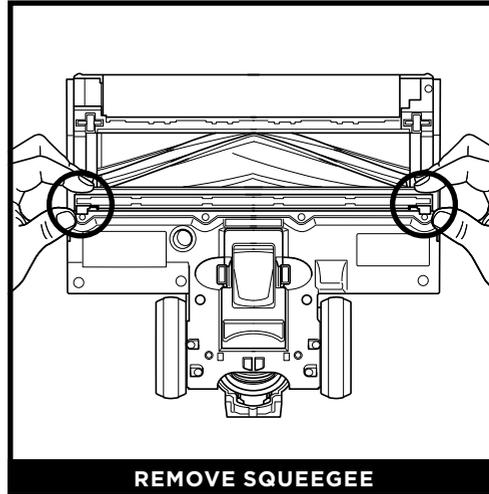


2. Remove the squeegee strip by pulling up on the fabric flaps on both ends of the strip.

NOTE: Keep screws after removal.


NOZZLE MAINTENANCE

CLEANING THE SQUEEGEE BRISTLE STRIP & CAVITY

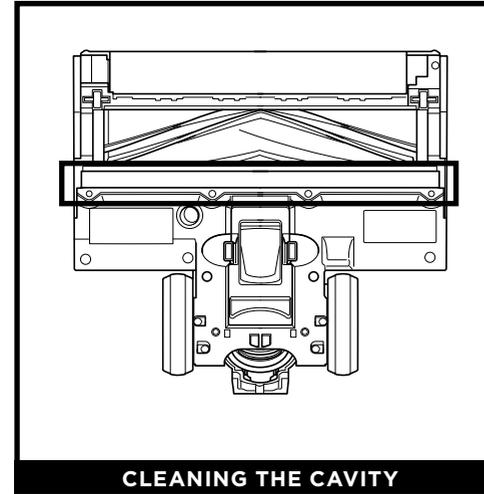


1. With the strip removed, clean the squeegee cavity and bristle strip. Use a paper towel to wipe off any debris or dust in the cavity and on the bristle strip.

REINSTALLING THE SQUEEGEE BRISTLE STRIP

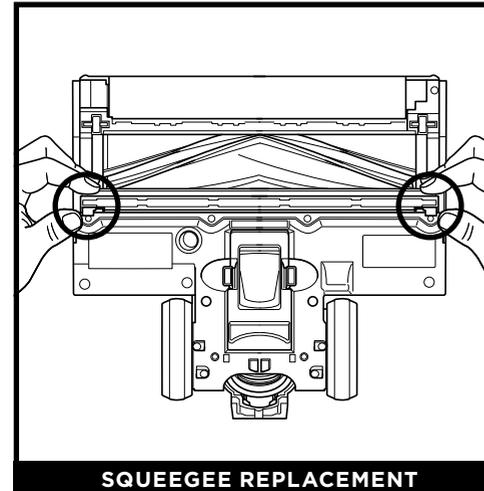

1. Hold the squeegee strip by the fabric flaps on the ends, with the bristle side facing up. Insert the plastic piece into the cavity first, while tilting the strip forward, toward the brushroll.

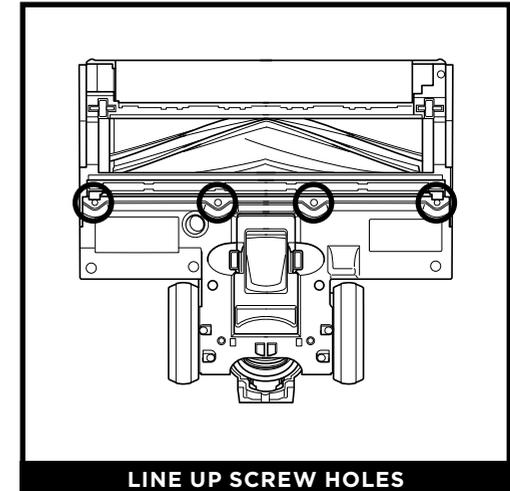

2. Align the 4 screw holes on the squeegee strip over the holes in the nozzle. Make sure the strip sits flush with the nozzle, then fasten it securely in place with the screws.

AVAILABLE ACCESSORIES

A Crevice Tool

This slender tool offers extended reach to access corners, baseboards, tight spaces, and ceilings.

B Upholstery Tool

Picks up hair, dust, and large debris from mattresses, couches, curtains, lampshades, and other delicate upholstered fabrics.

C Pet Multi-Tool

A single convertible tool for cleaning tough pet messes two ways: use the stiff bristle brush to clean stuck-on debris, or take off the bristles to reveal an upholstery tool perfect for removing stubborn pet hair and large piles of debris.

D Duster Crevice Tool

Two cleaning tools in one. The crevice tool gives you extended reach to clean in tight spaces, while the soft brush is ideal for dusting delicate surfaces.

E Pet Power Brush

The turbine brush loosens and removes pet hair and debris from carpets, and powerfully deep-cleans dander out of upholstery and other surfaces.

F Under-Appliance Wand

Clean under and behind hard-to-move appliances and furniture with this adjustable 36" tool. Flip the extension piece over to clean the underside of appliances.

G Anti-Allergen Dust Brush

This brush features nylon fiber bristles specifically designed for removing fine dust and allergen particles from the most delicate surfaces.

H HairPro® Self-Cleaning Pet Power Brush


Tackles pet hair and ground-in dirt from above-floor areas like carpeted stairs and upholstery, while actively removing hair wrap as it cleans.

I Home & Car Detail Kit

Deep-clean your car like a professional detailer, or clean hard-to-reach areas in your home. Micro-sized tools let you clean around delicate objects and access the tightest spaces like car vents and computer keyboards.

J Accessory Bag

This convenient accessory storage bag measures 32 cm x 70 cm and fits the Under-Appliance Wand. Smaller size available at sharkaccessories.com.

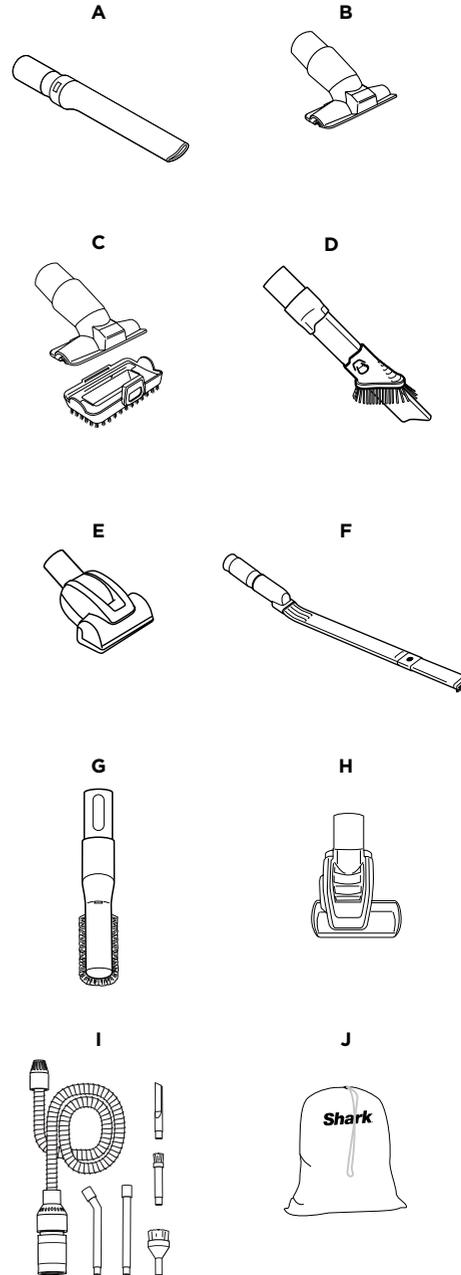

NOTE: Not all accessories come with all units. For a list of the accessories included with this model, see the top inside flap of the box. To order additional accessories, visit sharkclean.ca/parts-and-accessories

TROUBLESHOOTING

Power cord caught in brushrolls or floor nozzle.

- To minimize the risk of power cord damage, DO NOT run the vacuum over the power cord. If this occurs, immediately shut off power to the vacuum and remove the cord from the brushrolls or nozzle.
- Inspect power cord and plug for any damage before use. DO NOT use vacuum cleaner with a damaged cord or plug. Turn off all controls before plugging in or unplugging the vacuum cleaner. Store your vacuum cleaner with the power cord secured around the two cord hooks.

Vacuum will not turn on.

- All parts may not be connected properly or completely. Disassemble the vacuum, then reassemble it, making sure the nozzle, pod, wand, handle, and hose all click securely into place when connected.
- Make sure the Odour Neutralizer Technology dial is installed in the nozzle completely and correctly. Remove the odour cartridge if desired.
- Try plugging unit into a confirmed working outlet.

Vacuum is not picking up debris. No suction or light suction.

- Check filters to see if they need cleaning. Follow instructions for rinsing and air-drying the filters before reinstalling them in the vacuum.
- Dust cup may be full; empty dust cup.
- Check handle, hose, hose connections, nozzle, wand, pod, and accessories for blockages. Clear any blockages found.

Vacuum lifts area rugs.

- Make sure Power/Mode Dial is set to Hard Floor.
- Suction is powerful. Take care when vacuuming area rugs or rugs with delicately sewn edges.

Dirt Detect indicator light not responding or is red.

- Make sure the mode dial on the pod is set to Detect Mode. The Dirt Detect indicator will be off in manual surface modes.
- Check sensors located in nozzle inlet to see if there are any blockages (See Detect Sensor Maintenance section for more information.).
- Remove any blockages and clean sensors.

Brushrolls do not spin.

- If the headlight indicator lights turn red, immediately turn off and unplug the vacuum. Detach the pod and the wand from the floor nozzle. Using a flashlight, check the brushroll and Soft Roller and remove any debris, jams, or clogs. Reconnect nozzle, plug in vacuum, and turn on power.
- With the power on, recline the handle, which will automatically turn on the brushrolls.

Vacuum turns off on its own or headlight indicator lights flash red.

If your vacuum overheats, the thermostat will automatically turn off the motor. Perform the following steps to restart:

- Turn vacuum off and unplug it.
- Empty dust cup and clean filters. See Emptying the Dust Cup and Cleaning and Replacing the Filters sections for more information.
- Check for blockages in handle, hose, wand, floor nozzle, accessories, and inlet openings.
- Allow unit to cool for a minimum of 60 minutes.
- Plug in vacuum and turn it on.

Vacuum is emitting air that smells bad.

- Dust cup may be full; empty dust cup. Empty dust cup after each use for optimal Odour Neutralizer Technology performance.
- Check filters to see if they need cleaning. Follow instructions for rinsing and air-drying the filters before reinstalling them.
- Check to make sure odour cartridge is installed in the dial and the dial is installed in the nozzle.
- Check the Odour Neutralizer Technology dial on the nozzle to see what setting is enabled.
- If the odour cartridge is still emitting a scent but you dislike it, consider turning the intensity down, or reinstall the dial in the nozzle without the cartridge.
- If the Odour Neutralizer Technology cartridge is not emitting a scent, consider replacing it.

For all other issues, please go to support.sharkclean.ca or call Customer Service 1-855-520-7816.

FIVE (5) YEAR LIMITED WARRANTY

The Five (5) Year Limited Warranty applies to purchases made from authorized retailers of **SharkNinja Operating LLC**. Warranty coverage applies to the original owner and to the original product only and is not transferable.

SharkNinja warrants that the unit shall be free from defects in material and workmanship for a period of five (5) years from the date of purchase when it is used under normal household conditions and maintained according to the requirements outlined in the Owner's Guide, subject to the following conditions and exclusions:

What is covered by this warranty?

1. The original unit and/or non-wearable parts deemed defective, in SharkNinja's sole discretion, will be repaired or replaced up to five (5) years from the original purchase date.
2. In the event a replacement unit is issued, the warranty coverage ends six (6) months following the receipt date of the replacement unit or the remainder of the existing warranty, whichever is later. SharkNinja reserves the right to replace the unit with one of equal or greater value.

What is not covered by this warranty?

1. Normal wear and tear of wearable parts (such as foam filters, HEPA filters, pads, etc.), which require regular maintenance and/or replacement to ensure the proper functioning of your unit, are not covered by this warranty. Replacement parts are available for purchase at sharkclean.ca/parts-and-accessories.
2. Any unit that has been tampered with or used for commercial purposes.
3. Damage caused by misuse (e.g., vacuuming up water or other liquids), abuse, negligent handling, failure to perform required maintenance (e.g., not cleaning the filters, not removing debris from the brushroll), or damage due to mishandling in transit.
4. Consequential and incidental damages.
5. Defects caused by repair persons not authorized by SharkNinja. These defects include damages caused in the process of shipping, altering, or repairing the SharkNinja product (or any of its parts) when the repair is performed by a repair person not authorized by SharkNinja.
6. Products purchased, used, or operated outside North America.

How to get service

If your appliance fails to operate properly while in use under normal household conditions within the warranty period, visit support.sharkclean.ca for product care and maintenance self-help. Our Customer Service Specialists are also available at **1-855-520-7816** to assist with product support and warranty service options, including the possibility of upgrading to our VIP warranty service options for select product categories. So we may better assist you, please register your product online at registeryourshark.com and have the product on hand when you call.

SharkNinja will cover the cost for the customer to send in the unit to us for repair or replacement. A fee of \$25.95 (subject to change) will be charged when SharkNinja ships the repaired or replacement unit.

How to initiate a warranty claim

You must call **1-855-520-7816** to initiate a warranty claim. You will need the receipt as proof of purchase. We also ask that you register your product online at registeryourshark.com and have the product on hand when you call, so we may better assist you. A Customer Service Specialist will provide you with return and packing instruction information.

How state law applies

This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights that vary from state to state. Some states do not permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above may not apply to you.

REGISTER YOUR PURCHASE



sharkclean.ca/register/guarantee



Scan QR code using mobile device



Scan here or visit qr.sharkclean.com/odortech for more information



Benefits of registering your product and creating an account:

- Get easier, faster product support and access to warranty information
- Access troubleshooting and product care instructions
- Be among the first to know about exclusive product promotions

TIP: You can find the model and serial numbers on the QR code label on the bottom of the back of the vacuum pod.

RECORD THIS INFORMATION

Model Number: _____

Serial Number: _____

Date of Purchase: _____
(Keep receipt)

Store of Purchase: _____

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Voltage: 120V~, 60Hz

Watts: 960W

ODOUR NEUTRALIZER TECHNOLOGY SPECIFICATIONS

1. Product Name: Odour Neutralizer Technology Cartridge
2. Manufacturer: Shark Ninja 89 A Street Needham, MA 02494
3. Weight: 17.6g / 0.62oz
4. Ingredients: Solid SM composite polymer C17 + fragrance SE 272235

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

POUR USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT

⚠ AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique, de blessure ou de dommages matériels lors de l'utilisation d'un appareil électrique, il faut toujours suivre les précautions de base suivantes :

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CET ASPIRATEUR

1. Inspectez le cordon d'alimentation et la fiche pour déceler d'éventuels dommages avant l'utilisation. **N'UTILISEZ PAS** l'aspirateur si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés. Fermez toutes les commandes avant de brancher ou de débrancher l'aspirateur. Rangez l'aspirateur en prenant soin d'enrouler le cordon d'alimentation autour des deux crochets à cordon. Pour minimiser le risque d'endommager le cordon d'alimentation, ne laissez pas la brosse rotative motorisée ingérer le cordon. Si cela se produit, coupez immédiatement l'alimentation de l'aspirateur et retirez le cordon.
2. Cet appareil est muni d'une fiche polarisée. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise électrique, inversez la fiche (une lame est plus large que l'autre). Si elle ne s'insère toujours pas, communiquez avec un électricien qualifié. **NE FORCEZ PAS** pour insérer la fiche dans la prise et ne tentez pas de la modifier.
3. Votre aspirateur pourrait être composé d'une buse motorisée, d'un tube, d'un tuyau ou d'un réceptacle. Cet appareil comporte des raccordements électriques, du filage électrique et des pièces amovibles pouvant exposer l'utilisateur à certains risques.
4. Utilisez uniquement des pièces de rechange identiques.
5. Respectez et suivez attentivement les instructions ci-dessous afin d'éviter tout usage inadéquat de l'appareil. **N'UTILISEZ PAS** l'aspirateur pour un usage autre que ceux décrits dans le présent manuel.
6. Avant d'utiliser l'appareil, inspectez soigneusement toutes les pièces afin de déceler tout dommage. **NE L'UTILISEZ PAS** s'il est endommagé.
7. L'utilisation d'une rallonge électrique **N'EST PAS** recommandée.
8. Cet aspirateur ne contient aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur.

AVERTISSEMENTS CONCERNANT L'UTILISATION

9. Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances seulement si elles ont été supervisées ou instruites par rapport à l'utilisation sécuritaire de l'appareil et si elles comprennent les dangers possibles. Les enfants ne peuvent pas nettoyer ni entretenir l'appareil. Gardez l'appareil et son câble hors de la portée des enfants. **NE LAISSEZ PAS** les enfants se servir de l'appareil. **NE PERMETTEZ PAS** de l'utiliser comme un jouet. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé en présence d'enfants.
10. Mettez toujours l'aspirateur hors tension avant d'attacher ou de détacher la buse motorisée ou un autre accessoire.
11. **NE MANIPULEZ PAS** la fiche ou l'aspirateur avec les mains mouillées.
12. **N'UTILISEZ PAS** l'appareil si les filtres ne sont pas en place.
13. Utilisez uniquement des filtres et des accessoires de marque Shark®.
14. **N'ENDOMMAGEZ PAS** le cordon d'alimentation :
 - a) **N'UTILISEZ PAS** le cordon d'alimentation comme poignée pour transporter ou pour tirer l'aspirateur.
 - b) **NE DÉBRANCHEZ PAS** l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation. Agrippez la fiche et non le cordon d'alimentation.
 - c) **NE PASSEZ PAS** l'aspirateur sur le cordon d'alimentation, ne fermez pas de porte sur le cordon, ne tendez pas le cordon sur des coins pointus et ne laissez pas le cordon près de surfaces chaudes.
15. **ÉVITEZ** d'insérer des objets dans les ouvertures de la buse ou de tout autre accessoire. **N'UTILISEZ PAS** l'appareil si une ouverture est obstruée. Veillez à ce que les ouvertures ne soient pas bloquées par de la poussière, de la peluche, des cheveux ou tout autre élément qui pourrait gêner la circulation de l'air.
16. **N'UTILISEZ PAS** l'appareil si le flux d'air de la buse ou de l'accessoire est obstrué. Si la buse de plancher motorisée ou les conduits d'air deviennent obstrués, éteignez l'aspirateur et débranchez-le

de la prise de courant. Retirez toute obstruction avant de remettre l'appareil en marche.

17. Tenez la buse et tous les orifices de l'aspirateur éloignés des cheveux, du visage, des doigts, des pieds déchaussés ou de vêtements amples.
18. **N'UTILISEZ PAS** l'aspirateur s'il ne fonctionne pas comme prévu, ou s'il a été échappé sur le sol, endommagé, laissé à l'extérieur ou immergé.
19. Soyez extrêmement prudent lorsque vous nettoyez les escaliers.
20. **NE LAISSEZ PAS** l'aspirateur sans surveillance lorsqu'il est branché.
21. Lorsqu'il est en marche, gardez l'aspirateur en mouvement sur le tapis en tout temps, afin d'éviter d'endommager les fibres du tapis.
22. **NE PLACEZ PAS** l'aspirateur sur des surfaces instables comme des chaises ou des tables.
23. Votre aspirateur Shark® pourrait ne pas avoir été conçu pour se maintenir de lui-même en position verticale. Lorsque vous prenez une pause, vous devez peut-être l'appuyer contre un meuble ou un mur, ou le placer sur le plancher. Toute utilisation où l'aspirateur serait dans une position instable pourrait entraîner des blessures corporelles.
24. **N'UTILISEZ PAS** l'appareil pour aspirer :
 - a) Des liquides
 - b) Des objets de grande taille
 - c) Des objets durs ou tranchants (verre, clous, vis ou pièces de monnaie)
 - d) De grandes quantités de poussière (poussière de cloison sèche, cendres ou braises de foyer). **N'UTILISEZ PAS** l'aspirateur comme accessoire pour un outil électrique pour l'aspiration de la poussière.
 - e) Des objets fumants ou brûlants (charbons ardents, mégots de cigarettes ou allumettes)
 - f) Des matériaux inflammables ou combustibles (essence à briquet, essence ou kérosène)
 - g) Des matières toxiques (eau de Javel, ammoniac ou produit débouchant)
25. **N'UTILISEZ PAS** l'appareil dans les endroits suivants :
 - a) Les endroits faiblement éclairés
 - b) Les surfaces humides ou mouillées
 - c) À l'extérieur
 - d) Endroits fermés pouvant contenir des matières explosives ou des fumées ou des vapeurs toxiques (essence à briquet, essence, kérosène, peinture, diluants à peinture, produits de traitement antimite ou poussières inflammables)

26. Fermez toutes les commandes avant de brancher ou de débrancher l'aspirateur.

CARTOUCHE D'ODEUR

27. Lorsque vous manipulez la cartouche d'élimination des odeurs, veuillez respecter les consignes suivantes :

- a) N'essayez PAS de démonter la cartouche d'élimination des odeurs.
- b) Évitez tout contact direct avec la capsule de parfum comprise dans la cartouche.
- c) NE PAS INHALER la cartouche d'élimination des odeurs directement.
- d) Gardez-la hors de la portée des enfants et des animaux domestiques.
- e) Gardez la loin des sources de chaleur, des étincelles et des flammes.
- f) NE L'EXPOSEZ PAS au soleil direct.


PREMIERS SOINS RELATIFS À LA CARTOUCHE PARFUMÉE

- a) Évitez tout contact avec les tissus et les surfaces finies.
- b) Contact avec les yeux : Retirez les verres de contact, le cas échéant. Rincez les yeux à l'eau de façon continue pendant plusieurs minutes.
- c) Contact avec la peau : Lavez vos mains soigneusement après avoir manipulé la cartouche. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée, consultez un professionnel de la santé.
- d) Inhalation : En présence de symptômes respiratoires, déplacez la personne vers une source d'air frais. Si les symptômes persistent, consultez un professionnel de la santé.
- e) Ingestion : NE PROVOQUEZ PAS de vomissement. Consultez un professionnel de la santé.

28. Débranchez l'appareil de la prise murale lorsqu'il n'est pas en usage, et avant d'en faire l'entretien ou de le nettoyer.
29. Lavez à la main avec de l'eau seulement. L'utilisation de produits chimiques de nettoyage pourrait endommager l'appareil.
30. Pendant le nettoyage ou l'entretien, **NE COUPEZ AUCUNE** matière autre que des cheveux, des fibres ou de la ficelle enroulés autour de la brosse rotative.
31. Laissez tous les filtres sécher complètement avant de les remettre dans l'aspirateur pour éviter que du liquide ne soit aspiré dans les composants électriques.
32. Après avoir effectué l'entretien de routine, assurez-vous que le récipient à poussière et tous les filtres sont en place.
33. Le cas échéant, fixez le cordon d'alimentation autour des deux crochets avant de ranger l'appareil.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

ASSEMBLAGE

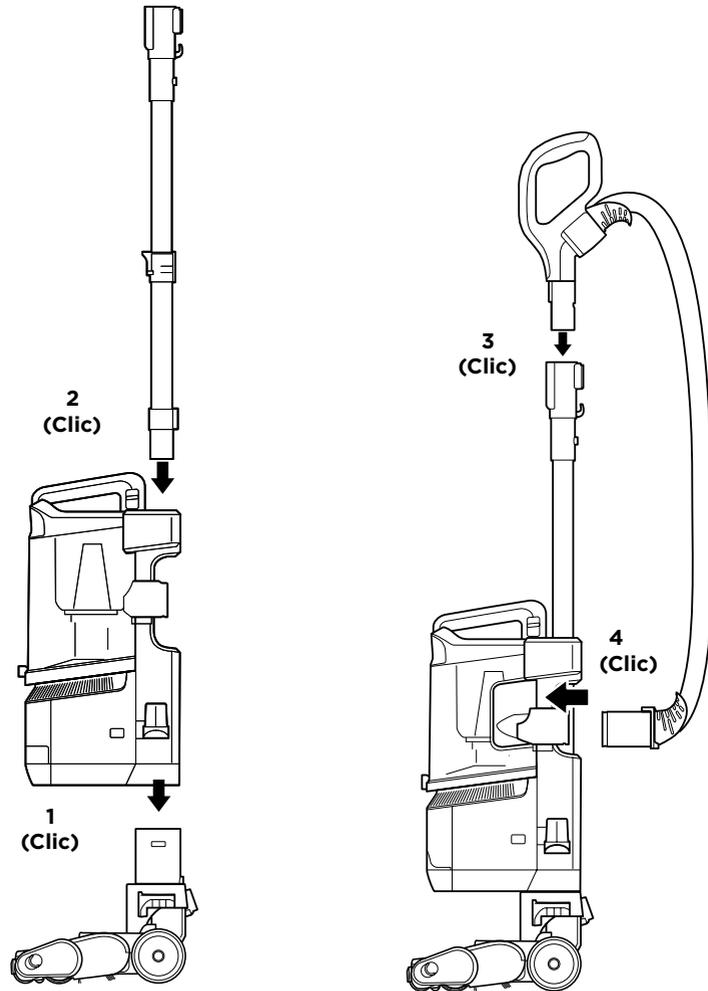


1. Placez le **module** sur la **tête de l'aspirateur**.
2. Insérez le **tube** dans le **module**.
3. Insérez la **poignée** dans le tube.
4. Fixez le **flexible** à l'arrière du module.
5. Retirez la **technologie d'élimination des odeurs** de la boîte. Relevez la poignée du cadran, alignez les flèches sarcelle, puis insérez la technologie d'élimination des odeurs dans la tête d'aspirateur.
6. Pour verrouiller et engager le cadran d'odeur, tournez-le dans le sens antihoraire jusqu'à ce qu'il s'enclenche au réglage d'intensité d'odeur souhaité.


Instructions et visuels d'assemblage de la technologie d'élimination des odeurs plus détaillés sur les deux pages suivantes.

IMPORTANT : Afin que l'appareil fonctionne correctement, assurez-vous que tous les branchements sont maintenus fermement en place.


ASSEMBLAGE

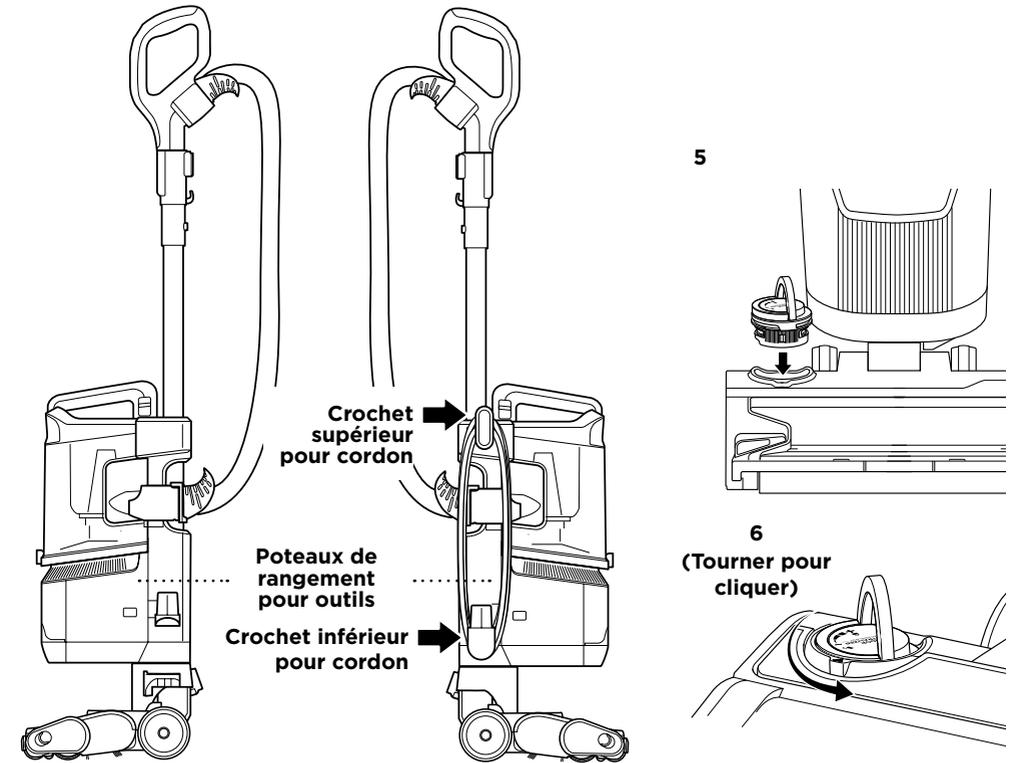

CORDON D'ALIMENTATION

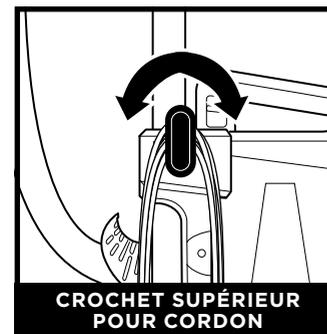


Pour accéder au cordon, faites pivoter le crochet supérieur vers le bas et retirez le cordon.

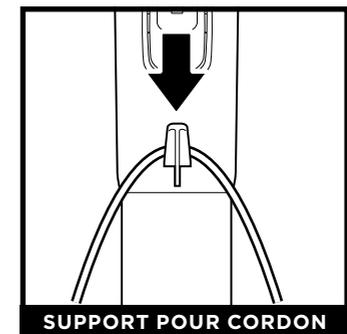

Utilisez le support pour cordon sur le côté du tube pour maintenir le cordon en place pendant l'aspiration.

PARAMÈTRES DE LA TECHNOLOGIE

PARAMÈTRES

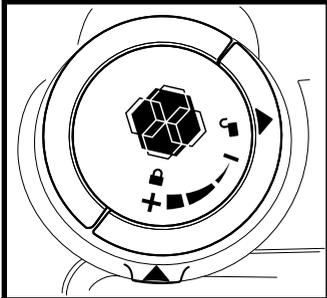

CADRAN D'ODEUR

Relevez la poignée du cadran d'odeur et tournez le cadran pour régler l'intensité de la technologie d'élimination des odeurs ou pour déverrouiller le cadran pour accéder à la cartouche.

Insertion/retrait : Faites tourner le cadran d'odeur pour aligner les flèches sarcelle. Retirez le cadran pour accéder à la cartouche d'odeur et la retirer ou la remplacer.

Bas : Tournez le cadran à la position Low (Bas) pour diminuer l'intensité au niveau le plus bas lorsque l'aspirateur est utilisé.

Élevé : Tournez le cadran à la position High (Élevé) pour augmenter l'intensité au niveau le plus élevé lorsque l'aspirateur est utilisé. Cette position est le réglage recommandé pour un rendement optimal.

CONSEILS SUR LA TECHNOLOGIE D'ÉLIMINATION DES ODEURS

Le cadran d'odeur doit être installé pour que l'aspirateur fonctionne correctement.

- Retirez la cartouche d'odeur du cadran si vous ne voulez pas des avantages de la technologie d'élimination des odeurs.

Entretien requis

- Nettoyez tous les filtres comme recommandé dans la section Nettoyage des filtres.
- Videz le compartiment à poussière avant de ranger votre aspirateur.
- Remplacez la cartouche comme recommandé dans la section Remplacement de la cartouche d'odeur.
- Visitez le site qr.sharkclean.com/odourtech pour en savoir plus et acheter des pièces de rechange.
- Si vous avez ramassé des dégâts humides laissés par un animal de compagnie, nettoyez soigneusement l'aspirateur.

Intensité de la fragrance au fil du temps


- L'intensité de la fragrance de la technologie d'élimination des odeurs peut diminuer au fil du temps. Il se peut aussi que la fragrance ne soit pas perceptible. C'est naturel et cela n'indique pas que la technologie ne fonctionne pas. Suivez les instructions de remplacement pour obtenir un rendement optimal.

REMARQUES :

- Le cadran d'odeur doit être installé pour que l'aspirateur fonctionne correctement, avec ou sans la cartouche d'odeur.
- La technologie d'élimination des odeurs désodorise efficacement tout en interagissant avec les odeurs provenant de sources inanimées.


TECHNOLOGIE D'ÉLIMINATION DES ODEURS

REMPACEMENT DE LA CARTOUCHE D'ODEUR

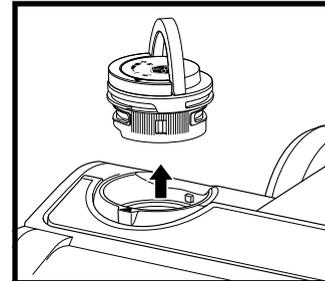


1. RETIRER LE CADRAN D'ODEUR DE LA TÊTE D'ASPIRATEUR

Relevez la poignée et tournez le cadran dans le sens horaire jusqu'à ce que les deux flèches sarcelle soient alignées. Tirez sur la poignée pour retirer le cadran de la tête d'aspirateur.

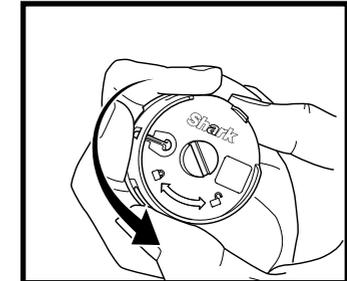


2. RETIRER LA CARTOUCHE D'ODEUR USAGÉE

Tournez la cartouche dans le sens antihoraire et tirez dessus pour la retirer du cadran.

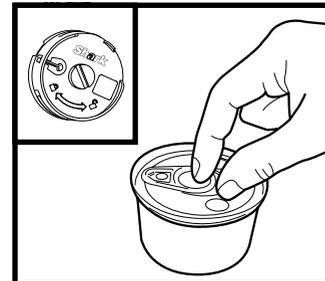


3. RETIRER LA NOUVELLE CARTOUCHE LA BOÎTE

Retirez la nouvelle cartouche de la boîte. Pour prolonger la durée de vie de la cartouche, conservez-la dans la boîte jusqu'à ce que vous soyez prêt à l'installer.

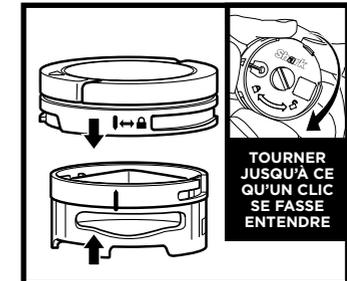


4. INSTALLER LA NOUVELLE CARTOUCHE DANS LE CADRAN

Alignez la flèche jaune sur le côté de la cartouche avec la flèche jaune sur le côté du couvercle du cadran, puis insérez la cartouche dans le cadran. Tournez la cartouche dans le sens horaire pour la verrouiller en place.

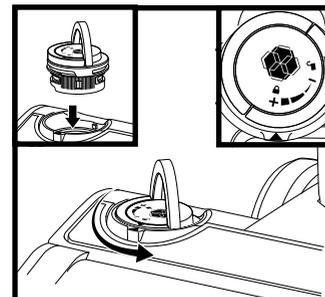

5. INSTALLER LE CADRAN DANS LA TÊTE D'ASPIRATEUR

Alignez la flèche sarcelle sur le couvercle du cadran avec la flèche sarcelle sur la tête d'aspirateur, puis réinsérez le cadran dans la tête d'aspirateur. Tournez le cadran dans le sens antihoraire jusqu'à ce qu'il s'enclenche au réglage d'intensité souhaité. Tournez-le davantage pour changer le réglage d'intensité.

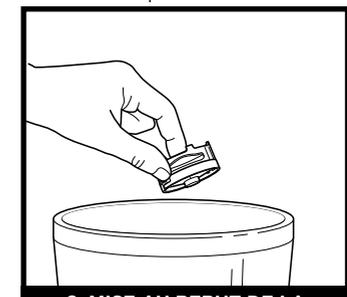


6. MISE AU REBUT DE LA CARTOUCHE USAGÉE

Jetez la cartouche usagée en la déposant dans la poubelle.


REMARQUE : Les cartouches d'odeur doivent être remplacées tous les 6 mois pour un rendement optimal de la technologie d'élimination des odeurs.

RÉGLAGES

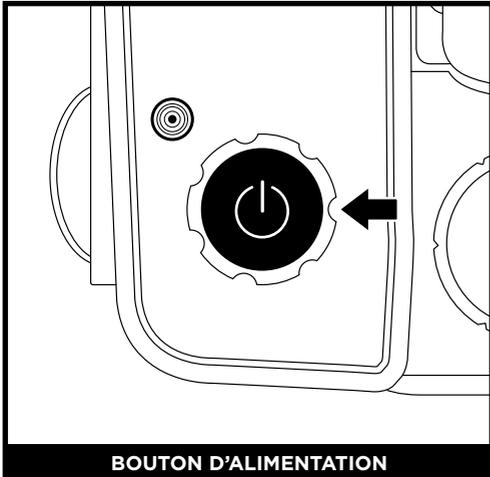

BOUTON D'ALIMENTATION

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour mettre l'aspirateur en marche. L'aspirateur se met en marche et reprend le dernier mode utilisé. Reportez-vous à la section « Cadran de sélection de mode » pour passer en revue chaque réglage.

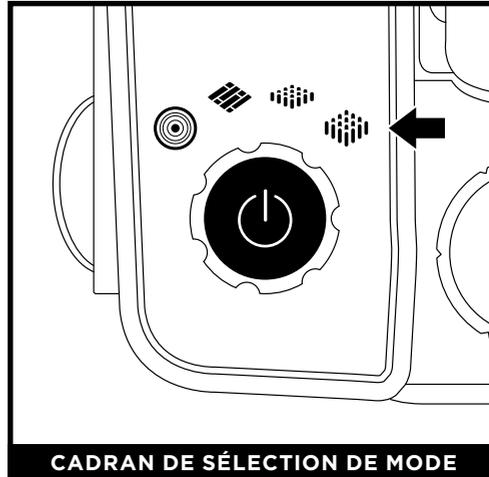

CADRAN DE SÉLECTION DE MODE

Pour sélectionner le mode de nettoyage, tapotez sur l'une des icônes de l'écran tactile du manche :

 **Mode DéTECTE** : sélectionnez le mode Detect pour activer DUO Net DéTECTE™. Dans ce mode, l'aspirateur détecte automatiquement la saleté cachée, les différents types de sols, les bords et les coins. Il règle également la puissance d'aspiration pour optimiser la performance de nettoyage.

Modes de surface manuels : pour nettoyer des surfaces en particulier sans la technologie DUO Net DéTECTE, tournez le cadran pour sélectionner un mode de surface.


 **Hard Floor (sol dur)** : force de l'aspiration et vitesse de la brosse rotative optimisées pour le nettoyage des sols durs et des zones situées au-dessus du sol.

 **Carpet/Low Pile (tapis/tapis à poil court)** : force de l'aspiration et vitesse de la brosse rotative optimisées pour le nettoyage en profondeur des tapis à poil court.

 **Thick Carpet/Area Rug (tapis épais/carpette)** : force de l'aspiration et vitesse de la brosse rotative optimisées pour le nettoyage des tapis épais et des carpettes.

REMARQUE : seule l'icône du mode actuellement sélectionné sur le cadran s'allume sur l'écran. Les autres icônes resteront éteintes.

VOYANTS DETECT

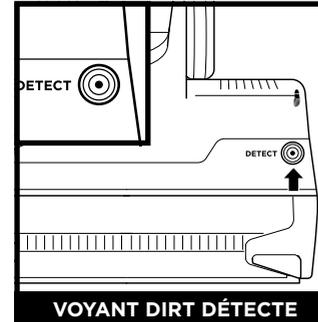

VOYANT DIRT DÉTECTE


 VOYANT DIRT DÉTECTE

Voyant blanc : nettoyage.

Voyant violet : nettoyage Boost. La surface est sale, l'aspiration augmente pour aspirer les débris dissimulés.

Voyant rouge : les capteurs doivent être nettoyés. Reportez-vous à la section Entretien.

REMARQUE : Les voyants DéTECTE sont désactivés en modes de surface manuels.

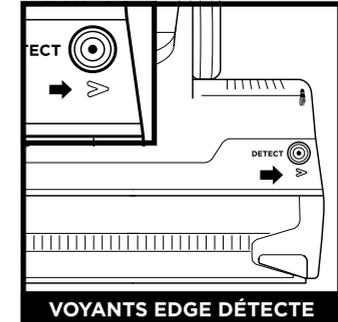


VOYANTS EDGE DÉTECTE

 VOYANTS EDGE DÉTECTE

Lorsqu'un bord est détecté, le voyant en forme de flèche le plus proche du bord s'allume, tout comme les phares les plus proches du bord pour éclairer les débris dissimulés.

Flèches blanches clignotantes : lorsque les capteurs Edge DéTECTE sont obstrués, les voyants en forme de flèche clignotent. Éloignez l'appareil du bord, éteignez-le et rallumez-le. Si les flèches continuent de clignoter, nettoyez les capteurs.

PHARES ET VOYANTS

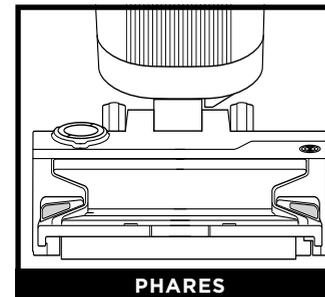

PHARES

Les phares clignotent ou deviennent rouges pour indiquer les problèmes nécessitant une attention particulière.

Voyants blancs continus: Les brosses rotatives tournent et l'aspirateur fonctionne correctement.

Voyants rouges continus: La zone de la brosse rotative est obstruée. Éteignez l'aspirateur et débarrangez-le, puis éliminez les obstructions dans la tête d'aspirateur.

Voyants rouges clignotants: La tête d'aspirateur motorisée surchauffe. Mettez l'aspirateur hors tension et débarrangez-le, puis éliminez les obstructions dans la tête d'aspirateur. Laissez l'aspirateur refroidir pendant au moins 60 minutes avant de le redémarrer. Consultez la section Dépannage pour obtenir de plus amples renseignements.

Voyants blancs clignotants: L'aspirateur fonctionne dans un environnement trop chaud ou trop froid. Cet aspirateur ne fonctionne correctement que dans des températures allant de 0 °C à 40 °C. Mettez l'aspirateur hors tension et réglez la température de la pièce.


REMARQUE : pour un nettoyage en profondeur conformément aux tests ASTM F608 (saleté incrustée dans les moquettes) et IEC 62885-2 Cl 5.5 (débris sur les moquettes), réglez l'appareil sur le mode **Carpet/Low Pile** (Moquette/Poils bas).

REMARQUE : pour un nettoyage optimal conformément aux tests ASTM F2607 (nettoyage des sols durs) et IEC 62885-2 Cl 5.3 (débris sur les sols durs), réglez l'appareil sur le mode Sol dur.

REMARQUE : pour une aspiration maximale pour le nettoyage au-dessus du sol conformément à la norme ASTM F558, réglez l'appareil sur le mode **Hard Floor** (plancher).


NETTOYAGE DOMESTIQUE COMPLET

MODES DE NETTOYAGE

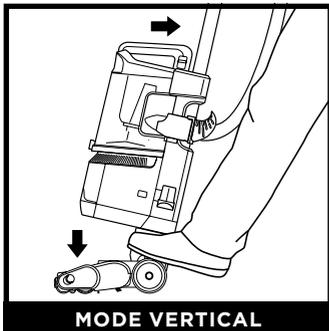


MODE VERTICAL

Pour activer les **brosses rotatives**, sélectionnez le mode de surface, posez le pied sur la tête de l'aspirateur et inclinez fermement la poignée vers l'arrière.

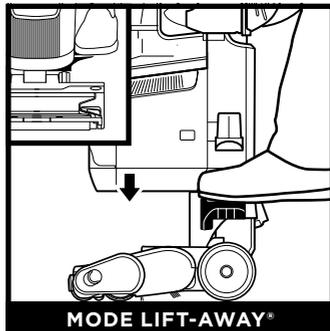


MODE LIFT-AWAY®

Appuyez avec le pied sur la pédale Lift-Away pour détacher le module de la tête de l'aspirateur.

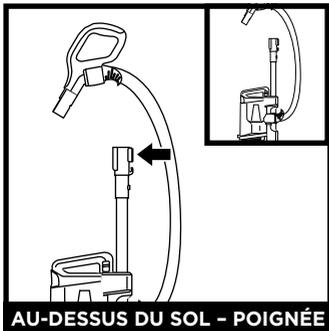


AU-DESSUS DU SOL - POIGNÉE

Appuyez sur le bouton de **dégagement de la poignée** et tirez sur la poignée pour la détacher du tube.

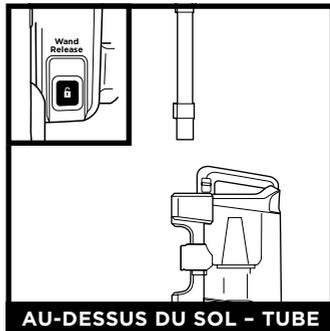


AU-DESSUS DU SOL - TUBE

Appuyez sur le bouton de **dégagement du tube** et tirez sur le tube pour le détacher du module.

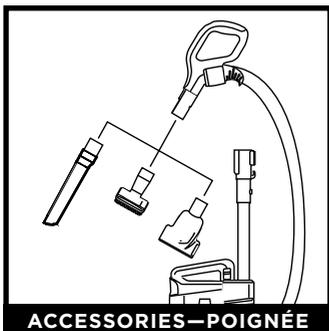

ACCESSOIRES - POIGNÉE

Fixez un accessoire de nettoyage optionnel à la poignée ou au tube.

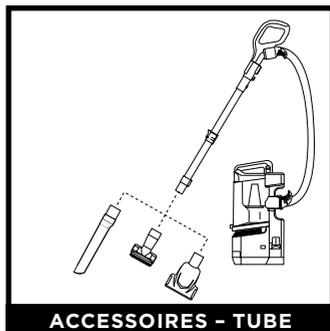


ACCESSOIRES - TUBE

REMARQUES :


- Tous les accessoires sont compatibles avec le tube et la poignée. Les accessoires inclus varient selon le modèle.
- Pour une meilleure aspiration directement sur le plancher, utilisez le mode Sol dur. Pour un nettoyage plus délicat ailleurs, comme sur des rideaux ou des voilages, utilisez le mode Tapis épais/Carpette.

VIDANGE DU RÉCIPIENT À POUSSIÈRE

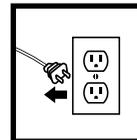


IMPORTANT : Débranchez le cordon d'alimentation avant d'effectuer tout entretien.


Videz le récipient à poussière chaque fois que vous passez l'aspirateur et durant le nettoyage lorsque le récipient est plein.

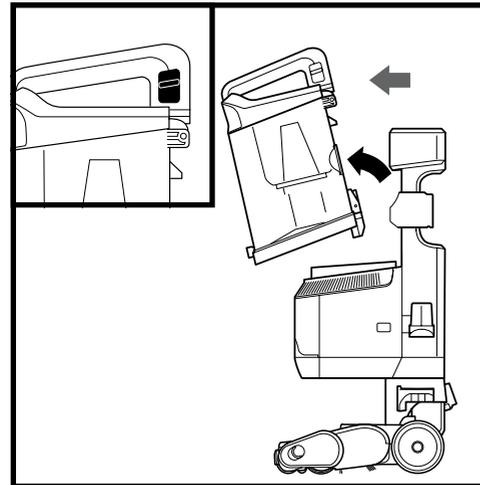


Pour retirer le **réceptacle à poussière**, appuyez sur le bouton de dégagement au-dessus du réceptacle. Inclinez le récipient à poussière en direction opposée du tube, puis soulevez-le afin de le retirer.

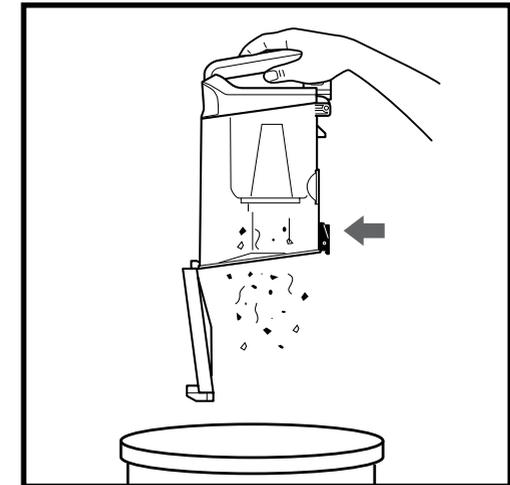

Pour vider les débris dans la poubelle, appuyez sur le bouton de dégagement inférieur pour ouvrir le bas du compartiment à poussière.

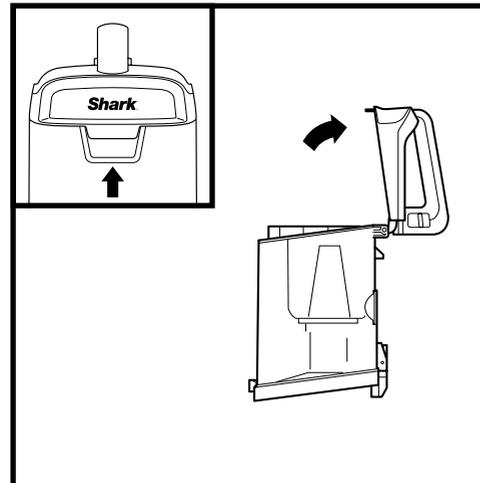

Enlevez les débris du **filtre à charpies** dans le récipient à poussière. Soulevez la languette de dégagement supérieure située sur le dessus du récipient à poussière et ouvrez le couvercle. Brossez doucement le récipient à poussière pour enlever les débris.

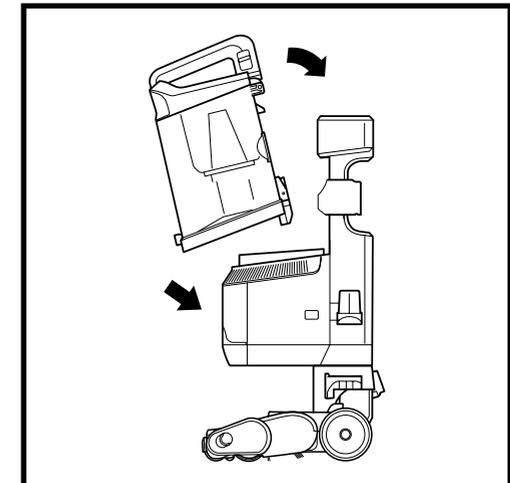


Afin de réinstaller le récipient à poussière, placez son dessous sur le réceptacle, puis inclinez le récipient à poussière jusqu'à ce que vous entendiez un dé clic.

Rincez et remplacez régulièrement les filtres afin de maintenir la puissance d'aspiration de votre aspirateur et d'optimiser l'efficacité de la technologie d'élimination des odeurs.


Pour éviter d'endommager l'aspirateur avec des produits de nettoyage chimiques, rincez les filtres à l'eau froide uniquement. Laissez les filtres sécher à l'air libre pendant au moins 24 heures avant de les réinstaller pour éviter que l'eau ne soit aspirée dans les composants électriques.

IMPORTANT : N'UTILISEZ PAS de savon pour nettoyer les filtres.

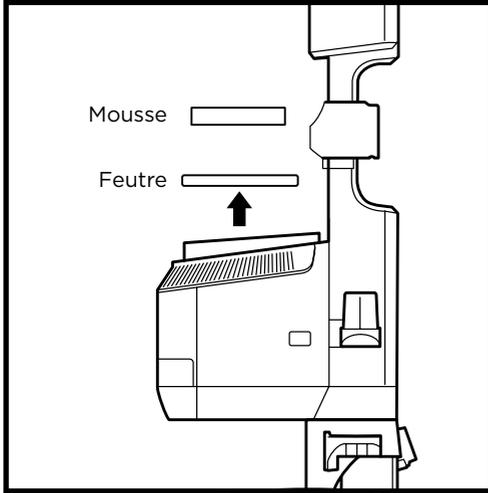

RINCEZ LES FILTRES PRÉMOTEURS TOUS LES MOIS

Retirez le récipient à poussière, puis retirez les **filtres en mousse** et **en feutre**.

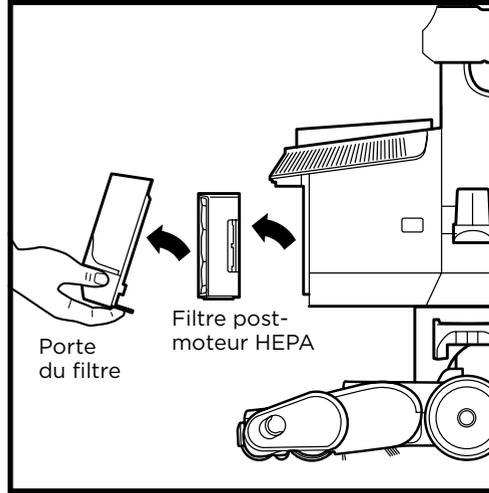

RINCEZ LE FILTRE HEPA UNE FOIS PAR ANNÉE

Pour retirer le **filtre HEPA**, tirez d'abord sur la languette située sous le couvercle du filtre, puis soulevez la trappe. Appuyez sur la languette sur le côté du filtre HEPA, puis retirez ce dernier.
Pour refermer la trappe, alignez d'abord sa partie supérieure, puis appuyez sur sa partie inférieure jusqu'à ce qu'elle se fixe en place.


ENTRETIEN

ENTRETIEN DE LA BUSE


BROSSE ROTATIVE AUTONETTOYANTE

S'il y a des cheveux enroulés autour de la brosse rotative, continuez à passer l'aspirateur en utilisant le mode Carpet/Low Pile (carpettes/tapis à poils courts) sur les planchers, les tapis à poils courts ou les carpettes. Ainsi, la brosse rotative autonettoyante pourra enlever les cheveux enroulés et les envoyer dans le récipient à poussière. Si vous passez l'aspirateur sur un objet dur ou tranchant ou que vous remarquez un changement de bruit pendant que vous passez l'aspirateur, vérifiez la présence d'obstructions ou d'objets coincés dans la brosse rotative. Si certaines fibres restent enroulées autour de la brosse rotative après une utilisation continue, retirez-les de la brosse.

NETTOYAGE DU ROULEAU DOUX

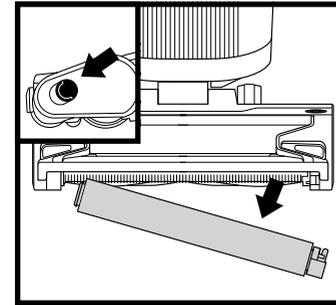


Pour enlever le rouleau doux, faites glisser le bouton d'accès de ce dernier vers l'avant.

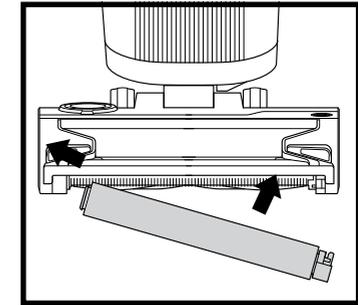

Lavez le rouleau doux à la main au besoin. Utilisez uniquement de l'eau et laissez-le sécher entièrement à l'air libre pendant au moins 24 heures. Réinsérez le rouleau doux à l'avant de la buse jusqu'à ce qu'un clic se fasse entendre.


ENTRETIEN DU CORDON

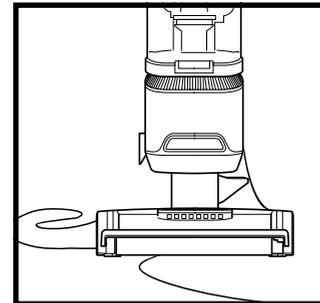

Pour minimiser le risque d'endommager le cordon d'alimentation, **NE PAS** faire passer l'aspirateur sur le cordon d'alimentation. Si cela se produit, coupez immédiatement l'alimentation de l'aspirateur et retirez le cordon de la brosse rotative ou de la buse.


1. **N'UTILISEZ PAS** le cordon d'alimentation comme poignée, pour porter ou pour tirer l'aspirateur.
2. **NE DÉBRANCHEZ PAS** l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation. Agrippez par la fiche et non le cordon.
3. **NE FERMEZ PAS** de porte sur le cordon d'alimentation.
4. **NE TIREZ PAS** le cordon autour d'un coin pointu.
5. **NE LAISSEZ PAS** le cordon près de surfaces chauffées.

VÉRIFICATION DE LA PRÉSENCE D'OBSTRUCTIONS

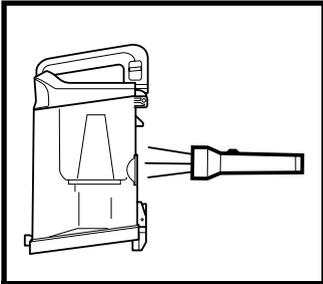


OBSTRUCTIONS DU RÉCIPENT À POUSSIÈRE

Détachez le récipient à poussière du module d'aspirateur. Videz le récipient à poussière et retirez les débris du filtre à charpies situé en haut du récipient à poussière.

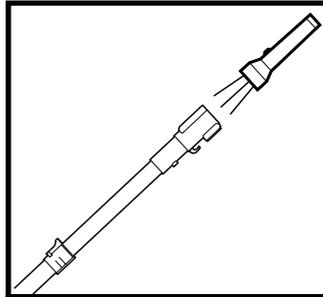


OBSTRUCTION DU TUBE

Détachez le tube de la buse de plancher et de la poignée et vérifiez s'il y a des obstructions des deux côtés.

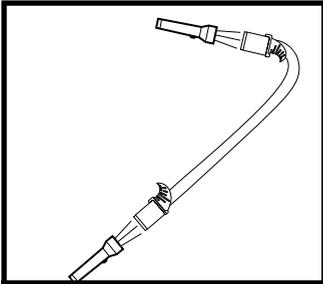


OBSTRUCTIONS DU FLEXIBLE

Détachez le flexible de la poignée en appuyant sur le bouton de dégagement situé sur la partie supérieure du flexible. Détachez le flexible du module, puis vérifiez les extrémités pour trouver la source du blocage.

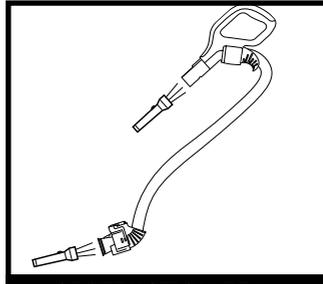


OBSTRUCTION DE LA POIGNÉE/TUYAU

Détachez la poignée du tube et le tuyau du réceptacle de l'aspirateur afin de vérifier s'il y a des obstructions aux extrémités.

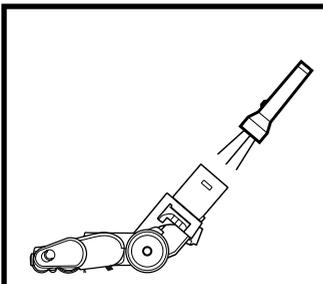

OBSTRUCTION DU RÉCÉPTACLE

Détachez le tube de la buse de plancher, inclinez la buse vers l'arrière, et vérifiez s'il y a des obstructions dans l'ouverture.

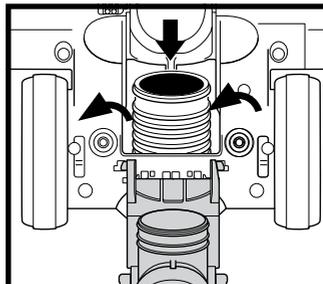

BLOCAGE DE LA BUSE DU TUYAU


Pour accéder au flexible de la tête d'aspirateur, pincez les points de contact de dégagement situés au bas de la tête d'aspirateur, puis soulevez le couvercle et éliminez les obstructions.

ENTRETIEN

ENTRETIEN DU CAPTEUR DÉTECTE


Veillez à nettoyer régulièrement les capteurs Détecte, notamment lorsque le voyant Dirt Détecte s'allume en rouge, car les cheveux et autres débris peuvent s'accumuler et les obstruer. Si les capteurs sont partiellement obstrués, le mode Détecte ne fonctionnera pas comme prévu. Pour accéder facilement à la tête afin de nettoyer les capteurs, appuyez sur le bouton Powered Lift-Away afin de détacher le module, puis appuyez sur le bouton de dégagement du tube pour détacher le tube de la tête d'aspirateur.

NETTOYAGE DES CAPTEURS DIRT DÉTECTE

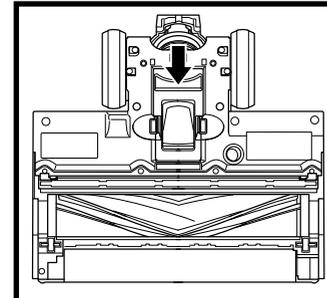


SOUS LA TÊTE D'ASPIRATEUR

1. Retournez la tête d'aspirateur et repérez le point permettant d'y accéder entre la brosse rotative et les roues arrière.

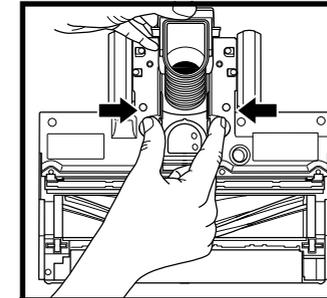

ACCÈS À LA TÊTE D'ASPIRATEUR


2. Pincez l'orifice d'entrée du tuyau sur la tête et tirez pour ouvrir la porte. Les flèches indiquent les deux petits capteurs Dirt Détecte.

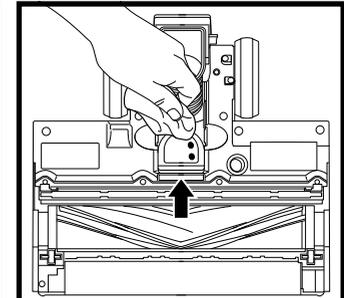

ESSUYAGE DES CAPTEURS

3. Essuyez délicatement les capteurs avec un chiffon en microfibre et retirez tous les cheveux, poils et débris.


NETTOYAGE DU CAPTEUR FLOOR DÉTECTE™

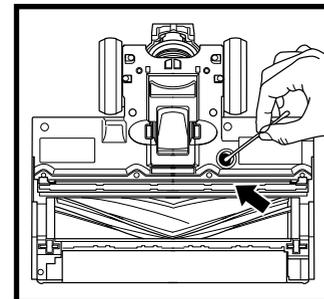

CAPTEUR FLOOR DÉTECTE

1. Repérez le capteur Floor Détecte sous la tête d'aspirateur.
2. À l'aide d'un coton-tige, essuyez la saleté et les débris au niveau du capteur et de la zone avoisinante.

NETTOYAGE DES CAPTEURS EDGE DÉTECTE

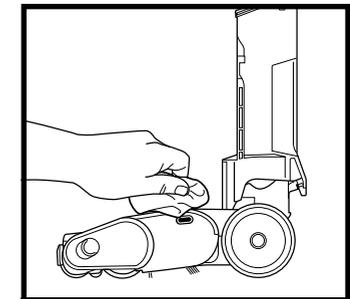

CAPTEURS EDGE DÉTECTE


1. Repérez les capteurs Edge Détecte sur les côtés de la tête d'aspirateur (petites formes ovales transparentes sur le bord arrière supérieur).
2. Vérifiez les capteurs et retirez les saletés ou les débris qui pourraient les bloquer.
3. Essuyez délicatement les capteurs avec un chiffon en microfibre en effectuant un mouvement circulaire.

ENTRETIEN DE LA BUSE

RACLETTE À BANDE DE SOIES


Si l'aspiration de votre aspirateur est faible ou inexistante ou qu'il a de la difficulté à ramasser les débris en marche arrière, retirez et nettoyez la raclette à bande de soies au fond de la buse. Pour accéder à la raclette, appuyez sur le bouton Powered Lift-Away afin de détacher le tube du réceptacle, puis appuyez sur le bouton Wand Release (dégagement du tube) pour détacher le tube de la buse de plancher.

RETIRER LA RACLETTE À BANDE DE SOIES

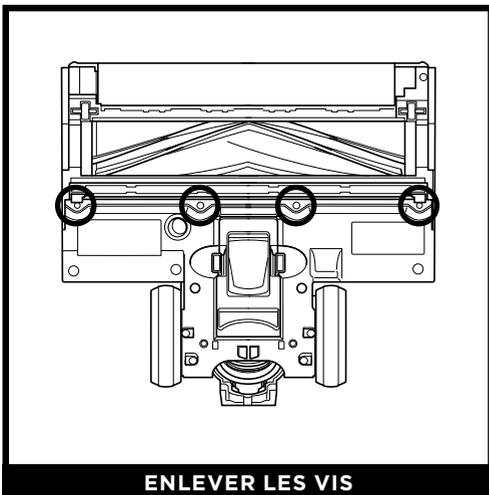

ENLEVER LES VIS

1. Retournez la buse et repérez la raclette à bande de soies. Elle se situe entre la brosse rotative et les roues arrière. Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les quatre vis.

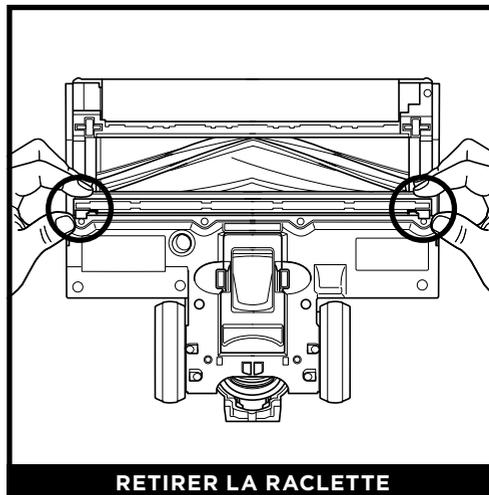


RETIRER LA RACLETTE

2. Retirez la raclette en tirant sur les rabats en tissu situés aux deux extrémités.

ENTRETIEN DE LA BUSE


NETTOYER LA RACLETTE À BANDE DE SOIES ET LA CAVITÉ

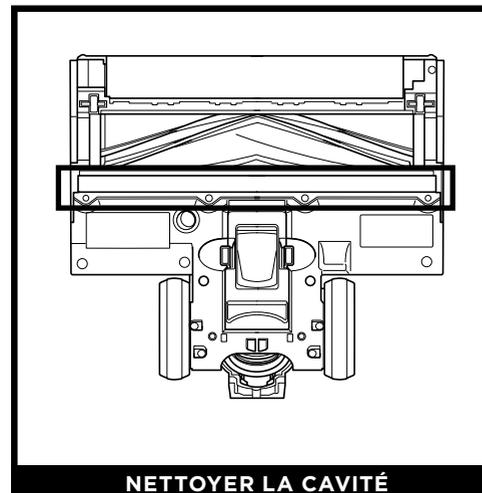

NETTOYER LA CAVITÉ


1. Une fois la bande retirée, nettoyez la cavité de la raclette et la bande de soies. Utilisez un papier absorbant pour essuyer les débris ou la poussière qui s'y trouvent.

RÉINSTALLER LA RACLETTE À BANDE DE SOIES

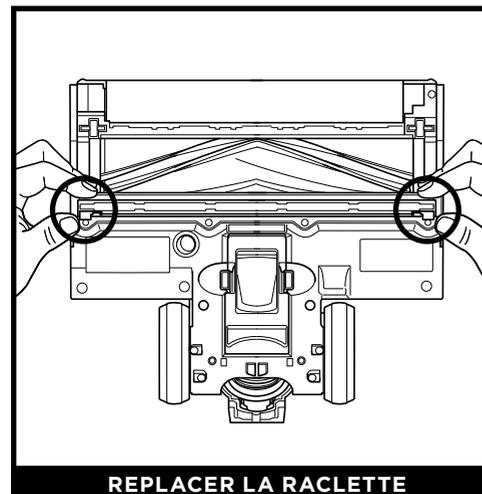

REPLACER LA RACLETTE

1. Prenez la raclette par les rabats en tissu aux extrémités, les soies vers le haut. Insérez d'abord la pièce de plastique dans la cavité tout en inclinant la bande vers l'avant, en direction de la brosse rotative.

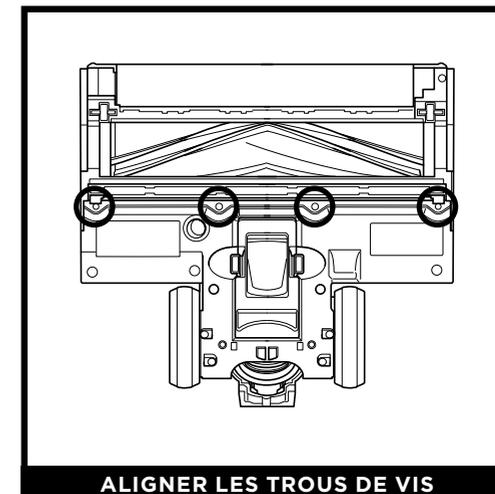

ALIGNER LES TROUS DE VIS

2. Alignez les quatre trous de vis de la raclette avec ceux de la buse. Assurez-vous que la bande et la buse soient bien alignées, puis vissez solidement la bande en place.

ACCESSOIRES DISPONIBLES

A Suceur plat

Cet accessoire effilé permet d'accéder aux coins, aux plinthes et aux endroits exigus et d'atteindre les plafonds.

B Outil à meubles

Enlève les cheveux, la poussière et les gros débris des matelas, des canapés, des rideaux, des abat-jours et des autres tissus rembourrés délicats.

C Accessoire polyvalent pour les poils d'animaux de compagnie

Un seul outil convertible pour nettoyer les dégâts des animaux de compagnie de deux manières : utilisez la brosse à poils rigides pour nettoyer les débris tenaces, ou retirez la brosse à poils pour révéler un outil à meubles parfait pour nettoyer les poils d'animaux tenaces et les amas de débris.

D Outil suceur plat avec brosse à épousseter

Deux accessoires pour le nettoyage en un. Le suceur plat vous permet de mieux atteindre des espaces restreints à nettoyer, tandis que la brosse douce à épousseter est parfaite pour nettoyer des surfaces délicates.

E Brosse motorisée pour les poils d'animaux

La brosse à turbine détache et élimine les poils d'animaux et les débris des tapis, et nettoie en profondeur et avec puissance les squames des tissus d'ameublement et d'autres surfaces.

F Tube d'extension pour l'espace sous les meubles

Utilisez cet outil réglable de 91 cm pour nettoyer en dessous et à l'arrière des meubles et des appareils électroménagers difficiles à déplacer. Retournez l'accessoire de rallonge pour nettoyer en dessous des appareils électroménagers.

G Brosse à épousseter anti-allergène

Cette brosse est dotée de poils en fibre de nylon spécialement conçus pour enlever la poussière fine et les particules allergènes des surfaces les plus délicates.

H Brosse électrique autonettoyante HairPro® pour animaux de compagnie


s'attaque aux poils d'animaux domestiques et à la saleté incrustée dans les zones surélevées, comme les marches recouvertes de tapis et les meubles en tissu, tout en retirant activement l'enroulement de poils et de cheveux pendant qu'elle nettoie.

I Trousse de détail pour la maison et l'automobile

Deep-clean your car like a professional detailer, or clean hard-to-reach areas in your home. Micro-sized tools let you clean around delicate objects and access the tightest spaces like car vents and computer keyboards.

J Sac d'accessoires

Ce sac de rangement pratique pour accessoires de 32 cm x 70 cm peut contenir le tube d'extension pour l'espace sous les meubles. Version en format réduit proposée sur sharkclean.ca/page/parts-and-accessories.

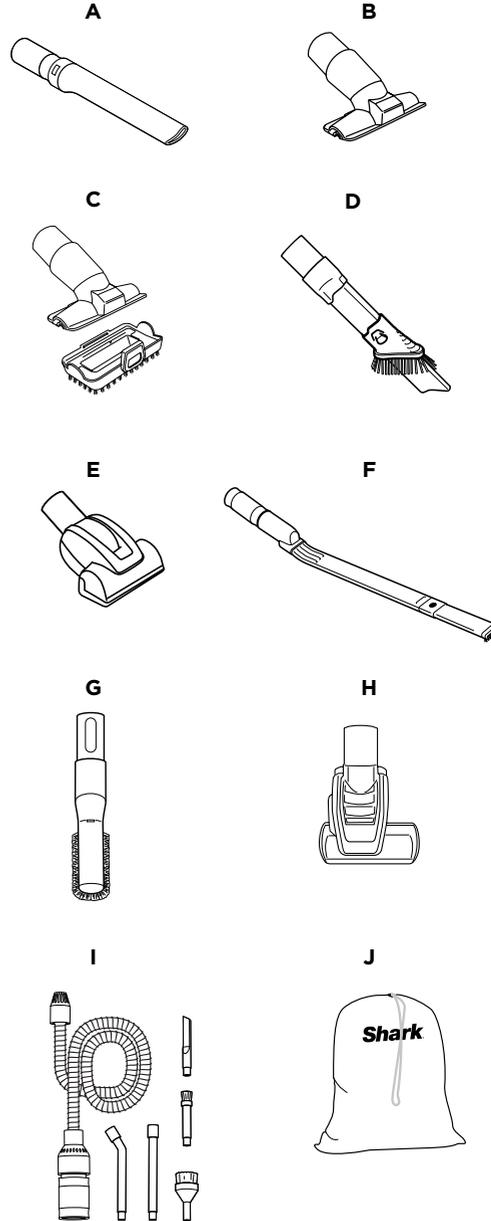

REMARQUE : Tous les accessoires ne sont pas fournis avec tous les appareils. Pour une liste des accessoires inclus avec ce modèle, consultez le rabat intérieur supérieur de la boîte. Pour acheter des accessoires supplémentaires, consultez le site sharkclean.ca/page/parts-and-accessories.

DÉPANNAGE

Le cordon d'alimentation est coincé dans la brosse rotative ou dans la buse de plancher.

- Pour minimiser le risque d'endommager le cordon d'alimentation, NE PAS faire passer l'aspirateur sur le cordon d'alimentation. Si cela se produit, coupez immédiatement l'alimentation de l'aspirateur et retirez le cordon de la brosse rotative ou de la buse.
- Avant d'utiliser l'appareil, inspectez le cordon d'alimentation et la fiche pour déceler d'éventuels dommages. N'UTILISEZ PAS l'aspirateur si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés. Fermez toutes les commandes avant de brancher ou de débrancher l'aspirateur. Rangez l'aspirateur en prenant soin d'enrouler le cordon d'alimentation autour des deux crochets à cordon.

Mon aspirateur ne s'allume pas.

- Il se peut que toutes les pièces ne soient pas raccordées correctement ou complètement. Démontez l'aspirateur, puis réassemblez-le en vous assurant que la tête, le module, le tube, la poignée et le flexible sont bien enclenchés.
- Assurez-vous que le cadran de technologie d'élimination des odeurs est installé correctement et complètement dans la tête de l'aspirateur. Retirez la cartouche d'élimination des odeurs si vous le souhaitez.
- Branchez l'appareil sur une prise de courant qui fonctionne.

L'aspirateur ne ramasse pas la poussière. Aucune aspiration ou aspiration faible.

- Vérifiez les filtres pour voir s'ils doivent être nettoyés. Suivez les instructions de rinçage et de séchage des filtres avant de les réinsérer.
- Le récipient à poussière pourrait être plein; videz-le, le cas échéant.
- Vérifiez la poignée, le flexible, les raccords du flexible, la tête de l'aspirateur, le tube, le module et les accessoires afin de vous assurer qu'ils ne sont pas obstrués. Nettoyez toute partie obstruée.

L'aspirateur soulève les carpettes.

- Assurez-vous que le sélecteur de surface est réglé sur Nettoyage de tapis épais et de tapis.
- La succion est puissante. Faites attention lorsque vous passez l'aspirateur sur les carpettes et sur les tapis à bordure cousue délicate.

Le voyant Dirt Detect ne fonctionne pas.

- Assurez-vous que le sélecteur d'écran tactile sur la poignée est réglé sur le mode Détecte. Le voyant Dirt Détecte est désactivé en modes de surface manuels.
- Vérifiez que les capteurs situés sur la tête de l'aspirateur ne sont pas obstrués (reportez-vous à la section Entretien du capteur Détecte pour plus d'informations).
- Éliminez toute obstruction et nettoyez les capteurs.

Les brosses rotatives ne tournent pas.

- Si le voyant indicateur de la brosse rotative devient rouge, éteignez et débranchez immédiatement l'aspirateur. Retirez le réceptacle et le tube de la buse de plancher et éliminez toutes les obstructions. Refixez la buse, branchez l'aspirateur et mettez-le en marche.
- Lorsque l'aspirateur est en marche, inclinez la poignée; cela activera automatiquement les brosses rotatives.

L'aspirateur s'éteint tout seul ou le voyant indicateur clignote en rouge.

En cas de surchauffe de l'aspirateur, le thermostat éteint automatiquement le moteur de l'appareil. Suivez les étapes ci-dessous pour réinitialiser l'appareil :

1. Éteignez l'aspirateur et débranchez-le.
2. Videz le récipient à poussière et nettoyez les filtres. Reportez-vous aux sections Vidange du récipient à poussière et Nettoyage des filtres pour plus de renseignements.
3. Vérifiez s'il y a des obstructions dans le tuyau, le tube, la buse de plancher, les accessoires et les orifices d'entrée.
4. Laissez refroidir l'appareil pendant au moins 60 minutes.
5. Branchez l'aspirateur et mettez-le en marche.

Trousse de détail pour la maison et l'automobile

- L'aspirateur rejette de l'air qui sent mauvais.
- Le compartiment à poussière est peut-être plein. Videz le compartiment à poussière. Videz le compartiment à poussière après chaque utilisation pour optimiser le rendement de la technologie d'élimination des odeurs.
- Vérifiez les filtres pour voir s'ils ont besoin d'être nettoyés. Suivez les instructions pour rincer et sécher les filtres à l'air libre avant de les réinstaller.
- Assurez-vous que la cartouche d'odeur est installée dans le cadran et que le cadran est installé dans la tête d'aspirateur.
- Vérifiez le cadran d'odeur de la technologie d'élimination des odeurs sur la tête d'aspirateur pour voir quel réglage est activé.
- Si le cadran d'odeur de la technologie d'élimination des odeurs est réglé entre Low (Bas) et High (Élevé) et que la cartouche a été installée il y a 6 mois ou plus, pensez à remplacer la cartouche.
- Si la cartouche d'odeur émet toujours une fragrance que vous n'aimez pas, pensez à réduire l'intensité ou réinstallez le cadran dans la tête d'aspirateur sans la cartouche.
- Si la cartouche d'odeur de la technologie d'élimination des odeurs ne dégage pas de fragrance, pensez à la remplacer.

Pour tout autre problème, veuillez communiquer avec le service clientèle en composant le 1-855-520-7816.

GARANTIE LIMITÉE DE CINQ (5) ANS

La garantie limitée de cinq (5) ans s'applique aux achats effectués auprès de détaillants autorisés de **SharkNinja Operating LLC**. La garantie s'applique uniquement au premier propriétaire et au produit original et n'est pas transférable.

SharkNinja garantit ce produit contre toute défectuosité de matériau ou de main-d'œuvre pour une période de cinq (5) ans à compter de la date d'achat, dans le cadre d'un usage domestique normal et si le produit est entretenu conformément aux exigences décrites dans le guide de l'utilisateur, sujet aux conditions et aux exclusions ci-dessous :

Qu'est-ce qui est couvert par cette garantie?

1. L'appareil d'origine ou les pièces inusables considérés comme défectueux, à la seule discrétion de SharkNinja, seront réparés ou remplacés jusqu'à cinq (5) ans à compter de la date d'achat initiale.
2. Dans le cas d'un remplacement de l'appareil, la garantie prendra fin six (6) mois après la date de réception de l'appareil de remplacement ou pendant le reste de la période de garantie existante, selon la période la plus longue. SharkNinja se réserve le droit de remplacer l'appareil par un autre de valeur égale ou supérieure.

Qu'est-ce qui n'est pas couvert par cette garantie?

1. L'usure normale des pièces (comme les filtres en mousse, les filtres HEPA, les tampons, etc.) qui nécessitent un entretien et/ou un remplacement réguliers afin d'assurer le bon fonctionnement de votre appareil n'est pas couverte par cette garantie. Vous pouvez faire l'achat de pièces de rechange par l'entremise du site sharkclean.ca/fr/page/parts-and-accessories.
2. La garantie ne s'applique pas aux appareils ayant été altérés ou utilisés à des fins commerciales.
3. Les dommages causés par une mauvaise utilisation (comme aspirer de l'eau ou d'autres liquides), un abus, une négligence lors de la manipulation, un manquement à l'entretien nécessaire (comme ne pas nettoyer les filtres ne pas enlever les débris du rouleau de brosse), ou un dommage dû à une mauvaise manipulation pendant le transport.
4. Les dommages indirects et accidentels.
5. Les défaillances causées par des réparateurs non autorisés par SharkNinja. Ces défectuosités incluent les dommages causés lors du processus d'expédition, de modification ou de réparation du produit SharkNinja (ou de l'une de ses pièces) lorsque la réparation est effectuée par un réparateur non autorisé par SharkNinja.
6. Les produits achetés, utilisés ou mis en fonction à l'extérieur de l'Amérique du Nord.

Comment obtenir du service

Si votre appareil ne fonctionne pas comme il le devrait lors d'un usage domestique normal pendant la période de garantie, consultez le site support.sharkclean.ca/hc/fr-ca pour obtenir des renseignements au sujet des soins et de l'entretien du produit. Nos spécialistes du service à la clientèle sont aussi disponibles au **1-855-520-7816** pour de l'assistance sur les produits et les options de garantie de service offertes, y compris la possibilité de profiter de nos options de garantie VIP pour certaines catégories de produits. Afin que nous puissions mieux vous aider, veuillez enregistrer votre produit en ligne au sharkclean.ca/register/guarantee et ayez le produit à portée de main lorsque vous appelez.

SharkNinja assumera les frais de retour de l'appareil à nos sites par le consommateur en vue de la réparation ou du remplacement de l'appareil. Un montant de 25,95 \$ (sujet à changement) sera facturé lorsque SharkNinja expédiera l'appareil réparé ou remplacé.

Comment présenter une demande de service sous garantie

Vous devez téléphoner au **1-855-520-7816** pour soumettre une réclamation au titre de la garantie. Vous aurez besoin du reçu comme preuve d'achat. Nous vous demandons également d'enregistrer votre produit en ligne au sharkclean.ca/register/guarantee et d'avoir le produit à portée de main lorsque vous appelez afin que nous puissions mieux vous aider. Un spécialiste du service à la clientèle vous fournira les directives d'emballage et de retour.

Manière dont les lois provinciales ou étatiques s'appliquent

Cette garantie vous accorde des droits spécifiques légaux et vous pouvez aussi bénéficier d'autres droits qui varient d'une province ou d'un État à l'autre. Certains États américains ou certaines provinces canadiennes n'acceptent pas l'exclusion ou la limitation de dommages accessoires ou indirects, de sorte que les dispositions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à votre cas.

ENREGISTREZ VOTRE ACHAT

 sharkclean.ca/fr/register/guarantee

 Numérisez le code QR avec votre appareil mobile



 Escanea aquí o visita qr.sharkclean.com/odourtech para obtener más información



Les avantages d'enregistrer votre produit et de créer un compte :

- Obtenez un support produit plus facile et plus rapide, et accédez aux informations de garantie
- Accédez aux instructions de dépannage et de maintenance produit
- Soyez parmi les premiers à connaître les promotions de produits exclusives

CONSEIL : Le numéro de modèle est indiqué sur la plaque signalétique à l'arrière de l'appareil.

CONSEIL : Le code de la date est indiqué sur l'une des broches du cordon d'alimentation.

NOTEZ LES RENSEIGNEMENTS CI-DESSOUS

Numéro de modèle : _____

Numéro de série : _____

Date d'achat : _____
(Conservez la facture)

Magasin où l'appareil a été acheté : _____

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension : 120 V~, 60 Hz

Puissance : 960 W

SPÉCIFICATIONS DE LA TECHNOLOGIE D'ÉLIMINATION DES ODEURS

1. Nom du produit : Cartouche de technologie d'élimination des odeurs
2. Fabricant : SharkNinja 89 A Street Needham, MA 02494
3. Poids : 17,6g / 0,62oz
4. Ingrédients : Polymère composite solide SM C17 + fragrance SE 272235

PLEASE READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

This Owner's Guide is designed to help you get a complete understanding of your new Shark® DetectPro® Upright Vacuum with Detect Technology, DuoClean Detect™, Lift-Away®, Self-Cleaning Brushroll, and Odor Neutralizer Technology.

SharkNinja Operating LLC
US: Needham, MA 02494
CAN: Ville St-Laurent, QC H4S 1A7
1-855-520-7816
sharkclean.ca

Illustrations may differ from actual product. We are constantly striving to improve our products; therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.

This product may be covered by one or more U.S. patents. See sharkninja.com/patents for more information.

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LE PRÉSENT MODE D'EMPLOI ET LE CONSERVER À TITRE INFORMATIF.

Ce Guide de l'utilisateur est conçu pour vous aider à bien comprendre votre nouvel aspirateur vertical Shark® DetectPro® avec technologie de Détecte, DUO Net Détecte™, Lift-Away®, brosse rotative autonettoyante et technologie d'élimination des odeurs.

SharkNinja Operating LLC
États-Unis : Needham, MA 02494
Canada : Saint-Laurent (Québec) H4S 1A7
1-855-520-7816
sharkclean.ca/fr

Les illustrations peuvent différer du produit réel. Nous tentons constamment d'améliorer nos produits; par conséquent, les caractéristiques indiquées dans le présent guide peuvent être modifiées sans préavis.

Ce produit peut être couvert par un ou plusieurs brevets américains. Voir sharkninja.com/patents pour plus d'informations.

© 2025 SharkNinja Operating LLC. DETECTPRO, HAIRPRO, LIFT-AWAY, and SHARK are registered trademarks of SharkNinja Operating LLC.
DUOCLEAN DETECT and FLOOR DETECT are trademarks of SharkNinja Operating LLC.

SharkNinja Operating LLC. © 2025 DETECTPRO, HAIRPRO, LIFT-AWAY, et SHARK sont des marques de commerce de SharkNinja Operating LLC.
DUO NET DÉTECTE et FLOOR DETECT sont des marques de commerce de SharkNinja Operating LLC.

