

Shark®

ION Rocket™

IR100C

Series • Série

INSTRUCTIONS

 sharkclean.com

 1-800-798-7398



THANK YOU

for purchasing the Shark® ION Rocket™



REGISTER YOUR PURCHASE

- registeryourshark.com
- 1-800-798-7398
- Scan QR code using mobile device

RECORD THIS INFORMATION

Model Number: _____
Serial Number: _____
Date of Purchase (Keep receipt): _____
Store of Purchase: _____

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Voltage: 25.2V $\overline{=}$
Watts: 300W
Amps: 11.9A

PLEASE READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

This instruction manual is designed to help you get a complete understanding of your new Shark ION Rocket.

If you have any questions, please call the Customer Service line at 1-800-798-7398.

CONTENTS

Important Safety Instructions	3
Getting To Know Your Shark® ION Rocket™	6
Using Your ION Power Pack Battery	7
Installing Your ION Power Pack Battery	7
Charging Your ION Power Pack Battery	7
Using the ION Power Pack Battery Charger	7
Using the ION Power Pack Battery Charging Dock	7
LED Battery Power Meter	7
Recycling Your ION Power Pack Battery	7
Assembling Your Vacuum	8
Using the Floor Nozzle	9
Using Smart Response™ Technology	10
Choosing a Surface Setting	10
Choosing a Suction Setting	10
Using Your Vacuum in Above-Floor Mode	11
Accessories	13
Maintaining Your Vacuum	15
Emptying the Dust Cup	15
Cleaning the Filters	16
Maintaining the Brushroll	17
Checking for Blockages	18
Troubleshooting Guide	19
Warranty	21
Battery Warranty	22

TIP: You can find the model and serial numbers on the QR code label which is located on the bottom of the dust cup.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

FOR HOUSEHOLD USE ONLY

⚠ WARNING

To reduce the risk of injury, fire, electric shock, and property damage resulting from improper use of the appliance, carefully observe the following instructions. This unit contains electrical connections and moving parts that potentially present risk to the user.

THE FLOOR NOZZLE, WAND, AND HANDHELD VACUUM CONTAIN ELECTRICAL CONNECTIONS:

- These are **NOT** serviceable parts.
- **DO NOT** use to vacuum any liquids.
- **DO NOT** immerse in water when cleaning.
- If handheld vacuum/wand is damaged, discontinue use.

- 1 To avoid fire, explosion, or injury, inspect ION Power Pack and chargers for any damage before use. **DO NOT** use vacuum cleaner with a damaged power pack or charger.
- 2 **DO NOT** use outdoors or on wet surfaces. Use only on dry surfaces.
- 3 If vacuum cleaner is not working as it should, or has been dropped, damaged, left outdoors, or immersed in water, return it to SharkNinja Operating LLC for examination, repair, or adjustment.
- 4 **DO NOT** handle charger or vacuum cleaner with wet hands.
- 5 **DO NOT** leave vacuum cleaner unattended.
- 6 Keep power pack away from heated surfaces.
- 7 Always turn off this appliance before connecting or disconnecting floor nozzle.
- 8 Use only Shark® chargers and batteries. Other types of batteries may burst, causing injury and damage.

- 9 Use ION Power Pack Charging Dock on flat and stable surfaces only.
- 10 **DO NOT** incinerate appliance, even if it is severely damaged, as power pack may explode in a fire.

GENERAL USE

- 11 Use only as described in this manual.
- 12 Keep your work area well lit.
- 13 Keep the vacuum cleaner moving over the carpet surface at all times to avoid damaging the carpet fibers.
- 14 **DO NOT** place vacuum cleaner on unstable surfaces such as chairs or tables.
- 15 **DO NOT** put any objects into openings. **DO NOT** use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce airflow.
- 16 **DO NOT** allow young children to operate the appliance or use as a toy. Close supervision is necessary when any appliance is used near children.
- 17 **DO NOT** use without dust cup door and all filters in place.
- 18 **DO NOT** use if airflow is restricted; if the air paths or the floor nozzle become blocked, turn off the vacuum cleaner and remove battery. Clear all obstructions before returning battery to vacuum and powering on again.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

PLEASE READ CAREFULLY BEFORE USE

- 19 Keep floor nozzle away from hair, face, fingers, uncovered feet, or loose clothing.
- 20 Only use manufacturer's recommended attachments.
- 21 **DO NOT** charge power pack at temperatures below 50°F (10°C) or above 104°F (40°C).
- 22 Store the appliance indoors. **DO NOT** use or store it below 37.4°F (3°C). Ensure the appliance is at room temperature before operating.

DUST CUP/FILTERS/ACCESSORIES

Before turning on the vacuum:

- 23 Make sure that all filters are thoroughly dry after routine cleaning.
- 24 Make sure brushroll, dust cup door, and all filters are in place after routine maintenance.
- 25 Make sure accessories are free of blockages and keep openings away from face and body.
- 26 Use only Shark® brand filters and accessories. Using other brands will void warranty.

GENERAL CLEANING

- 27 **DO NOT** vacuum up hard or sharp objects such as glass, nails, screws, or coins that could damage the vacuum cleaner.
- 28 **DO NOT** vacuum up drywall dust, fireplace ash, or embers. **DO NOT** use as an attachment to power tools for dust collection.

- 29 **DO NOT** vacuum up smoking or burning objects such as hot coals, cigarette butts, or matches.
- 30 **DO NOT** vacuum up flammable or combustible materials (e.g., lighter fluid, gasoline, or kerosene) or use vacuum in areas where they may be present.
- 31 **DO NOT** vacuum up toxic solutions (e.g., chlorine bleach, ammonia, or drain cleaner).
- 32 **DO NOT** use in an enclosed space where vapors are present from paint, paint thinner, moth-proofing substances, flammable dust, or other explosive or toxic materials.
- 33 **DO NOT** vacuum up any liquids.
- 34 **DO NOT** immerse vacuum cleaner in water or other liquids.
- 35 Use extra care when cleaning on stairs.

CONTINUED ON PAGE 5

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

FOR HOUSEHOLD USE ONLY

⚠ WARNING

To reduce the risk of injury, fire, electric shock, and property damage resulting from improper use of the appliance, carefully observe the following instructions. This unit contains electrical connections and moving parts that potentially present risk to the user.

ION POWER PACK BATTERY

- 36** The ION Power Pack Battery is the power source for the appliance. When the ION Power Pack Battery is connected to the appliance, **DO NOT** carry the appliance with your finger on the power button. **DO NOT** charge appliance with the power on.
- 37** Disconnect the ION Power Pack Battery from the appliance before making any adjustments or troubleshooting.
- 38** Use only Shark® chargers YLS0243A-T288080 or YLS0483A-T2880802. Use of incorrect charger may create a risk of fire when used with ION Power Pack Battery.
- 39** Use appliance only with specifically designated ION Power Pack Batteries. Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.
- 40** When ION Power Pack Battery is not in use, keep it away from all metal objects, such as paper clips, coins, keys, nails, or screws. Shorting the battery terminals together increases the risk of fire or burns.
- 41** Under abusive conditions, liquid may be ejected from the power pack. Avoid contact with liquid, as it may cause irritation or burns. If contact occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, seek medical help.
- 42 DO NOT** expose power pack or appliance to fire or temperature above 266°F (130°C) as it may cause explosion.
- 43** Follow all charging instructions and **DO NOT** charge the power pack or appliance outside of the temperature range specified in the instructions (see #21). Charging improperly or at temperatures outside of the specified range may damage the ION Power Pack Battery and increase the risk of fire.
- 44** Appliance should only be serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts. To ensure safety, **DO NOT** modify or attempt to repair the appliance or the power pack yourself, except as indicated in the instructions for use and care.
- 45** ION Power Pack Battery should not be stored at temperatures below 37.4°F (3°C) or above 104°F (40°C) to maintain long-term battery life.
- 46** ION Power Pack Battery should not be exposed to or submerged in any water, salt water, or other liquids.

SAVE THESE INSTRUCTIONS


PLEASE READ CAREFULLY BEFORE USE

GETTING TO KNOW YOUR SHARK® ION ROCKET™

WELCOME!

Congratulations on your purchase. Use this instruction manual to learn about your new vacuum's great features. From assembly to use to maintenance, you will find it all in here.

NOTE: Your ION Power Pack Battery does not come fully charged. Prior to first use, charge completely. During first use, discharge fully to condition your ION Power Pack Battery. Failure to do so may cause LED indications to work incorrectly. Always store ION Power Pack Battery with a partial charge.

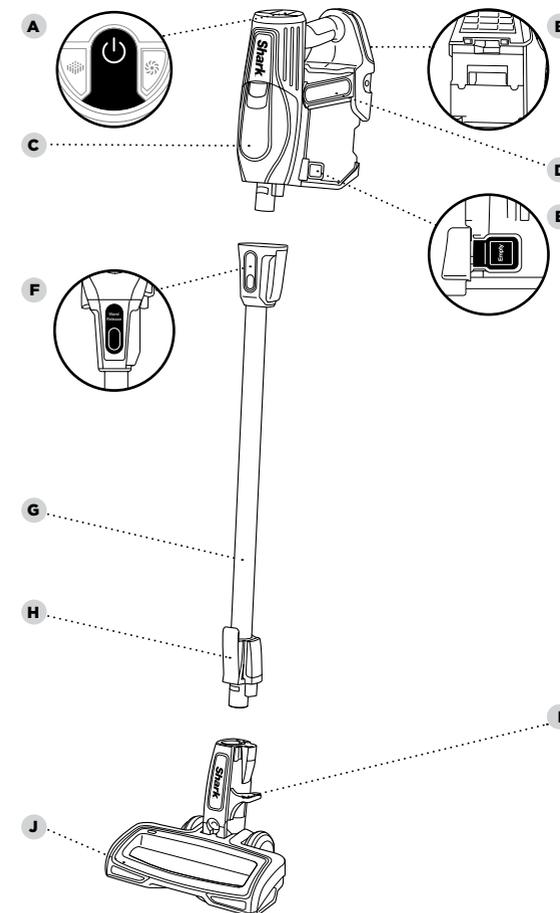

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| A Power Switch | G Wand |
| B Battery Release | H Storage Hook |
| C Handheld Vacuum | I Lower Wand Release Pedal |
| D ION Power Pack Battery | J Floor Nozzle |
| E Dust Cup Release | |
| F Wand Release | |

USING YOUR ION POWER PACK BATTERY

TAKE CHARGE OF YOUR RUNTIME:

Upgrade to the 2X ION Power Pack System (additional battery and charging dock), purchase additional batteries, and discover more charging options by visiting sharkclean.com/batteries

RECYCLING YOUR ION POWER PACK BATTERY

When your ION Power Pack Battery needs to be replaced, dispose of it or recycle it in accordance with local ordinances or regulations. In some areas, it is illegal to place spent lithium-ion batteries in the trash or in a municipal solid waste stream. Return spent power packs to an authorized recycling center or to retailer for recycling. Contact your local recycling center for information on where to drop off the spent power pack.

NOTE: ION Power Pack takes approximately 3.5 hours for full charge.

NOTE: The ION Power Pack, like all lithium-ion products, will naturally decrease in capacity over time from the 100% capacity of a new battery.

INSTALLING YOUR ION POWER PACK BATTERY

Slide the ION Power Pack Battery into the slot on the back of the handheld vacuum.

To remove, pinch the release tab and slide the ION Power Pack Battery out of the handheld vacuum.


CHARGING YOUR ION POWER PACK BATTERY Using the ION Power Pack Battery Charger

Connect the ION Power Pack Battery Charger to the port on the side of the ION Power Pack Battery, then plug the charger into a wall outlet. The ION Power Pack Battery can be charged whether it is inside or outside the handheld vacuum.

Using an ION Power Pack Battery Charging Dock*

Connect ION Power Pack Battery Charger to the Charging Dock. Place power pack onto dock, then connect charger to wall outlet.

*Not included in all models

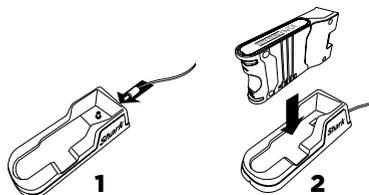

LED BATTERY POWER METER


In Use

As the ION Power Pack discharges, its 3 LED lights will gradually turn off in sequential order. When less than 5% of charge remains, the bottom LED light will flash, indicating a charge is needed.




Charging

As the ION Power Pack Battery charges, the lights will first blink and then illuminate steadily, in sequential order. All 3 lights will glow steadily upon receiving a full charge, and then turn off after a short period. This preserves long-term battery life and allows the battery to remain connected to the charger even after reaching full charge.




ASSEMBLING YOUR VACUUM

STEP 1

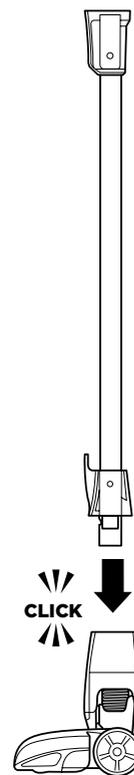

STEP 2

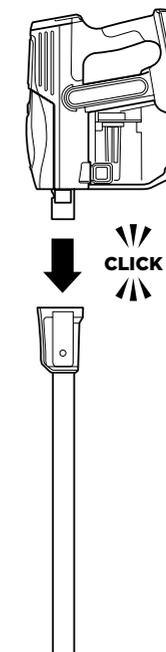

1 Insert the wand into the floor nozzle, pressing it in until it clicks securely into place.

2 Insert the handheld vacuum into the top of the wand, pressing it in until it clicks securely into place.

USING THE FLOOR NOZZLE

⚠ WARNING: This vacuum does not stand up on its own. Using the unit when it lacks stability may result in personal injury.

NOTE: Before vacuuming your delicate area rugs or carpet, refer to the rug manufacturer's recommended cleaning instructions.

WHAT DOES THE BRUSHROLL INDICATOR LIGHT MEAN?

Solid Green


The brushroll is on and working as it should.

Solid Red

There is a jam in the brushroll area. Turn your vacuum off and remove the blockage.

No Light

The brushroll is off because the vacuum is off or the nozzle is not correctly connected to the wand or handheld vacuum.

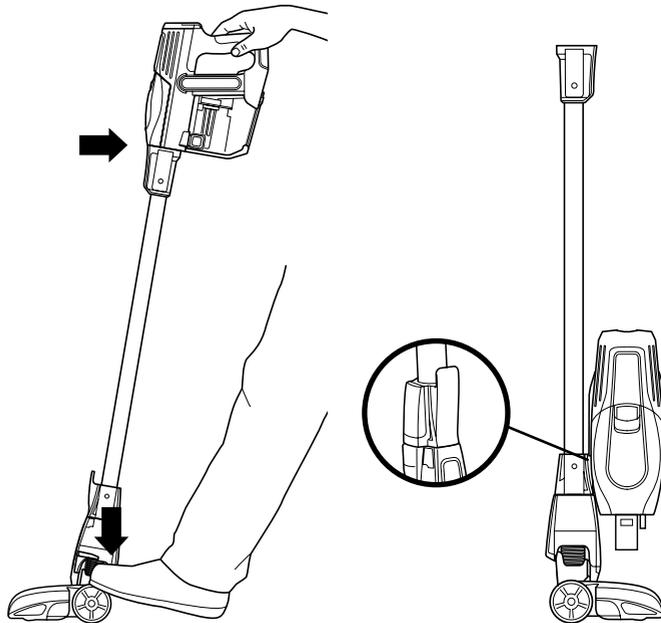

- 1 To start vacuuming, press the Power button, then recline the wand to start the brushroll.
- 2 When not in use, the handheld vacuum can be disconnected from the wand and placed on the storage hook located at the top of the floor nozzle.


NOTE: See page 13 for additional storage options.

USING SMART RESPONSE™ TECHNOLOGY


**SURFACE SETTINGS
BUTTON**



POWER BUTTON

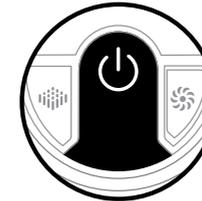

**SUCTION SETTINGS
BUTTON**

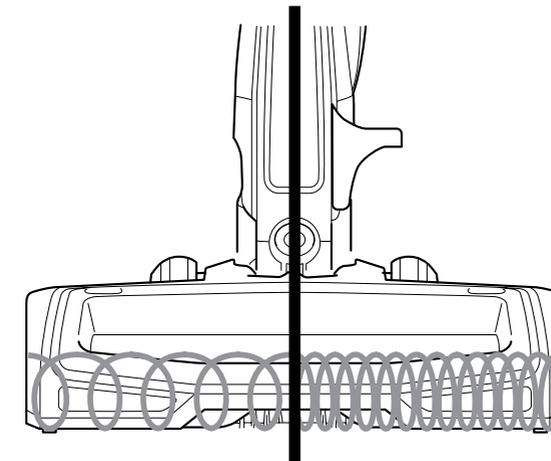

SMART RESPONSE TECHNOLOGY

The Smart Response Technology lets you select the ideal power setting and brushroll speed for each cleaning job.

CHOOSING A SURFACE SETTING

🏠 CARPET setting – For cleaning high pile carpets. The brushroll spins faster to pick up debris below the surface of your carpets.

🏠 FLOOR setting – For cleaning bare floors and area rugs. The brushroll spins slowly to gently clean hard floors and delicate rugs.

CHOOSING A SUCTION SETTING

🌀 EXTEND RUNTIME – For everyday cleaning.

🌀 MAX POWER – Maximum power for heavy-duty cleaning.


NOTE: The MAX POWER setting drains the ION Power Pack Batteries faster than extend runtime setting.

NOTE: For deep carpet cleaning per ASTM F608, use Carpet and Max Power settings.


USING YOUR VACUUM IN ABOVE-FLOOR MODE

 **TIP:** To conveniently clean stairs, attach the handheld vacuum directly to the floor nozzle.

STEP 1

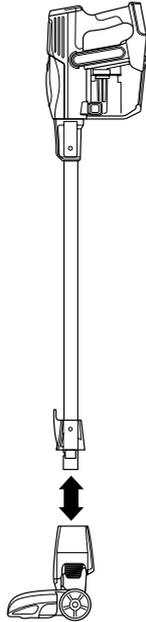


STEP 2

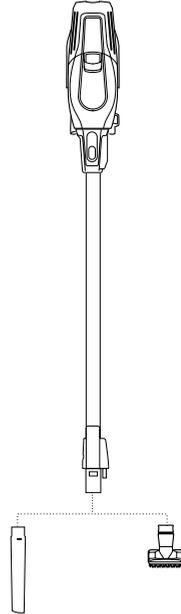


FOR LONG-REACH CLEANING:

- 1 Stand the vacuum upright. Step on the foot pedal and pull the wand up to disconnect it from the floor nozzle.
- 2 Attach desired cleaning accessory to the wand.

STEP 1

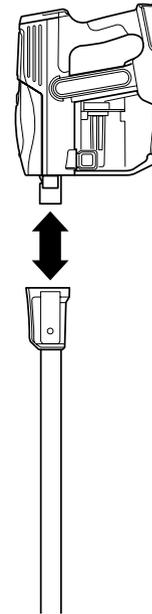

STEP 2

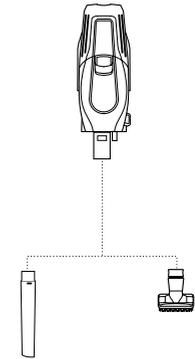

FOR SHORT-REACH CLEANING:


- 1 Press the Wand Release button on the top of the wand to disconnect it from the handheld vacuum.
- 2 Attach desired cleaning accessory to the handheld vacuum.

AVAILABLE ACCESSORIES – Accessories vary by model

There are a variety of additional accessories that are compatible with this vacuum series for purchase, visit sharkaccessories.com


A Pet Multi-Tool

Two tools for cleaning tough pet messes: first, a stiff bristle brush for cleaning stuck-on debris. Then remove the bristles to reveal an upholstery tool for removing stubborn pet hair and lint from furniture.

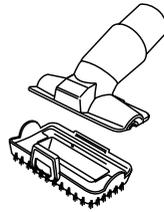

B 20 cm (8") Crevice Tool

Clean tight spaces, reach baseboards and ceilings with this slim crevice tool.




C Anti-Allergen Dust Brush

Specially designed for removing fine dust and allergen particles from the most delicate surfaces.



D ION Power Pack Battery Charging Docks


Portable units for stand-alone charging of 1-2 batteries wherever an outlet is nearby.

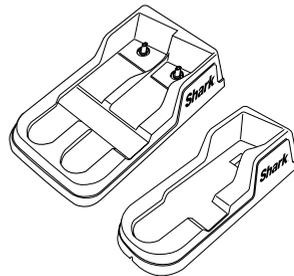

Check the Quick Start Guide to see which accessories are included with your model.


E ION Power Pack Battery Charger

Can be plugged directly into the ION Power Pack Battery, or used as a power source for the ION Power Pack Battery Charging Dock.

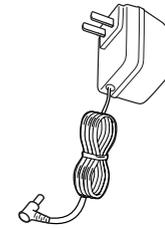


F Deep-Cleaning Motorized Pet Tool

Motorized compact brush powerful enough to remove deeply embedded allergens, dirt and hair from multiple surfaces. Stores onboard for your convenience.

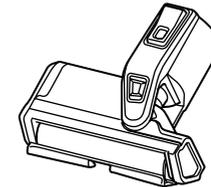


G MultiFLEX™ Under Appliance Wand

Pivoting wand that extends to clean under appliances and on top of furniture.

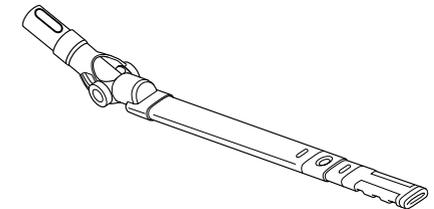


H Onboard Tool Storage Clip

Use this attachment to store accessories onboard your vacuum.

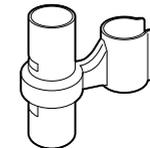

I Wall Mount

Hang your vacuum on the wall for convenient charging and storage.

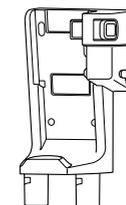

MAINTAINING YOUR VACUUM

⚠ WARNING: To reduce the risk of shock and unintended operation, turn off power and remove the ION Power Pack before servicing.


⚠ WARNING: Hand wash filters only with water to prevent damage from cleaning chemicals. Allow ALL filters to air-dry completely before replacing them in the vacuum to prevent liquid from being drawn into electric parts.

★ IMPORTANT: Clean the dust screen inside the dust cup as required.

NOTE: Empty dust cup when debris reaches the MAX fill line.


RECOMMENDED FILTER CLEANING SCHEDULE:

Pre-Motor Filter Kit
(Foam & Felt)
Clean once a month.

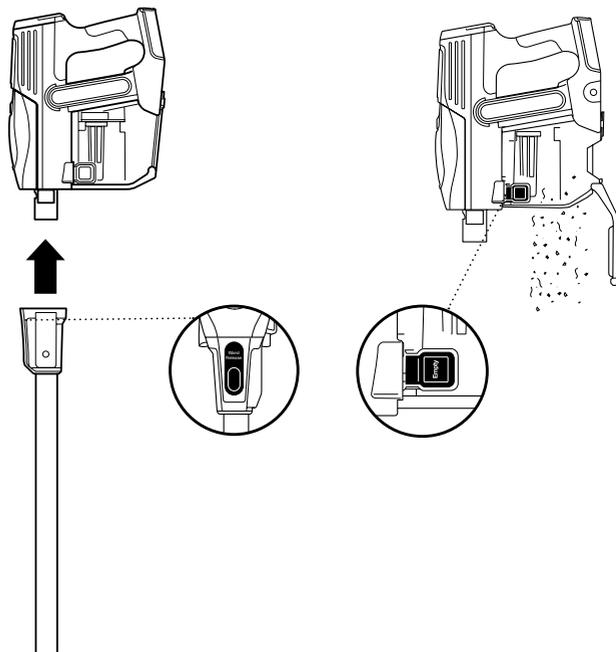

EMPTYING THE DUST CUP

- 1 To empty dust cup, first remove the handheld vacuum from the wand by pressing the Wand Release button and pulling up on the handheld vacuum.
- 2 Position dust cup over a trash bin, then open the bottom of the dust cup by pressing the Dust Cup Release button on the side.

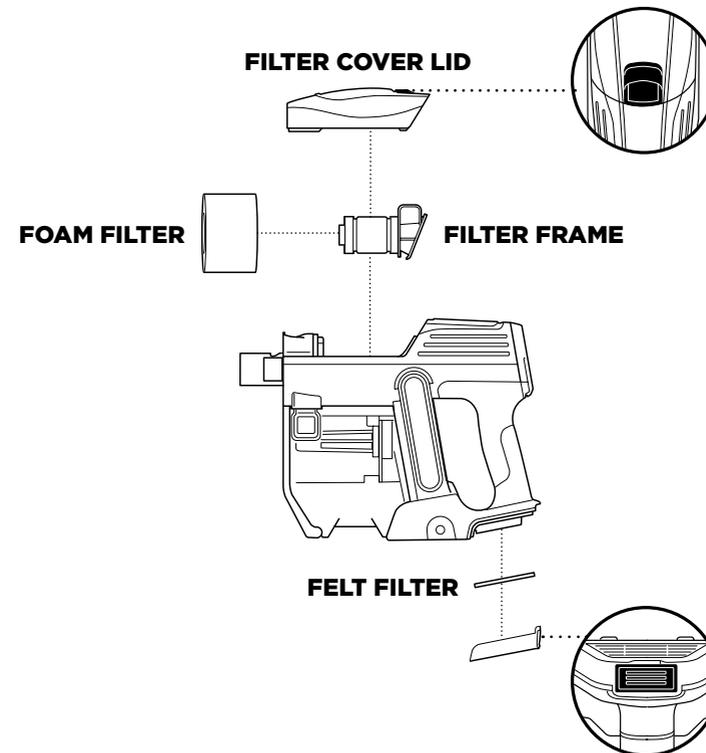

CLEANING THE FILTERS


- 1 To clean the foam filter, remove the filter cover lid on the top of the handheld vacuum and slide off the foam filter. Rinse foam filter with water. Tap loose dirt off filter between washes as needed. Once completely dry, reinsert the felt filter and close the filter cover lid.
- 2 To clean the felt filter, remove the cover on the bottom of the handheld vacuum by pressing the release button. Remove felt filter. Rinse with water. Once foam filter is completely dry, return it to the filter frame, then replace the filter frame and the filter cover.

MAINTAINING YOUR VACUUM - CONT.

⚠ WARNING: To reduce the risk of shock and unintended operation, turn off power and remove the ION Power Pack before servicing.


⚠ WARNING: When cleaning brushroll, be sure to not cut anything other than hair, string, fibers, or other debris.

NOTE: Heavy usage over time may require minimal upkeep in order to maintain your vacuum's appearance.

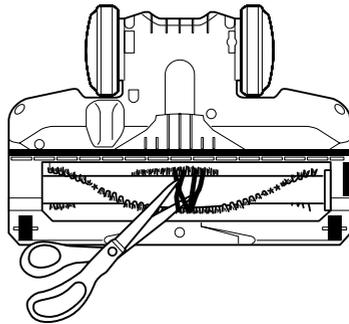

MAINTAINING THE BRUSHROLL

- 1 Turn off vacuum and remove ION Power Pack.
- 2 Remove the nozzle from the wand and/or handvac.
- 3 Flip the floor nozzle over and remove any string, hair, or debris that may be wrapped around the brushroll by running scissors along the brushroll.

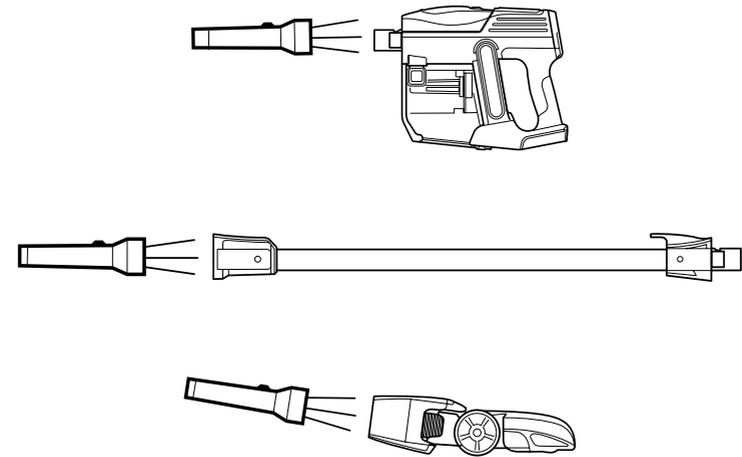

CHECKING FOR BLOCKAGES: Handheld, Wand, and Floor Nozzle

- 1 Turn off vacuum and remove ION Power Pack.
- 2 Remove the wand from the handheld vacuum and check all intake openings to the dust cup.
- 3 Remove the floor nozzle from the wand and check the wand for blockages.
- 4 Tilt neck of floor nozzle back to straighten the airway to remove blockages.

TROUBLESHOOTING GUIDE

⚠ WARNING: To reduce the risk of shock and unintended operation, turn off power and remove power pack before servicing.

Vacuum is not picking up debris, no suction or light suction.
(Refer to Maintenance section for more information.)

- Check filters to see if they need cleaning. Follow instructions for rinsing and completely air-drying the filters before reinserting in the vacuum.
- Dust cup may be full; empty dust cup.
- Check floor nozzle for blockages; clear blockages if required.
- Remove any string, carpet fibers, or hair that may be wrapped around the brushroll.
- Check connection between handvac and wand for blockages; clear blockages if required. If the issue persists, please contact Customer Service at 1-800-798-7398.

Vacuum lifts area rugs.

- Check that vacuum is in EXTEND RUNTIME mode. Take care when vacuuming area rugs or rugs with delicately sewn edges.
- Turn off the unit to disengage the brushroll and restart with the Power button.

Brushroll does not spin.

- If Brushroll Indicator Light on the floor nozzle turns red, the brushroll has stopped spinning. Immediately turn off and remove ION Power Pack from handheld vacuum and remove blockage before reconnecting and turning vacuum back on. If light turns green, the blockage has been successfully cleared. If it remains red, please contact Customer Service at 1-800-798-7398.
- If headlights are not illuminated, there is a connection issue between the handheld vacuum, wand, and nozzle. Try disconnecting and reattaching the pieces. If the headlights still do not illuminate, please contact Customer Service at 1-800-798-7398.

Vacuum turns off on its own.

There are several possible reasons for the vacuum turning off on its own, including blockages, ION Power Pack issues, and overheating. If vacuum turns off on its own, perform the following steps:

1. Check LED lights on ION Power Pack to see if it needs to be recharged. If power pack does not need charging, turn off vacuum and remove power pack.
2. Empty dust cup and clean filters (see Maintenance section).
3. Check wand, accessories, and inlet openings and remove any blockages.
4. Allow unit and ION Power Pack to cool for at least 45 minutes, until it returns to room temperature.
5. Return power pack to vacuum and press Power button.

Note: If vacuum still does not operate properly, contact Customer Service at 1-800-798-7398.

LED lights on ION Power Pack are flashing.

- If top 2 or bottom 2 LED lights are flashing (Fig. A, Fig. B), call Customer Service at 1-800-798-7398.
- Bottom LED light is flashing (Fig. C): ION Power Pack needs to be charged.
- Top and bottom LED lights are flashing (Fig. D): ION Power Pack temperature is not optimal, so charging is temporarily paused. Leave power pack plugged in and charging will resume soon.



Fig. A



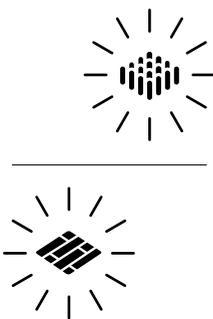
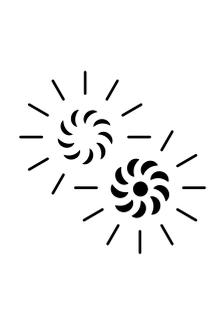
Fig. B



Fig. C



Fig. D

	LIGHT INDICATOR	WHAT IT MEANS
	<p>FLOOR and CARPET LEDs alternate illuminating</p>	<p>Unit temperature is high. Turn off vacuum. While unit is cooling, look for blockages and remove any that are found. Filters may also need to be cleaned.</p>
	<p>EXTEND RUNTIME and MAX POWER LEDs are flashing together</p>	<p>Blockage detected. Turn off unit and remove blockage.</p>

For all other issues, please call Customer Service 1-800-798-7398.

The 5-Year Limited Warranty applies to purchases made from authorized retailers of **SharkNinja Operating LLC**. Warranty coverage applies to the original owner and to the original product only and is not transferable. ION Power Pack is not covered by 5-year warranty (See battery warranty on next page).

SharkNinja warrants that the unit shall be free from defects in material and workmanship for a period of 5 years from the date of purchase when it is used under normal household conditions and maintained according to the requirements outlined in this instruction manual, subject to the following conditions and exclusions.

What is covered in my warranty?

1. The original unit and/or non-wearable components deemed defective, in SharkNinja's sole discretion, will be repaired or replaced for up to 5 years from the original purchase date.
2. In the rare event that a replacement unit is issued, the warranty coverage ends six months following the receipt date of the replacement unit or the remainder of the existing warranty, whichever is greater. If the unit is replaced, SharkNinja reserves the right to replace the unit with one of equal or greater value.

What is not covered in my warranty?

Our Customer Service/Product Specialists are available to provide all the warranty service options available to you, including the possibility of upgrading to our VIP Warranty Service Options for select product categories.

1. Normal wear and tear of wearable parts such as foam filters, HEPA filters, pads etc., which require regular maintenance and/or replacement to ensure the proper functioning of your unit are not covered by this warranty.
2. Any unit that has been tampered with or used for commercial purposes.
3. SharkNinja will cover the cost for the customer to send in the unit to us for repair or replacement. A fee of \$19.95 for return shipping costs will be charged at the time of return shipment of the repaired or replacement unit.
4. Damage caused by misuse, abuse, or negligent handling, or damage due to mishandling in transit.
5. Consequential and incidental damages.
6. Defects caused by or resulting from damages from shipping or from repairs, service or alteration to the product or any of its parts which have been performed by a repair person not authorized by SharkNinja.
7. Products purchased, used or operated outside of North America.

Problems with your unit/How to get service

If your appliance fails to operate properly while in use under normal household conditions within the warranty period, visit sharkclean.com for product care/maintenance self-help. Our Customer Service and product specialists are also available at 1-800-798-7398 to assist with product support and warranty service options.

How to initiate a warranty claim

You can call 1-800-798-7398 to have a Customer Service specialist assist you. Please note you must call 1-800-798-7398 to initiate a warranty claim. Return and Packing Instruction information will be provided at that time.

For Customer Service hours, visit sharkclean.com

Replacement parts are available for purchase at sharkaccessories.com. For more information on which parts are classified as wearable and non-wearable, please visit sharkclean.com/warranty

This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights that vary from state to state.

Some states do not permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above may not apply to you.

The 2-Year Limited Warranty applies to purchases made from authorized retailers of **SharkNinja Operating LLC**. Warranty coverage applies to the original owner and to the original battery only and is not transferable.

SharkNinja warrants that the ION Power Pack shall be free from defects in material and workmanship for a period of 2 years from the date of purchase when it is used under normal household conditions and maintained according to the requirements outlined in this instruction manual, subject to the following conditions and exclusions.

What is covered in my warranty?

1. The original ION Power Pack, deemed defective, in SharkNinja's sole discretion, will be replaced for up to 2 years from the original purchase date.
2. In the rare event that a replacement battery is issued, the warranty coverage for the replacement battery ends six months following the receipt date of the replacement battery or the remainder of the existing warranty, whichever is greater.

What is not covered in my warranty?

Our Customer Service/Product Specialists are available to provide all the warranty service options available to you.

1. Normal wear and tear of ION Power Pack, which requires optimal temperature storage and operation to ensure the proper functioning of your battery, is not covered by this warranty.
2. Any battery that has been tampered with or used for commercial purposes.
3. Damage caused by misuse, abuse, or negligent handling, or damage due to mishandling in transit.
4. Consequential and incidental damages.
5. Defects caused by or resulting from damages from shipping or from repairs, service or alteration to the product or any of its parts which have been performed by a repair person not authorized by SharkNinja.
6. Products purchased, used or operated outside of North America.

Problems with your battery

If your ION Power Pack fails to operate properly while in use under normal household conditions within the warranty period, visit sharkclean.com for product care/maintenance self-help. Our Customer Service and product specialists are also available at 1-800-798-7398 to assist with product support and warranty service options.

SharkNinja will cover the cost for the customer to send in the battery to us for replacement. A fee of \$19.95 for return shipping costs will be charged at the time of return shipment of the replacement battery.

How to initiate a warranty claim

You can call 1-800-798-7398 to have a Customer Service specialist assist you. Please note you must call 1-800-798-7398 to initiate a warranty claim.

For Customer Service hours, visit sharkclean.com

Replacement ION Power Packs are available for purchase at sharkclean.com/batteries.

This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights that vary from state to state.

Some states do not permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above may not apply to you.



ENREGISTREZ VOTRE ACHAT.

- registryourshark.com
- 1 800 798-7398
- Numérisez le code QR avec votre appareil mobile.

INDIQUEZ LES RENSEIGNEMENTS CI-DESSOUS

Numéro de modèle : _____
Numéro de série : _____
Date d'achat (conservez le reçu) : _____
Magasin où l'appareil a été acheté : _____

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension électrique : 25,2 V $\overline{=}$
Puissance : 300 W
Ampères : 11,9 A

**VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LE PRÉSENT
GUIDE D'UTILISATION ET LE CONSERVER À TITRE
INFORMATIF.**

Ces instructions ont été conçues pour vous aider à bien comprendre le fonctionnement de votre nouvel appareil Shark ION Rocket.

Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1 800 798-7398.

TABLE DES MATIÈRES

Importantes consignes de sécurité25

Apprendre à connaître l'aspirateur Shark^{MD} ION Rocket^{MC}26

Utiliser le bloc-batterie ION.29
Installer le bloc-batterie ION29
Charger le bloc-batterie ION29
Utiliser le chargeur pour bloc-batterie ION.29
Utiliser le socle de recharge du bloc-batterie ION29
Wattmètre pour batterie à voyants à DEL29
Recycler votre bloc-batterie ION29

Assemblage de l'aspirateur30

Utiliser le buse de plancher 31

Utiliser la technologie Smart Response^{MC}.32
Choisir un réglage de surface.32
Choisir un réglage d'aspiration32

Utilisation de l'aspirateur en mode Nettoyage au-dessus du sol.33

Accessoires35

Entretien de l'aspirateur.37
Vidange du récipient à poussière37
Nettoyage des filtres38
Entretien de la brosse rotative.39
Vérification de la présence d'obstructions 40

Guide de dépannage 41

Garantie43

Garantie de la batterie44

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

POUR USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT

⚠ AVERTISSEMENT

Afin de réduire les risques de blessures, d'incendie, de décharges électriques et de dommages matériels causés par une mauvaise utilisation de l'appareil, veuillez suivre attentivement les instructions ci-dessous. Cet appareil comporte des raccordements électriques et des pièces amovibles pouvant exposer l'utilisateur à certains risques.

LA BUSE DE PLANCHER, LE TUBE ET L'ASPIRATEUR PORTATIF CONTIENNENT DES CONNEXIONS ÉLECTRIQUES :

- Aucune de ces pièces **NE PEUT ÊTRE RÉPARÉE.**
- **N'UTILISEZ PAS** cet aspirateur pour aspirer des liquides.
- **N'IMMERGEZ PAS** l'aspirateur dans l'eau.
- Cessez toute utilisation si l'aspirateur portatif ou le tube est endommagé.

- 1 Pour éviter le risque d'incendie, d'explosion ou de blessure, inspectez le bloc-batterie ION et les chargeurs pour déceler d'éventuels dommages. **N'UTILISEZ PAS** l'aspirateur si le bloc-batterie ou le chargeur est endommagé.
- 2 **N'UTILISEZ PAS** l'appareil à l'extérieur ni sur des surfaces humides. Utilisez l'appareil uniquement sur des surfaces sèches.
- 3 Si l'aspirateur ne fonctionne pas comme prévu, est tombé, a été endommagé, a été laissé à l'extérieur ou a été immergé dans l'eau, retournez-le à SharkNinja Operating LLC aux fins d'examen, de réparation ou d'ajustement.
- 4 **NE MANIPULEZ PAS** le chargeur ou l'aspirateur avec les mains mouillées.
- 5 **NE LAISSEZ PAS** l'aspirateur branché sans surveillance.
- 6 Gardez le bloc-batterie loin des surfaces chaudes.
- 7 Mettez toujours l'aspirateur hors tension avant d'attacher ou de détacher la buse de plancher.

- 8 N'utilisez que les chargeurs et les batteries Shark. Les autres types de batteries peuvent éclater, ce qui peut causer des blessures et des dommages.
- 9 Utilisez le socle de recharge pour le bloc-batterie ION uniquement sur des surfaces plates et stables.
- 10 **N'INCINÉREZ PAS** l'appareil, et ce, même s'il est gravement endommagé, car le bloc-batterie peut exploser dans le feu.

EMPLOI GÉNÉRAL

- 11 Utilisez cet appareil uniquement aux fins décrites dans ce manuel.
- 12 Gardez votre lieu de travail bien éclairé.
- 13 Gardez l'aspirateur en mouvement sur le tapis en tout temps afin d'éviter d'endommager les fibres.
- 14 **NE PLACEZ PAS** l'aspirateur sur des surfaces instables comme des chaises ou des tables.
- 15 **N'INSÉREZ PAS** d'objets dans les ouvertures. **N'UTILISEZ PAS** l'appareil si une ouverture est obstruée. Veillez à ce que les ouvertures ne soient pas bloquées par de la poussière, de la peluche, des cheveux ou tout autre élément qui pourrait gêner la circulation de l'air.
- 16 **NE PERMETTEZ PAS** aux jeunes enfants d'utiliser l'appareil ou de s'en servir comme jouet. Une surveillance étroite est nécessaire lorsqu'un appareil est utilisé en présence d'enfants.
- 17 **N'UTILISEZ PAS** l'aspirateur sans que la brosse rotative, le récipient à poussière et que tous les filtres ne soient en place.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

VEUILLEZ LIRE LES DIRECTIVES ATTENTIVEMENT AVANT L'UTILISATION

- 18 **N'UTILISEZ PAS** l'appareil si le débit d'air est restreint; si la buse de plancher ou les conduits d'air sont obstrués, éteignez l'aspirateur et retirez la batterie. Retirez tout objet créant une obstruction avant de replacer la batterie dans l'aspirateur et de le remettre en marche.
- 19 Tenez la buse de plancher éloignée des cheveux, du visage, des doigts, des pieds déchaussés ou des vêtements amples.
- 20 Utilisez les accessoires recommandés par le fabricant seulement.
- 21 **NE CHARGEZ PAS** le bloc-batterie à des températures inférieures à 10 °C (50 °F) ou supérieures à 40 °C (104 °F).
- 22 Rangez l'appareil à l'intérieur. **N'UTILISEZ PAS** et **NE RANGEZ PAS** l'appareil à des températures inférieures à 3 °C (37,4 °F). Assurez-vous que l'appareil est à la température ambiante avant de l'utiliser.

RÉCIPIENT À POUSSIÈRE, FILTRES ET ACCESSOIRES

Avant de mettre l'aspirateur en marche :

- 23 Assurez-vous que les filtres sont complètement secs après le nettoyage de routine.
- 24 Assurez-vous que la brosse rotative, le récipient à poussière et tous les filtres sont en place après l'entretien courant.
- 25 Assurez-vous que les accessoires ne sont pas obstrués, et tenez les ouvertures loin de votre visage et de votre corps.
- 26 Utilisez des filtres et des accessoires de marque Shark^{MD} seulement. Vous invalidez votre garantie si vous utilisez n'importe quelle autre marque.

NETTOYAGE GÉNÉRAL

- 27 **N'ASPIREZ PAS** de gros objets ou d'objets pointus comme du verre, des clous, des vis ou de la monnaie, lesquels pourraient endommager l'aspirateur.
- 28 **N'UTILISEZ PAS** l'aspirateur pour ramasser de la poussière de cloison sèche, des cendres de foyer ou de la braise. **N'UTILISEZ PAS** l'aspirateur comme accessoire pour un outil électrique pour ramasser de la poussière.
- 29 **N'ASPIREZ PAS** d'objets fumants ou brûlants comme des braises chaudes, des bouts de cigarettes ou des allumettes.
- 30 **N'ASPIREZ PAS** de matières inflammables ou combustibles (p. ex. de l'essence à briquets, du carburant ou du kérosène) et n'utilisez pas l'aspirateur dans des endroits où ces produits peuvent être présents.
- 31 **N'ASPIREZ PAS** de substances toxiques (p. ex., de l'eau de Javel, de l'ammoniaque ou de déboucheurs).
- 32 **N'UTILISEZ PAS** l'appareil dans un espace clos où il y a présence de vapeurs provenant de la peinture, de diluant à peinture, de produits de traitement antimite, de poussière inflammable ou d'autres matières toxiques ou explosives.
- 33 **N'ASPIREZ PAS** de matières liquides.
- 34 **NE PLONGEZ PAS** l'appareil dans l'eau ou dans d'autres liquides.
- 35 Redoublez de prudence lors du nettoyage des escaliers.

SUITE À LA PAGE 27

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

POUR USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT

⚠ AVERTISSEMENT

Afin de réduire les risques de blessures, d'incendie, de décharges électriques et de dommages matériels causés par une mauvaise utilisation de l'appareil, veuillez suivre attentivement les instructions ci-dessous. Cet appareil comporte des raccordements électriques et des pièces amovibles pouvant exposer l'utilisateur à certains risques.

BLOC-BATTERIE ION

- 36** Le bloc-batterie ION est la source d'alimentation de l'appareil. Lorsque le bloc-batterie ION est branché à l'appareil, **NE LE TRANSPORTEZ PAS** en appuyant votre doigt sur le bouton d'alimentation. **NE CHARGEZ PAS** l'appareil pendant qu'il est allumé.
- 37** Débranchez le bloc-batterie ION de l'appareil avant de faire tout ajustement ou dépannage.
- 38** N'utilisez que les chargeurs YLS0243A-T288080 ou YLS0483A-T2880802 de Shark^{MD}. L'utilisation d'un chargeur inadéquat pourrait créer un risque d'incendie lorsqu'on l'utilise avec un bloc-batterie ION.
- 39** N'utilisez l'appareil qu'avec les batteries spécialement conçues pour le bloc-batterie ION. L'utilisation de tout autre type de bloc-batterie pourrait créer un risque de blessure et d'incendie.
- 40** Lorsque le bloc-batterie ION n'est pas utilisé, tenez-le à l'écart de tout objet métallique, comme les trombones, la monnaie, les clés, les clous ou les vis. Le court-circuit des bornes de la batterie augmente le risque d'incendie ou de brûlure.
- 41** Dans le cadre d'un usage abusif, du liquide pourrait être éjecté du bloc-batterie. Évitez tout contact avec le liquide, car il pourrait causer de l'irritation ou des brûlures. En cas de contact avec le liquide, rincez soigneusement à l'eau. Si le liquide entre en contact avec les yeux, demandez une aide médicale.
- 42 N'EXPOSEZ PAS** le bloc-batterie ou l'appareil au feu ou à des températures supérieures à 130 °C (266 °F), car cela pourrait causer une explosion.
- 43** Suivez toutes les instructions de charge et **NE CHARGEZ PAS** le bloc-batterie ou l'appareil à l'extérieur de la plage de températures précisée dans les consignes (consultez le n° 21). Si vous chargez le bloc de façon inadéquate ou à des températures situées à l'extérieur de la plage précisée, cela pourrait endommager le bloc-batterie ION et accroître le risque d'incendie.
- 44** L'entretien de l'appareil ne doit être effectué que par un réparateur qualifié qui utilise des pièces de rechange identiques. Pour assurer la sécurité, **NE MODIFIEZ PAS** ou **NE TENTEZ PAS DE RÉPARER** l'appareil ou le bloc-batterie vous-même, sauf si vous suivez ce qui est précisé dans les consignes d'utilisation et d'entretien.
- 45** Le bloc-batterie ION ne doit pas être rangé à des températures inférieures à 3 °C (37,4 °F) ou supérieures à 40 °C (104 °F) afin de préserver la longue durée de vie de la batterie.
- 46** Le bloc-batterie ION ne doit pas être exposé à l'eau, à l'eau salée ou à tout autre liquide, ni y être submergé.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS


VEUILLEZ LIRE LES DIRECTIVES ATTENTIVEMENT AVANT L'UTILISATION

APPRENDRE À CONNAÎTRE L'ASPIRATEUR SHARK^{MD} ION ROCKET^{MC}

BIENVENUE!

Félicitations pour votre achat. Utilisez ce manuel d'instructions afin de connaître les caractéristiques remarquables de votre nouvel aspirateur. De l'assemblage à l'utilisation, en passant par l'entretien, vous trouverez tous les renseignements que vous cherchez ici.

REMARQUE : Le bloc-batterie ION n'est pas vendu entièrement chargé. Chargez-le complètement avant la première utilisation. Lorsque de la première utilisation, déchargez complètement l'appareil afin de conditionner le bloc-batterie ION. À défaut de suivre cette directive, les voyants à DEL pourraient fonctionner incorrectement. Rangez toujours le bloc-batterie ION avec une charge partielle.

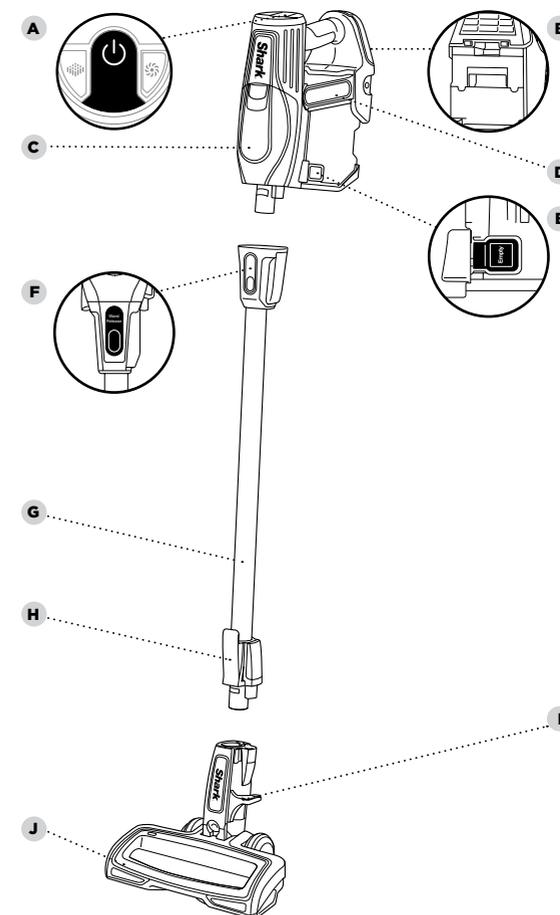

- | | |
|--|--|
| A Interrupteur d'alimentation | G Tube |
| B Dégagement de la batterie | H Crochet de rangement |
| C Aspirateur portatif | I Pédales de dégagement du tube inférieur |
| D Bloc-batterie ION | J Buse de plancher |
| E Bouton de dégagement du récipient à poussière | |
| F Bouton de dégagement du tube | |

UTILISATION DU BLOC-BATTERIE ION

PRENEZ EN MAIN VOTRE AUTONOMIE :

Passez au système «2X ION Power Pack» (batterie supplémentaire et station de recharge), faites l'achat de batteries supplémentaires et découvrez d'autres options de charge à sharkclean.com/batteries.

RECYCLAGE DU BLOC-BATTERIE ION

Lorsque vous devez remplacer votre bloc-batterie ION, jetez-le ou recyclez-le conformément à la réglementation municipale. Dans certaines régions, il est illégal de jeter des batteries lithium-ion usagées aux ordures ou dans un courant municipal de déchets solides. Veuillez rapporter tout bloc-batterie usagé à un centre de recyclage autorisé ou à un détaillant pour qu'il soit recyclé. Veuillez communiquer avec le centre de recyclage de votre localité pour savoir où déposer votre bloc-batterie usagé.

REMARQUE : Le bloc-batterie ION prend environ 3,5 heures pour une charge complète.

REMARQUE : Le bloc d'alimentation ION, comme tous les produits au lithium-ion, dont la capacité de batterie commence à 100 %, diminuera naturellement en capacité, au fil du temps.

INSTALLATION DU BLOC-BATTERIE ION

Faites glisser le bloc-batterie ION dans la fente située à l'arrière de l'aspirateur portatif.

Pour retirer le bloc-batterie, pincez la languette de dégagement et faites glisser le bloc-batterie ION pour le sortir de l'aspirateur portatif.


CHARGEMENT DU BLOC-BATTERIE ION

Utilisez le chargeur pour bloc-batterie ION

Branchez le chargeur pour bloc-batterie ION dans le port situé sur le côté du bloc-batterie ION, puis branchez le chargeur dans une prise électrique. Le bloc-batterie ION peut être chargé qu'il soit à l'intérieur ou à l'extérieur de l'aspirateur portatif.

Utilisation du socle de recharge du bloc-batterie ION*

Branchez le chargeur pour bloc-batterie ION dans le socle de recharge. Placez le bloc-batterie sur le socle, puis branchez le chargeur dans une prise électrique. * Non inclus avec tous les modèles

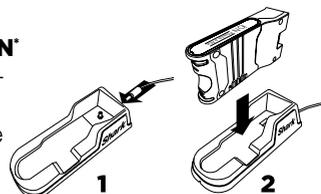

COMPTEUR DE BATTERIE À DEL

En service

À mesure que le bloc-batterie ION se décharge, ses trois voyants à DEL s'éteignent graduellement, en ordre séquentiel. Lorsqu'il reste moins de 5 % de charge, le voyant à DEL du bas se met à clignoter, indiquant que la batterie doit être rechargée.




En charge

Pendant que le bloc-batterie ION se charge, les voyants clignotent d'abord, puis s'allument en continu, en ordre séquentiel. Les trois voyants s'allument en continu lorsque la batterie est pleinement chargée, puis ils s'éteignent après une courte période. Cela conserve la longue durée de vie de la batterie et lui permet de rester branchée au chargeur même lorsqu'elle est pleinement chargée.




ASSEMBLAGE DE L'ASPIRATEUR

ÉTAPE 1

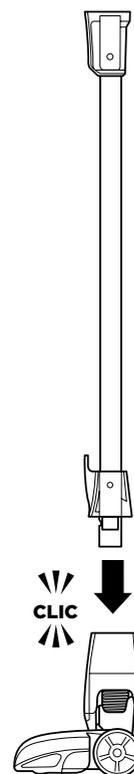

ÉTAPE 2

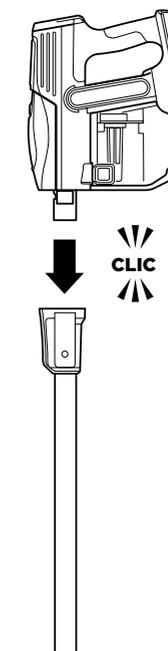

- 1 Insérez le tube dans le connecteur de la buse de planche, de manière à entendre un dé clic indiquant qu'il est bien en place.
- 2 Insérez l'aspirateur portatif dans le haut du tube, de manière à entendre un dé clic indiquant qu'il est bien en place.

UTILISATION DU BUSE DE PLANCHER

AVERTISSEMENT : Cet aspirateur ne se tient pas seul à la verticale. Toute utilisation de l'appareil où l'on manquerait de stabilité pourrait causer des blessures corporelles.

REMARQUE : Veuillez suivre les instructions de nettoyage préconisées par le fabricant avant de passer l'aspirateur sur les carpettes ou les tapis délicats.

QU'INDIQUENT LES VOYANTS LUMINEUX DE LA BROSE ROTATIVE?

Vert fixe


Les brosses rotatives sont en marche et fonctionnent comme elles se doivent.

Rouge fixe

Une obstruction a été détectée dans la zone de la brosse rotative. Éteignez l'aspirateur et retirez l'élément qui cause l'obstruction.

Aucun voyant

Les brosses rotatives sont éteintes, car l'aspirateur est éteint ou la buse n'est pas adéquatement branchée dans le tube ou dans l'aspirateur portatif.

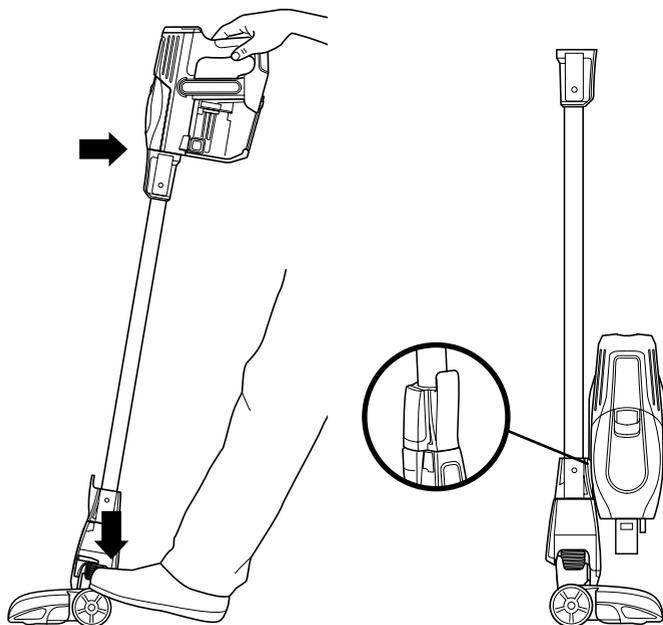

- 1 Pour passer l'aspirateur, appuyez sur le bouton d'alimentation, puis inclinez le tube pour lancer les brosses rotatives.

- 2 Lorsque l'aspirateur n'est pas utilisé, l'aspirateur à main peut être débrancher du tube et placé sur le crochet de rangement situé à la partie supérieure de la buse de plancher.



REMARQUE: Voir la page 35 pour des options de rangement supplémentaires.

UTILISATION DE LA TECHNOLOGIE SMART RESPONSE^{MC}

BOUTON DE RÉGLAGE DE TYPE DE SURFACE

INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION

BOUTON DE RÉGLAGE DE TYPE D'ASPIRATION

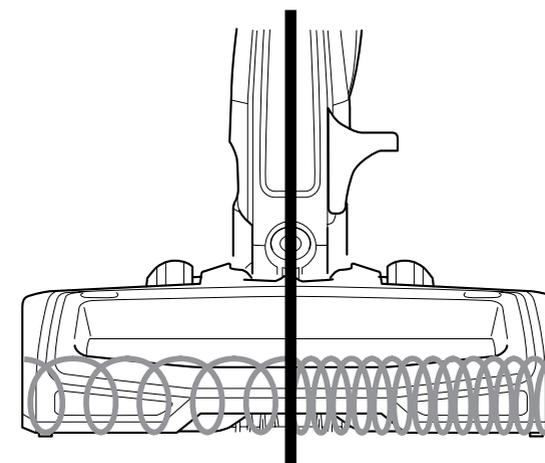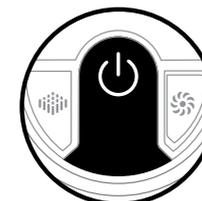

TECHNOLOGIE SMART RESPONSE

La technologie Smart Response vous permet de sélectionner le réglage de puissance idéal et la vitesse de la brosse rotative pour chaque type de nettoyage.

SÉLECTION DU RÉGLAGE DE LA SURFACE

 **Réglage pour TAPIS** – Pour le nettoyage des carpettes à poils longs.

La brosse rotative tourne plus rapidement pour aspirer les débris incrustés dans les tapis.

 **Réglage de la SURFACE** – Pour le nettoyage des sols nus et des carpettes. La brosse rotative tourne lentement pour nettoyer les planchers à surface dure et les tapis délicats.

SÉLECTION D'UN RÉGLAGE D'ASPIRATION

Il y a deux réglages d'aspiration :

 **AUTONOMIE ÉTENDUE** – Pour le nettoyage au quotidien.

 **PUISSANCE MAX** – La puissance maximale convient au nettoyage intensif.


REMARQUE : Le réglage PUISSANCE MAX draine la charge du bloc-batterie ION plus rapidement que le réglage d'autonomie étendue.

REMARQUE : Pour un nettoyage de tapis en profondeur selon la norme ASTM F608, veuillez sélectionner les réglages Tapis et Puissance MAX.


UTILISATION DE L'ASPIRATEUR EN MODE NETTOYAGE AU-DESSUS DU SOL

 **CONSEIL :** Pour nettoyer facilement les escaliers, fixez l'aspirateur portatif directement à la buse de plancher.

ÉTAPE 1

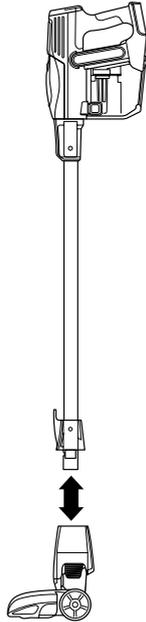


ÉTAPE 2

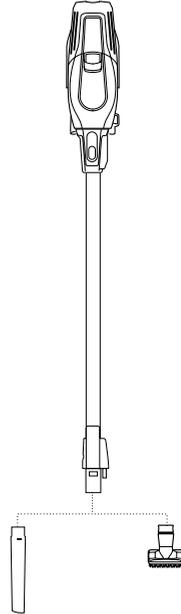


POUR LE NETTOYAGE À LONGUE PORTÉE :

- 1 Placez l'aspirateur en position verticale. Appuyez sur la pédale et tirez sur le tube pour le débrancher de la buse de plancher.
- 2 Fixez l'accessoire de nettoyage souhaité au tube.

ÉTAPE 1

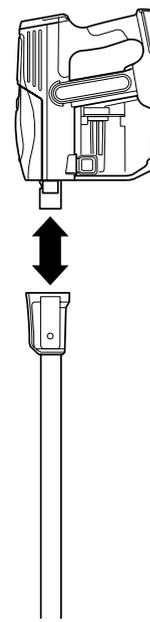

ÉTAPE 2

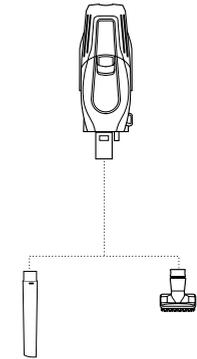

POUR LE NETTOYAGE À COURTE PORTÉE :


- 1 Appuyez sur le bouton de dégagement du tube situé dans la partie supérieure du tube pour le débrancher de l'aspirateur portatif.
- 2 Fixez l'accessoire de nettoyage souhaité ou la buse de plancher à l'aspirateur portatif.

ACCESSOIRES DISPONIBLES – Les accessoires varient selon le modèle

Une gamme d'accessoires supplémentaires compatibles avec cette série d'aspirateurs sont offerts. Visitez le www.sharkaccessories.com


A Accessoire polyvalent pour animal de compagnie

Deux outils pour nettoyer les dégâts des animaux de compagnie : tout d'abord, une brosse aux soies douces pour nettoyer les débris tenaces. Puis, retirez les soies pour révéler un outil pour les meubles en tissu qui vous permettra d'éliminer les poils d'animaux et la charpie de meubles difficiles à retirer.

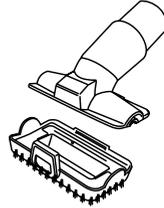

B Suceur plat de 20 cm (8 po)

Utilisez le suceur plat mince pour nettoyer les espaces restreints, les plinthes et les plafonds.




C Brosse à épousseter antiallergènes

Spécialement conçue pour enlever la fine poussière et les particules d'allergènes sur la plupart des surfaces délicates.



D Socles de recharge pour bloc-batterie ION


Unités portatives pour charger une ou deux batteries isolées, partout où il y a une prise de courant.

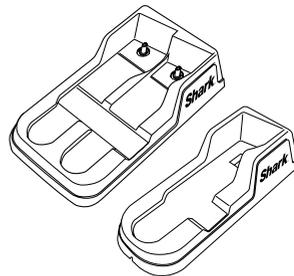

Consultez le guide de démarrage rapide pour voir quels accessoires sont inclus avec votre modèle.


E Chargeur pour bloc-batterie ION

Se branche directement dans le bloc-batterie ION ou peut servir de source d'alimentation pour le socle de recharge de bloc-batterie ION.

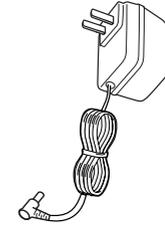


F Outil motorisé pour le nettoyage en profondeur de poils d'animaux de compagnie

Brosse compacte motorisée suffisamment puissante pour enlever les allergènes emprisonnés en profondeur, la saleté, les cheveux de surfaces multiples. Se range sur l'appareil pour vous faciliter la tâche.

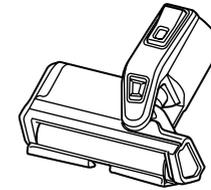


G Tube MultiFLEX^{MC} pour les dessous d'appareils

Tube pivotant qui s'allonge pour nettoyer sous les appareils et sur le mobilier.

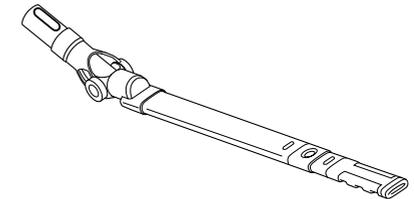


H Clip de rangement d'outils

Utilisez cet accessoire pour ranger les accessoires à bord de votre aspirateur.

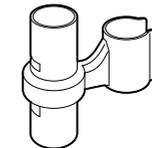

I Support mural

Accrochez votre aspirateur sur le mur pour une recharge et un rangement pratiques.

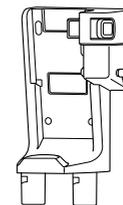

⚠ AVERTISSEMENT :
 Pour réduire le risque de choc et de fonctionnement involontaire, éteignez l'alimentation et retirez le bloc-batterie ION avant l'entretien.


⚠ AVERTISSEMENT :
 Lavez les filtres à la main avec de l'eau seulement afin d'éviter les dommages causés par les produits chimiques de nettoyage. Laissez TOUS les filtres sécher complètement avant de les remettre dans l'aspirateur pour éviter que de l'eau soit aspirée dans les composants électriques.

★ IMPORTANT : Nettoyez le filtre du récipient à poussière, au besoin.

REMARQUE : Videz le récipient à poussière lorsque les débris atteignent la ligne de remplissage « MAX » indiquée à l'intérieur de ce dernier.


HORAIRE RECOMMANDÉ POUR LE NETTOYAGE DES FILTRES :

Trousse de filtre prémoteur
 (feutre et mousse)
 Nettoyez une fois par mois.

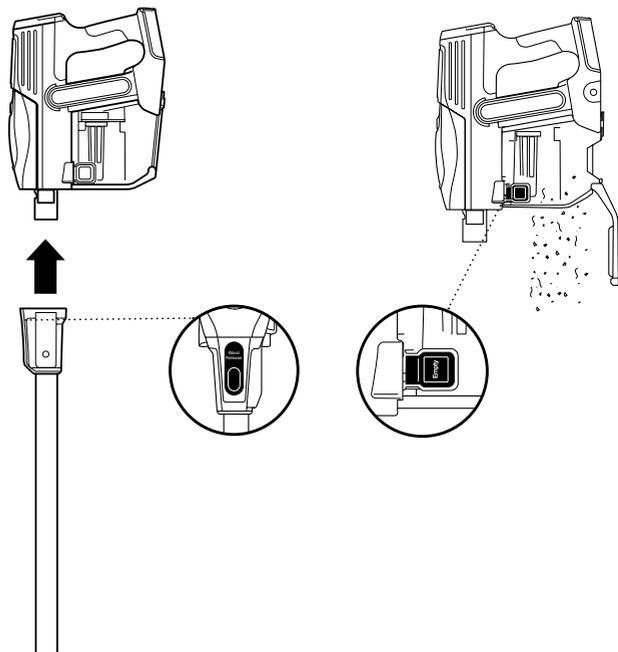

VIDANGE DU RÉCIPIENT À POUSSIÈRE

- 1 Pour vider le récipient à poussière, retirez d'abord le tube de l'aspirateur portatif en appuyant sur le bouton de dégagement du tube et en tirant sur l'aspirateur portatif.
- 2 Placez le récipient à poussière au-dessus d'une poubelle, puis ouvrez le bas du récipient à poussière en appuyant sur le bouton de dégagement situé sur le côté du récipient à poussière.

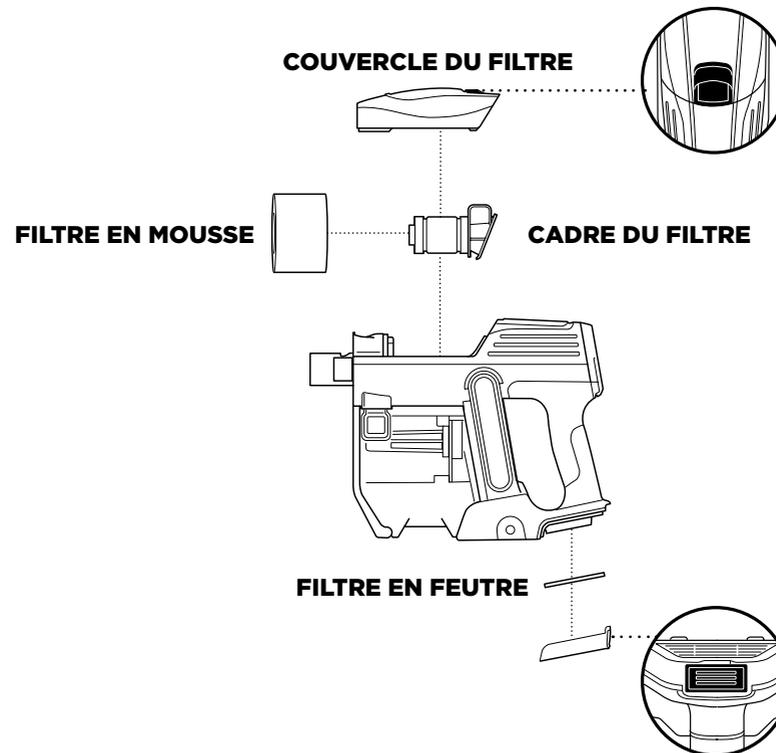


NETTOYAGE DES FILTRES

- 1 Pour nettoyer le filtre en mousse, retirez le couvercle du filtre sur le dessus de l'aspirateur portatif et dégagez le filtre en mousse en le faisant glisser. Rincez le filtre en mousse avec de l'eau. Tapotez le filtre entre les lavages, au besoin, pour retirer la saleté. Une fois qu'il est bien sec, réinsérez le filtre en feutre et fermez le couvercle.
- 2 Pour nettoyer le filtre en feutre, retirez le couvercle sur la partie inférieure de l'aspirateur portatif en appuyant sur le bouton de dégagement. Retirez le filtre en feutre. Rincez-le avec de l'eau. Une fois qu'il est bien sec, réinsérez le filtre en mousse dans le plateau, puis remplacez le plateau et le couvercle.

⚠ AVERTISSEMENT :
Pour réduire le risque de choc et de fonctionnement involontaire, éteignez l'alimentation et retirez le bloc-batterie ION avant l'entretien.


⚠ AVERTISSEMENT :
Quand vous nettoyez la brosse rotative, assurez-vous de ne couper que les cheveux, ficelles, fibres ou autres débris.

REMARQUE : Un usage intensif au fil du temps peut exiger un entretien minimum pour conserver l'apparence de votre aspirateur.

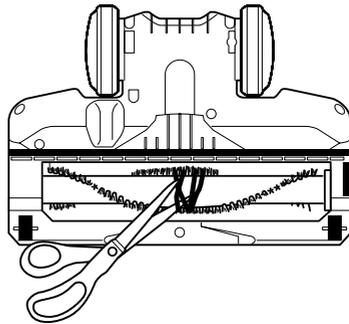

ENTRETIEN DE LA BROSSSE ROTATIVE

- 1 Éteignez l'aspirateur et retirez le bloc-batterie ION.
- 2 Retirer d'abord la buse du manche ou de l'aspirateur portatif.
- 2 Retournez la buse du plancher et retirez les cordes, les cheveux ou les débris qui peuvent être enroulés autour de la brosse rotative en exécutant des ciseaux le long de la brosse.

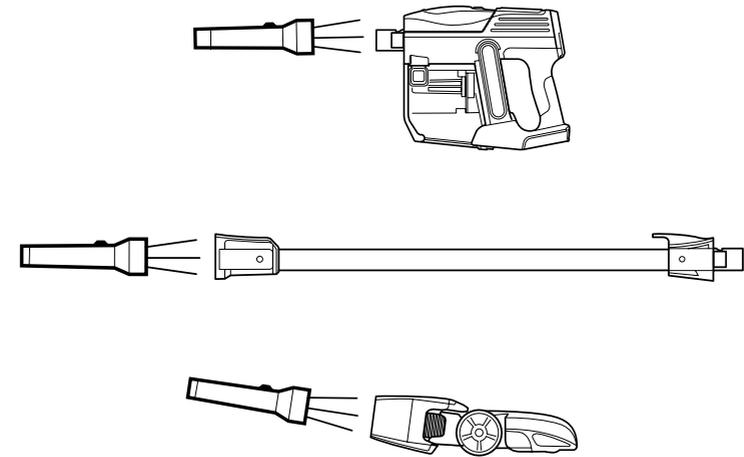

VÉRIFICATION DE LA PRÉSENCE D'OBSTRUCTIONS :

Aspirateur portatif, tube et buse de plancher

- 1 Éteignez l'aspirateur et retirez le bloc-batterie ION.
- 2 Retirez le tube de l'aspirateur portatif et vérifiez toutes les entrées du récipient à poussière.
- 3 Retirez la buse de plancher du tube et vérifiez la présence d'obstructions dans le tube.
- 4 Inclinez le col de la buse de plancher vers l'arrière pour redresser le conduit d'air, puis éliminez les obstructions.

GUIDE DE DÉPANNAGE

⚠ AVERTISSEMENT : Pour réduire les risques de décharges électriques et de mise en marche involontaire, éteignez l'aspirateur et retirez le bloc-batterie avant tout entretien.

L'aspirateur n'aspire aucun débris, aucune aspiration ou légère aspiration.

(Consultez la section Entretien pour obtenir plus de renseignements.)

- Vérifiez les filtres pour voir si ceux-ci doivent être nettoyés. Suivez les instructions de rinçage et de séchage des filtres avant de les remettre dans l'aspirateur.
- Le récipient à poussière pourrait être plein; videz-le, le cas échéant.
- Vérifiez la buse de plancher pour voir si elle est obstruée. Retirez toute obstruction, au besoin.
- Retirez les fils, fibres de tapis ou les cheveux qui pourraient être enroulés autour de la brosse rotative et du rouleau doux ou qui pourraient être pris derrière ce dernier.
- Vérifiez le raccord entre l'aspirateur portatif et le tube pour voir s'il est obstrué; dégagez toute obstruction, au besoin. Si le problème persiste, veuillez communiquer avec le service à la clientèle au 1 800 798-7398.

L'aspirateur soulève les carpettes.

- Vérifiez si l'aspirateur est en mode AUTONOMIE ÉTENDUE. Faites attention lorsque vous passez l'aspirateur sur les carpettes et les moquettes à bordure cousue délicatement.
- Éteignez l'appareil pour désactiver la brosse rotative et rallumez-le avec le bouton d'alimentation.

Brosse rotative ne tourne pas.

- Si le voyant lumineux de la brosse rotative sur la buse de plancher devient rouge, la brosse rotative a cessé de fonctionner. Mettez immédiatement l'aspirateur hors tension et retirez le bloc-batterie ION; enlevez l'obstruction avant de brancher et de remettre l'aspirateur en marche. Si le voyant vert s'allume, l'obstruction a été retirée avec succès. Si le voyant demeure rouge, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle, au 1 800 798-7398.
- Si les lumières ne s'allument pas, c'est qu'il y a un problème de branchement entre l'aspirateur portatif, le tube et la buse. Essayez de débrancher et de rebrancher ces pièces. Si les lumières ne s'allument toujours pas, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1 800 798-7398.

L'aspirateur s'éteint de lui-même.

Il y a différentes raisons faisant que l'aspirateur s'éteint de lui-même, dont les obstructions, les problèmes liés au bloc-batterie ION et la surchauffe. Si l'aspirateur s'éteint de lui-même, suivez ces étapes :

1. Vérifiez les voyants à DEL sur le bloc-batterie ION pour voir s'il doit être rechargé. Si le bloc-batterie n'a pas besoin d'être chargé, éteignez l'aspirateur et retirez le bloc-batterie.
 2. Videz le récipient à poussière et nettoyez les filtres (consultez la section Entretien).
 3. Vérifiez le tube, les accessoires et les orifices d'entrée, puis retirez toute obstruction.
 4. Laissez l'unité et le bloc-batterie ION refroidir au moins 45 minutes, jusqu'à ce qu'ils reviennent à la température ambiante.
 5. Remplacez le bloc-batterie dans l'aspirateur et appuyez sur le bouton d'alimentation.
- Remarque : Si l'aspirateur ne fonctionne toujours pas adéquatement, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1 800 798-7398.

Les voyants à DEL du bloc-batterie ION clignotent.

- Si les deux voyants à DEL supérieurs ou les deux voyants inférieurs clignotent (Fig. A, Fig. B), veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1 800 798-7398.
- Le voyant à DEL inférieur clignote (Fig. C) : Le bloc-batterie ION doit être chargé.
- Les voyants à DEL supérieurs et inférieurs clignotent (Fig. D) : La température du bloc-batterie ION n'est pas optimale, ainsi, la charge est mise en attente temporairement. Laissez le bloc-batterie branché et la charge reprendra sous peu.



Fig. A



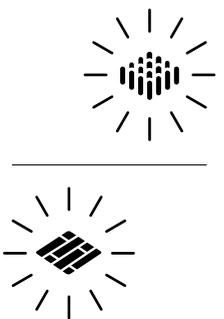
Fig. B



Fig. C



Fig. D

VOYANT LUMINEUX	CE QUE CELA SIGNIFIE	
	<p>Les voyants à DEL PLANCHER et TAPIS s'allument en alternance</p>	<p>La température de l'appareil est trop élevée. Éteignez l'aspirateur. Pendant que l'appareil se refroidit, vérifiez s'il y a des obstructions et retirez-les. Il se peut que les filtres aient besoin d'être nettoyés.</p>
	<p>Les voyants à DEL AUTONOMIE ÉTENDUE et PUISSANCE MAX clignotent en même temps</p>	<p>Obstruction détectée. Éteignez l'appareil et retirez l'obstruction.</p>

Pour tout autre problème, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1 800 798-7398.

La garantie limitée de 5 ans s'applique aux achats effectués auprès de détaillants autorisés de **SharkNinja Operating LLC**. La garantie s'applique uniquement au premier propriétaire et au produit original et n'est pas transférable. Le bloc-batterie ION n'est pas couvert par la garantie de 5 ans (consultez la garantie relative à la batterie à la page suivante).

SharkNinja garantit ce produit contre toute défectuosité de matériau ou de main-d'œuvre pour une période de 5 ans à compter de la date d'achat, dans le cadre d'un usage domestique normal et si le produit est entretenu conformément aux exigences décrites dans ce mode d'emploi, sujet aux conditions et aux exclusions ci-dessous.

Que couvre la garantie?

1. L'appareil d'origine ou les composants inusables considérés comme défectueux, à la seule discrétion de SharkNinja, seront réparés ou remplacés pour 5 ans à compter de la date d'achat initiale.
2. Dans les rares cas où un appareil est remplacé, la garantie prendra fin six mois après la date de réception de l'appareil de remplacement ou le reste de la période de garantie existante, selon la période la plus longue. Si l'appareil est remplacé, SharkNinja se réserve le droit de le remplacer par un appareil de valeur égale ou supérieure.

Qu'est-ce qui n'est pas couvert par la garantie?

Nos spécialistes de produits ou du Service à la clientèle sont à votre disposition pour vous fournir toutes les options du service de la garantie offertes, y compris la possibilité de l'améliorer et de choisir nos options de garantie de service VIP disponibles pour certaines catégories de produits.

1. L'usure normale des pièces comme les filtres mousse, les filtres HEPA, les tampons, etc., qui nécessitent un entretien régulier ou un remplacement périodique afin d'assurer le bon fonctionnement de votre appareil, n'est pas couverte par cette garantie.
2. La garantie ne s'applique pas aux appareils utilisés de façon abusive ou à des fins commerciales.
3. SharkNinja assumera les frais de retour de l'appareil à nos sites par le consommateur en vue de la réparation ou du remplacement de l'appareil. Un montant de 19,95 \$ pour les frais de retour de l'appareil sera facturé au moment de l'expédition de l'appareil réparé ou remplacé.
4. Dommages causés par une mauvaise utilisation, des abus, de la négligence lors de la manipulation ou dommages causés par une mauvaise manipulation pendant le transport.
5. Dommages indirects et accessoires.
6. Défectuosités causées par ou découlant de dommages lors de l'expédition ou des réparations, d'un entretien ou d'une modification du produit ou de toute pièce de celui-ci, effectués par un réparateur non autorisé par SharkNinja.
7. Produits achetés ou utilisés à l'extérieur de l'Amérique du Nord.

Problèmes avec l'appareil/Comment obtenir un service

Si votre appareil ne fonctionne pas comme il le devrait lors d'un usage domestique normal pendant la période de garantie, consultez le site www.sharkclean.com pour obtenir des informations au sujet de l'entretien du produit que vous pouvez effectuer vous-même. Pour obtenir de l'aide avec les options du service de la garantie ou avec le produit, veuillez appeler notre Service à la clientèle et nos spécialistes de produits au 1 800 798-7398.

Comment présenter une réclamation au titre de la garantie

Vous pouvez composer le 1 800 798-7398 pour demander l'aide d'un spécialiste du Service à la clientèle. Veuillez noter que vous devez téléphoner au 1 800 798-7398 pour soumettre une réclamation au titre de la garantie. Les directives d'emballage et de retour de l'appareil vous seront fournies à ce moment-là.

Pour connaître les heures du Service à la clientèle, consultez le site à l'adresse suivante : www.sharkclean.com

Vous pouvez faire l'achat de pièces de rechange par l'entremise du site sharkclean.com. Pour obtenir plus de renseignements concernant les pièces qualifiées comme pièces d'usure et inusables, veuillez consulter le site www.sharkclean.com/warranty

Cette garantie vous accorde des droits spécifiques légaux et vous pouvez aussi bénéficier d'autres droits qui varient d'une province ou d'un État à l'autre.

Certains états américains ou certaines provinces canadiennes n'acceptent pas l'exclusion ou la limitation de dommages accessoires ou indirects, auquel cas cette disposition ne s'appliquerait pas.

La garantie limitée de 2 ans s'applique aux achats effectués auprès de détaillants autorisés de **SharkNinja Operating LLC**. La garantie s'applique uniquement au premier propriétaire et à la batterie originale, et n'est pas transférable.

SharkNinja garantit ce bloc-batterie ION contre toute défectuosité de matériau ou de main-d'œuvre pour une période de 2 ans à compter de la date d'achat, dans le cadre d'un usage domestique normal et si le produit est entretenu conformément aux exigences décrites dans ce mode d'emploi, sujet aux conditions et aux exclusions ci-dessous.

Que couvre la garantie?

1. Le bloc-batterie ION d'origine considéré comme défectueux, à la seule discrétion de SharkNinja, sera remplacé pour 2 ans à compter de la date d'achat initiale.
2. Dans les rares cas où une batterie est remplacée, la garantie prendra fin six mois après la date de réception de la batterie de rechange ou le reste de la période de garantie existante, selon la période la plus longue.

Qu'est-ce qui n'est pas couvert par la garantie?

Nos spécialistes de produits ou du Service à la clientèle sont à votre disposition pour vous fournir toutes les options du service de la garantie offertes.

1. L'usure normale du bloc-batterie ION, qui nécessite un entreposage et une utilisation à une température optimale pour assurer le fonctionnement adéquat de la batterie n'est pas couverte par cette garantie.
2. La garantie ne s'applique pas aux batteries utilisées de façon abusive ou à des fins commerciales.
3. Dommages causés par une mauvaise utilisation, des abus, de la négligence lors de la manipulation ou dommages causés par une mauvaise manipulation pendant le transport.
4. Dommages indirects et accessoires.
5. Défectuosités causées par ou découlant de dommages lors de l'expédition ou des réparations, d'un entretien ou d'une modification du produit ou de toute pièce de celui-ci, effectués par un réparateur non autorisé par SharkNinja.
6. Produits achetés ou utilisés à l'extérieur de l'Amérique du Nord.

Problèmes avec votre batterie

Si votre bloc-batterie ION ne fonctionne pas comme il le devrait lors d'un usage domestique normal pendant la période de garantie, consultez le site www.sharkclean.com pour obtenir des informations au sujet de l'entretien du produit que vous pouvez effectuer vous-même. Pour obtenir de l'aide avec les options du service de la garantie ou avec le produit, veuillez appeler notre Service à la clientèle et nos spécialistes de produits au 1 800 798-7398.

SharkNinja assumera les frais de retour de la batterie à nos sites par le consommateur en vue du remplacement de celle-ci. Un montant de 19,95 \$ pour les frais de retour de la batterie sera facturé au moment de l'expédition de la batterie de rechange.

Comment présenter une réclamation au titre de la garantie

Vous pouvez composer le 1 800 798-7398 pour demander l'aide d'un spécialiste du Service à la clientèle. Veuillez noter que vous devez téléphoner au 1 800 798-7398 pour soumettre une réclamation au titre de la garantie.

Pour connaître les heures du Service à la clientèle, consultez le site à l'adresse suivante : www.sharkclean.com

Vous pouvez faire l'achat de blocs d'alimentation ION de rechange par l'entremise du site sharkclean.com/batteries.

Cette garantie vous accorde des droits spécifiques légaux et vous pouvez aussi bénéficier d'autres droits qui varient d'une province ou d'un État à l'autre.

Certains états américains ou certaines provinces canadiennes n'acceptent pas l'exclusion ou la limitation de dommages accessoires ou indirects, auquel cas cette disposition ne s'appliquerait pas.



SharkNinja Operating LLC
US: Needham, MA 02494
CAN: Ville St-Laurent, QC H4S 1A7
1-800-798-7398
sharkclean.com

Illustrations may differ from actual product. We are constantly striving to improve our products; therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.

SHARK is a registered trademark of SharkNinja Operating LLC.

ION ROCKET, MULTIFLEX and SMART RESPONSE are trademarks of SharkNinja Operating LLC.

For SharkNinja U.S. Patent information, visit sharkninja.com/USPatents

SharkNinja Operating LLC
États-Unis : Needham, MA 02494
Canada : Saint-Laurent, QC H4S 1A7
1 800 798-7398
sharkclean.com

Les illustrations peuvent différer du produit réel. Nous tentons constamment d'améliorer nos produits; par conséquent, les caractéristiques indiquées dans le présent guide peuvent être modifiées sans préavis.

SHARK est une marque de commerce déposée de SharkNinja Operating LLC.

ION ROCKET, MULTIFLEX et SMART RESPONSE sont des marques de commerce de SharkNinja Operating LLC.

Pour obtenir de l'information sur les brevets de SharkNinja aux É.-U., visitez le www.sharkninja.com/USPatents

