


MAINTENANCE

Empty dust cup after each use

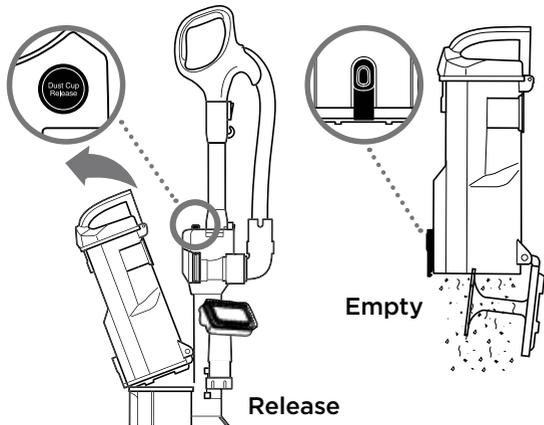

Filter Maintenance


Wash filters to keep the suction strong.

Rinse filters and allow to air-dry completely. Tap loose dirt from foam filters as needed between washes.

See enclosed Owner's Guide for complete details on removing and cleaning filters.


Brushroll Maintenance

Turn locks on bottom of floor nozzle counterclockwise to remove the brushroll cover. Run scissors along the guide on the brushroll to remove any string, hair, or debris. To close, replace the cover and turn locks counterclockwise.

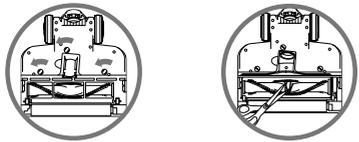

Soft Roller Maintenance

Remove the Soft Roller by sliding up the button on the front of the floor nozzle. Clear away any debris, then reinstall the Soft Roller, sliding it in until it clicks into place.

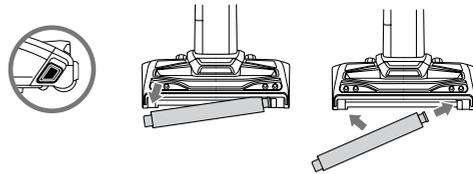

Shark

For questions or to register your product, contact us at
800-798-7398 or visit us online at sharkclean.com



@sharkcleaning

©2017 SharkNinja Operating LLC. SHARK is a registered trademark of SharkNinja Operating LLC. DUOCLEAN is a trademark of SharkNinja Operating LLC.

NV200C_QSG_EN_170807

Please be sure to read the enclosed Shark® Owner's Guide prior to using your unit.

duo clean™

Shark®

SLIM UPRIGHT

QUICK START GUIDE


Use this Quick Start Guide to learn about your new vacuum's great features.

NV200C




WHAT'S INSIDE:

- A Handle
- B Hose
- C Vacuum Pod
- D Wand
- E DuoClean™ Floor Nozzle
- F Pet Multi-Tool
- G 30.5 cm (12") Crevice Tool

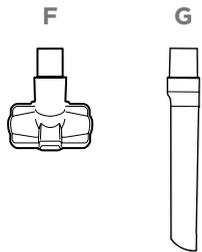


- 1 Place pod onto motorized floor nozzle.
- 2 Insert wand into top of pod.
- 3 Insert handle into top of wand.
- 4 Insert hose into back of pod.
- 5 Store accessories on the posts on the pod.

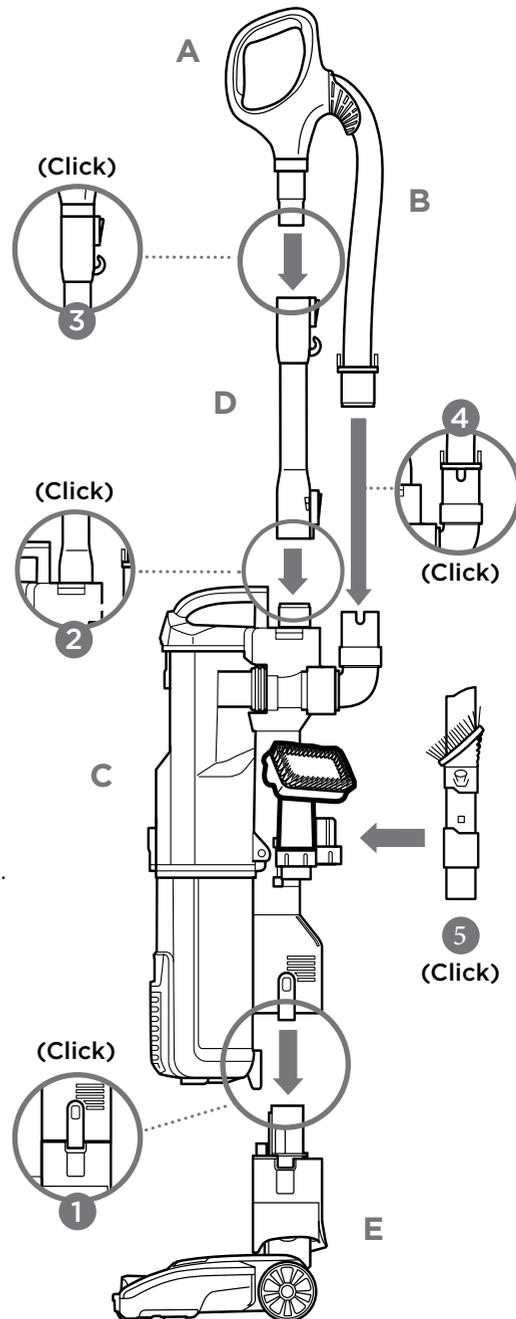

ASSEMBLY

2 WAYS TO CLEAN

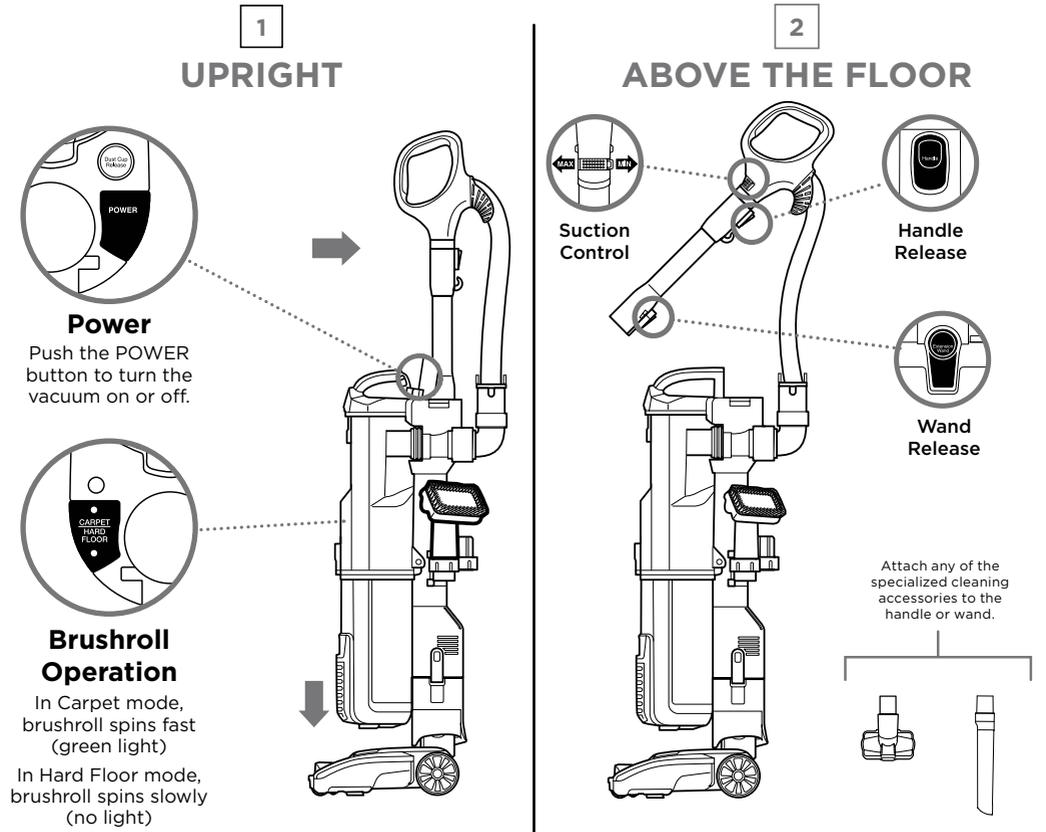

DUOCLEAN™ TECHNOLOGY

ON FLOORS

Direct engagement with the Soft Roller removes large particles, small particles, and stuck-on dust.

Hard Floor


Gentle on bare floors and delicate area rugs.

ON CARPETS*

The Soft Roller pulls in large particles, while the deep-cleaning bristle brush removes embedded fine dirt.

Carpet

Optimized brushroll speed for carpets.

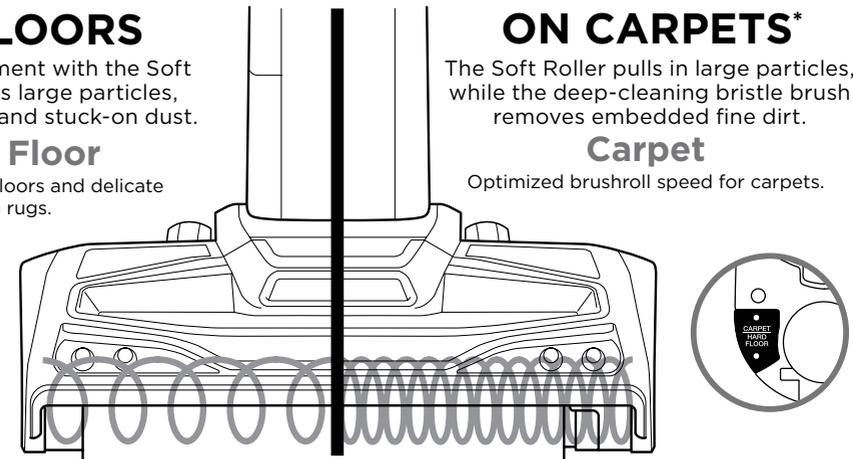


For complete instructions, see the enclosed Owner's Guide.

For additional parts and accessories, visit sharkaccessories.com

* For deep cleaning per ASTM F 608 (embedded dirt in carpet) please use in Carpet mode with suction control closed.

ENTRETIEN

Vider le récipient à poussière après chaque utilisation

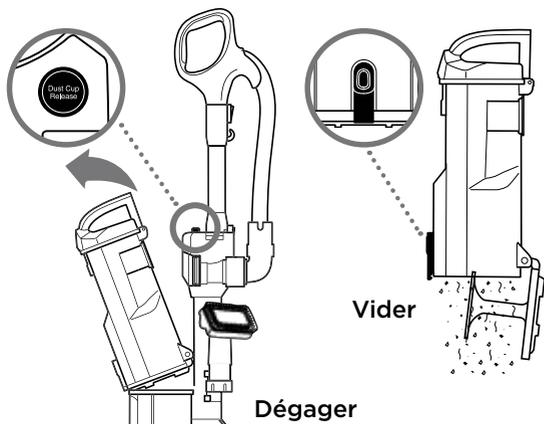

Entretien des filtres

Lavez les filtres pour que l'aspiration demeure optimale.

Rincez les filtres et laissez-les sécher complètement à l'air libre. Tapotez les filtres en mousse entre les lavages, au besoin, pour retirer la saleté.

Consultez le guide du propriétaire ci-joint pour obtenir des détails complets sur le retrait et le nettoyage des filtres.

Entretien de la brosse rotative

Tournez dans le sens antihoraire les verrous de la partie inférieure de la buse de plancher et soulevez la couverture. Passez la lame d'un ciseau le long du guide de la brosse rotative afin de la débarrasser de tous cheveux, bouts de ficelle et débris. Pour fermer, remplacez le couvercle puis verrouillez les verrous.

Entretien du rouleau doux

Pour enlever le rouleau doux, faites glisser le bouton d'accès de ce dernier vers le haut. Retirez les débris, puis réinstallez le rouleau doux en le faisant glisser en place à l'avant de la buse.



Shark

Pour toute question ou pour l'enregistrement de votre produit, communiquez avec nous au 1 800 798-7398 ou visitez-nous en ligne sur le site registryourshark.com



@sharkcleaning

©2017 SharkNinja Operating LLC. SHARK est une marque déposée de SharkNinja Operating LLC. DUOCLEAN est une marque de commerce de SharkNinja Operating LLC.

NV200C_QSG_FR_170807

Veillez lire le guide d'utilisateur Shark^{MD} ci-joint avant d'utiliser votre appareil.

duo clean™

Shark

SLIM VERTICALE

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE


Utilisez ce guide de démarrage rapide pour en apprendre davantage sur les caractéristiques fantastiques de votre nouvel aspirateur.



NV200C


CONTENU:

- A Poignée
- B Boyau
- C Corps de l'aspirateur
- D Tube
- E Buse de plancher motorisée DuoClean^{MC}
- F Accessoire polyvalent pour poils d'animaux
- G Suceur plat de 30,5 cm (12 po)

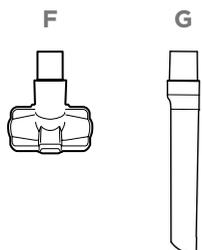


- 1 Déposez le corps de l'aspirateur sur la buse de plancher.
- 2 Insérez le tube dans la partie supérieure de l'aspirateur.
- 3 Insérez la poignée dans la partie supérieure du tube.
- 4 Insérez le boyau dans le connecteur du boyau.
- 5 Rangez les outils sur les supports d'accessoires.

ASSEMBLAGE

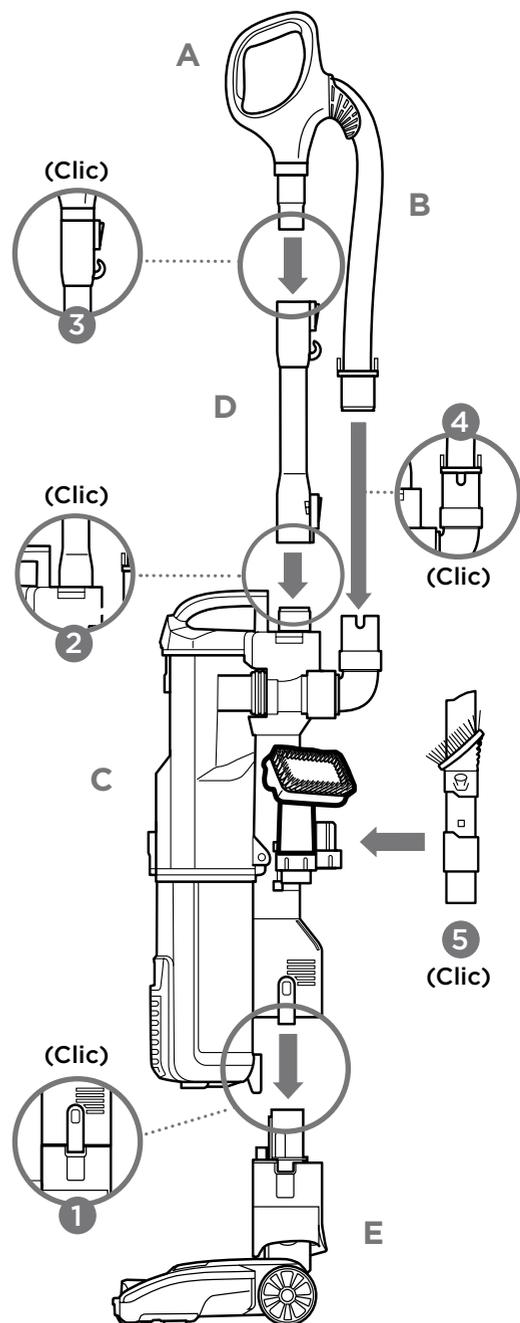

2 MODE DE NETTOYAGE


1 VERTICALE

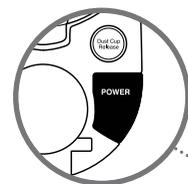


Mise en marche
Push the POWER button to turn the vacuum on or off.



Fonctionnement de la brosse rotative
En mode Tapis, la brosse rotative tourne rapidement (Témoin lumineux vert).
En mode Plancher dur la brosse rotative tourne lentement (Aucune lumière).

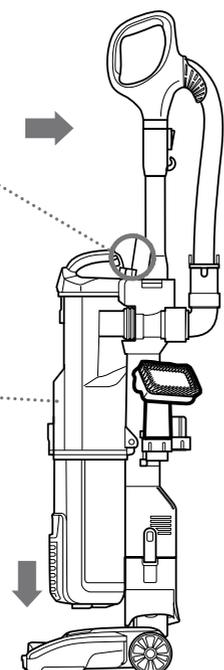

2 AU DESSUS DU SOL




Contrôle d'aspiration




Dégagement de la poignée



Dégagement du tube

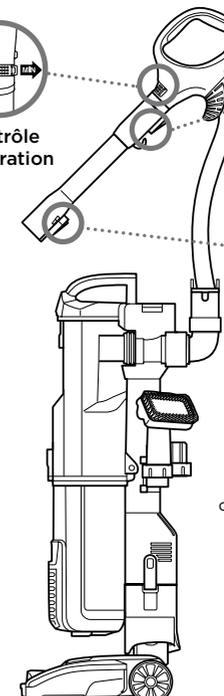

Fixez l'un des accessoires de nettoyage spécialisés au tube ou à la poignée.

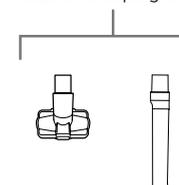

TECHNOLOGIE DUOCLEAN^{MC}

SUR PLANCHERS

Le contact direct avec le rouleau doux élimine les grosses particules, les petites particules et la poussière incrustée.

Plancher dur



Parfait pour les planchers et les carpettes délicates.

ON CARPETS*

Le rouleau doux aspire les grosses particules, pendant que la brosse à poils nettoie en profondeur et élimine la saleté fine incrustée.

Tapis

Vitesse de la brosse rotative optimisée pour les tapis.

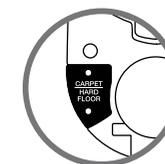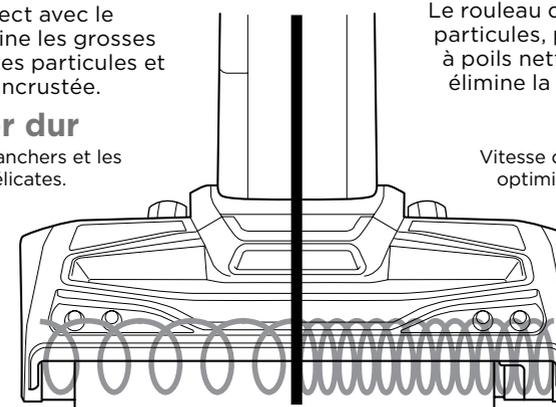

Consultez le guide du propriétaire ci-joint pour obtenir des détails complets.

Pour obtenir des pièces et des accessoires supplémentaires, visitez le site sharkaccessories.com

*Pour effectuer un nettoyage en profondeur conformément à la norme ASTM F 608 (saleté incrustée dans les tapis), veuillez choisir le mode Tapis et vous assurer que le régulateur d'aspiration est fermé (aspiration maximale).