

# Shark

## SV780C 14



### IMPORTANT:

- To register your Shark® Cordless Hand Vacuum, visit our website [www.sharkclean.com](http://www.sharkclean.com).
- Charge for 20 hours before first use.

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS


READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING YOUR CORDLESS HAND VACUUM

### WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR INJURY:

When using your hand vacuum, basic safety precautions should always be followed, including the following:

- DO NOT** use, charge or store the hand vacuum outdoors or on wet surfaces. Store the cordless vacuum indoors. Put vacuum away after use to prevent accidents.
- Use only as described in this manual.
- DO NOT** allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children. **DO NOT** leave vacuum unattended while in use.
- DO NOT** handle plug, charger or appliance with wet hands.
- Fully assemble hand vacuum before operating. **DO NOT** use hand vacuum cleaner without dust cup filter in place. Use only on dry, indoor surfaces.
- DO NOT** use charger with an extension cord. Plug charger directly into an electrical outlet. Use charger only in a standard (120V., 60Hz) electrical outlet.
- DO NOT** attempt to use the charger with any other product nor attempt to charge this product with another charger. **Use only the charger model ZD6W240020US supplied with this appliance.**
- DO NOT** use charger with damaged cord or plug. If charger or hand vacuum has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped in water, return it to SharkNinja Operating LLC for examination, repair or adjustment.
- DO NOT** abuse the charger cord, pull cord around sharp edges or corners or close door on cord. **NEVER** carry the charger by the cord or yank to disconnect from an outlet; instead grasp the plug and pull to disconnect. Keep charger cord away from heated surfaces.
- Use only manufacturer's recommended attachments. Always turn off this appliance before connecting or disconnecting the motorized nozzle. **DO NOT** attempt to change accessories while unit is running.
- Use extra care when cleaning on stairs.
- Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.
- DO NOT** put any objects into openings. **DO NOT** use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair and anything that may reduce air flow.
- DO NOT** use to pick up flammable or combustible liquids such as gasoline or use in areas where they may be present. **DO NOT** pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
- This product includes rechargeable nickel cadmium batteries. Batteries must be recycled or disposed of properly and safely. The battery must be removed from the appliance before it is discarded. The appliance must be disconnected from the supply when removing the battery. **Do not incinerate batteries or expose to high temperatures, as they may explode.**
- Leaks from battery cells can occur under extreme conditions. If the liquid gets on the skin, wash immediately with soap and water. If the liquid gets into the eyes, flush them immediately with clean water for a minimum of 10 minutes and seek medical attention.
- DO NOT** use for any purpose other than described in this user's guide. Follow all label and marking instructions.
- This vacuum is intended for household use only.
- DO NOT** charge the unit outdoors.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

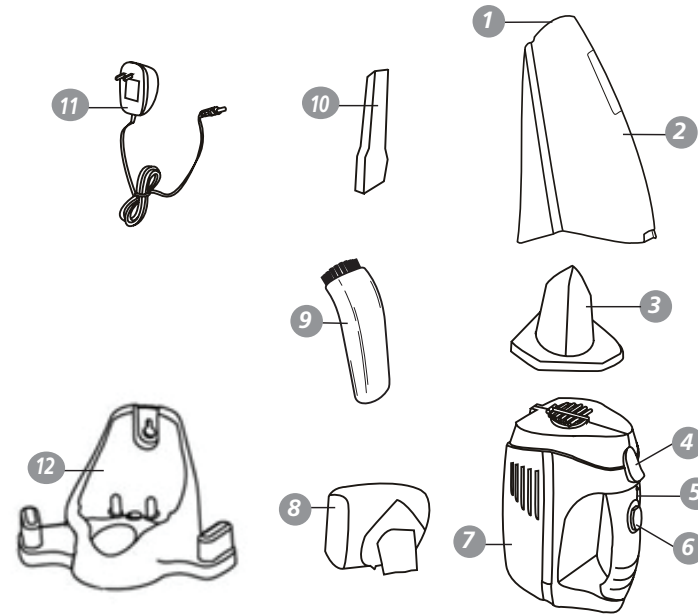

### FEATURES

- |                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| 1 Air-Intake Nozzle        | 7 Motor Housing     |
| 2 Dust Cup Container       | 8 Motorized Brush   |
| 3 Dust Cup Filter          | 9 Dusting Brush     |
| 4 Dust Cup Release Button  | 10 Crevice Tool     |
| 5 Charging Indicator Light | 11 Charging Adapter |
| 6 On/Off Switch            | 12 Charging Stand   |

TECHNICAL SPECIFICATIONS: 18 Volt dc

## ONE YEAR LIMITED WARRANTY

SharkNinja Operating LLC warrants this product to be free from material defects and workmanship of the unit at our option. This warranty does not cover normal wear of parts and does not apply to any unit that has been tampered with or used for commercial purposes. This limited warranty does not cover damage caused by misuse, abuse, negligent handling or damage due to faulty packaging or mishandling in transit. This warranty does not cover damage or defects caused by or resulting from damages from shipping or repairs, service or alteration to the product or any of its parts, which have been performed by a repair person not authorized by SharkNinja Operating LLC.

The liability of SharkNinja Operating LLC is limited solely to the cost of the repair or replacement of the unit at our option. This warranty does not cover normal wear of parts and does not apply to any unit that has been tampered with or used for commercial purposes. This limited warranty does not cover damage caused by misuse, abuse, negligent handling or damage due to faulty packaging or mishandling in transit. This warranty does not cover damage or defects caused by or resulting from damages from shipping or repairs, service or alteration to the product or any of its parts, which have been performed by a repair person not authorized by SharkNinja Operating LLC.

Non-durable parts, including, without limitation, filters, brushes and electrical parts which normally require replacement are specifically excluded from this warranty.

If your appliance fails to operate properly while in use under normal household conditions within the warranty period, you may return the complete appliance and accessories with proof of purchase and date, freight prepaid. For customer service support, call **1-800-798-7398** or visit our web site at [www.sharkclean.com](http://www.sharkclean.com).

If the appliance is found by SharkNinja Operating LLC to be defective, in SharkNinja Operating LLC's sole discretion, we will repair or replace it free of charge. Proof of purchase date and check made payable to SharkNinja Operating LLC in the amount of \$11.95 to cover the cost of return shipping and handling must be included.

This warranty is extended to the original purchaser of the unit and excludes all other legal, implied and/or conventional warranties. The responsibility of SharkNinja Operating LLC if any, is limited to the specific obligations expressly assumed by it under the terms of this Limited Warranty. In no event is SharkNinja Operating LLC liable for incidental or consequential damages to anyone of any nature whatsoever. Some states do not permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above may not apply to you.

This Limited Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state or province to province.

\*IMPORTANT: Carefully pack item to avoid damage in shipping. Be sure to include proof of purchase date and to attach a tag to item before packing including your name, complete address and phone number with a note giving purchase information, model number and what you believe is the problem with the item. We recommend you insure the package (as damage in shipping is not covered by your warranty). Mark the outside of your package "ATTENTION CUSTOMER SERVICE". We are constantly striving to improve our products, therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.

## ASSEMBLING THE CHARGING BASE

- Insert the charge adapter plug through the hole in the underside of the charging base / wall mounting bracket.
- Turn the charge adapter plug one quarter turn to secure it into place.

## CHARGING YOUR HAND VACUUM

- Plug the charger into the wall outlet. Place the unit in the charging base. The charging indicator light will illuminate to show that the vacuum is being charged.
- Before first using the hand vacuum, make sure that the On/Off switch is in the "Off" position and charge it for 20 hours.
- After the initial charge, the charge time is 16 hours.
- Always unplug the unit when the charge time is complete.

## MAXIMIZING THE LIFE OF YOUR NI-CD BATTERY

- Charge for 20 hours before initial use. Failure to do so will reduce the product's battery life significantly.
- After first use, discharge the unit fully and then recharge for 16 hours.
- Always remove the unit from the charger after the charging light has turned off when the battery is fully charged.
- For maximum battery life, only recharge the unit when the batteries are close to fully discharged. It is best to fully discharge the batteries at least once a month.
- Do not store the unit with the charging adapter attached and plugged in.**
- Do not store in areas of high temperature or humidity.
- Use only the charger supplied with the product. If other chargers are used, the batteries can fail causing damage to the battery, product or personal property.
- After 3 months of non-use, the product should be fully discharged and then recharged to maximize battery power.
- If the product has never been used or has been stored for an extended period of time without use - it will take several complete charge and discharge cycles to realize the full operational time of your product.
- Ni-Cd batteries have a long useful life but at some time they will need to be replaced. To purchase replacement batteries, visit [www.sharkclean.com](http://www.sharkclean.com).

## ASSEMBLY OF THE HAND VACUUM

IMPORTANT: The dust cup filter must always be in place when operating the hand vacuum.

- Push the dust cup release button and remove the dust cup.
- Verify that the dust cup filter is inside, then reattach the dust cup to the hand vacuum.
- The motorized brush can be used to vacuum short pile carpets or rugs. To attach the motorized brush, make sure the On/Off switch is in the Off position. Then firmly insert the motorized brush into the air-intake nozzle, ensuring that the contact pins are engaged in the connector slots of the unit.

WARNING: Do not touch the motorized brush while it is in motion.

- The crevice tool can be used to clean narrow, hard to reach places. The dusting brush is used for the furniture, venetian blinds, books, lamp shades and shelves. Attach the desired attachment by pushing it into the air-intake nozzle.

## USING THE CORDLESS VACUUM

CAUTION: The air-intake nozzle and attachments must be free of obstructions at all times, otherwise the motor will overheat and could become damaged.

- To start the vacuum, push the "On/Off" switch to the "On" position.
- To turn the vacuum "Off", push the "On/Off" switch to the "Off" position.

## CHANGING & CLEANING THE DUST CUP FILTER

NOTE: It is recommended that the dust cup filter be replaced every three (3) months to ensure peak performance of the vacuum. See PARTS section for information on ordering replacement filters.


- Press the dust cup release button and pull out the dust cup.
- Carefully remove the dust cup filter and empty the dust from the dust cup.
- Rinse the dust cup filter in cold water and let it dry completely before replacing back into the dust cup. Do not wash it in a washing machine or use a hair dryer to dry it. **Air dry only!**

## CHARGING BASE / WALL MOUNTING BRACKET

- If you wish to mount the charging base onto a wall, make sure that the intended wall area that is to be drilled is free from any hidden electrical wires, water pipes and gas lines.
- Select an appropriate place that is close to an electrical outlet. Do not mount near direct sunlight, near a heat source or outdoors.
- Select an appropriate drill type for the material to be drilled.
- Carefully measure and mark the location of all bracket holes and then drill holes and screw the charging base / wall mounting bracket onto the wall. (Screws not included.)

## BATTERY PACK REPLACEMENT & DISPOSAL

The cordless hand vacuum is powered by Ni-Cd batteries, which must be recycled or disposed of properly in accordance with state, federal and local laws. If uncertain as to how to remove the battery pack, we suggest that you take your hand vacuum to a reputable small appliance service technician to have this service performed. Do not attempt to replace the batteries used in this product with any other type of battery. Follow these steps when replacement of the battery pack is required:

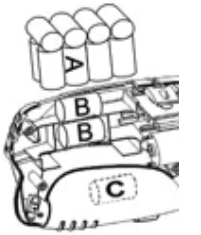

- Using a #1 Phillips head screwdriver, remove the single screw securing the battery compartment cover located underneath the unit.
- To remove the cover, lift up the battery compartment cover. **Never** open the battery compartment except to replace the battery pack. Set the cover and the screw aside.
- Slide the battery strap over and lift it out.
- Carefully lift out the top battery pack (A), remove battery packs (B) and (C) from the side compartments and disconnect the terminals.
- Connect the terminals to the battery pack taking care to connect the black lead (-) to the negative connector first and the red lead (+) to the positive connector second.
- First insert batteries (B) and (C) into the side compartments, inside the battery compartment.
- Take care to tuck the wiring completely in so that the wiring does not interfere with the battery compartment cover when it is replaced.
- Turn battery pack (A) sideways and replace in unit.
- Replace the battery strap, the battery compartment cover and the screw making sure not to over-tighten the screw.

WARNING: Never use ordinary batteries for replacement as these may leak and damage your vacuum cleaner. Use only the battery pack XBT779 provided by SHARKNINJA Operating LLC for replacement. Call customer service at 1 (800) 798-7398 or visit our web site at [www.sharkclean.com](http://www.sharkclean.com) to order replacement battery packs.

CAUTION:

- Use only with battery pack supplied.
- Do not attempt to remove the battery pack from the unit to charge.
- Never throw the battery pack or the appliance into a fire or incinerate it.
- Do not remove or damage the battery casing.
- Do not place the batteries on metal surfaces.
- Do not touch metal parts of the batteries together as the batteries will overheat.



Ni-Cd BATTERY MUST BE RECYCLED OR DISPOSED OF PROPERLY

## TROUBLE SHOOTING

|  |   |
|--|---|
| <b>The hand vacuum will not operate</b>                | Batteries need to be recharged.<br>Batteries are dead and need to be replaced.<br>There is no power in the electrical outlet being used while charging. Try to charge using a different electrical outlet.  |
| <b>Motorized brush will not work</b>                   | The metal contact pins on the motorized brush are not in contact with the connector slots on the vacuum. Remove the motorized brush and re-insert firmly into the air-intake nozzle.<br>The motorized brush is blocked. Carefully remove all the lint, hair, etc. from the motorized brush. |
| <b>Hand vacuum will not pick up or suction is weak</b> | Dust cup is full. Empty the dust cup.<br>Dust cup filter needs cleaning or replacement. Clean or replace the dust cup filter.<br>Vacuum needs to be recharged.  |
| <b>Dust is escaping from the hand vacuum</b>           | Empty the dust cup container.<br>The dust cup filter is not installed correctly. Remove it and re-insert it.<br>The dust cup filter has a hole or a puncture in it. Replace it with a new one.  |

## PARTS

To order additional parts for your Shark® CORDLESS HAND VACUUM models SV780C 14 go to [www.sharkclean.com](http://www.sharkclean.com) or call 1-800-798-7398.

| PART            | PART NO |
|-----------------|---------|
| Dust Cup Filter | XF769   |
| Battery Pack    | XBT779  |

SharkNinja Operating LLC  
Newton, MA USA 02459  
Ville St. Laurent, Québec Canada H4S 1A7  
1-800-798-7398  
[www.sharkclean.com](http://www.sharkclean.com)  
Copyright© 2016 SharkNinja OPERATING LLC  
For SharkNinja U.S. Patent information visit [sharkninja.com/USPatents](http://sharkninja.com/USPatents).  
Shark is a registered trademark of SharkNinja Operating LLC.  
Printed in China  
Illustrations may differ from actual product.

SV780C.EF161116.6



# Shark

## SV780C 14



### IMPORTANT:

- Pour enregistrer votre aspirateur portatif sans fil Shark<sup>MD</sup>, visitez notre site Web [www.sharkclean.com](http://www.sharkclean.com).
- Chargez les piles pour une durée de 20 heures avant la première utilisation.

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES


LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER VOTRE ASPIRATEUR À MAIN SANS FIL

### AVERTISSEMENT: POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUES OU DE BLESSURES.

Des précautions de sécurité de base doivent toujours être respectées lorsque vous utilisez votre aspirateur à main, incluant les mesures suivantes:

1. **NE PAS** utiliser, charger ou ranger l'aspirateur à main à l'extérieur ou sur une surface mouillée. Rangez l'aspirateur sans fil à l'intérieur. Rangez l'aspirateur après l'utilisation pour éviter des accidents.
2. Utilisez seulement de la façon indiquée dans ce manuel.
3. **NE permettez PAS** que cet appareil soit utilisé comme jouet. Une attention particulière est nécessaire si utilisé par ou près d'un enfant. **NE PAS** laisser l'appareil sans surveillance pendant qu'il est en marche.
4. **NE PAS** manipuler la fiche d'alimentation électrique ou l'appareil si vos mains sont mouillées.
5. Veuillez terminer, au complet, l'assemblage de votre aspirateur à main avant de l'utiliser. **N'UTILISEZ PAS** l'aspirateur à main si le filtre du récipient à poussière n'est pas installé. Utilisez seulement sur des surfaces sèches et à l'intérieur.
6. **NE PAS** utiliser le chargeur avec une rallonge électrique. Branchez le chargeur directement dans une prise électrique. Utilisez le chargeur seulement dans une prise électrique standard (120 volts, 60 Hz).
7. **NE tentez PAS** d'utiliser le chargeur avec un autre produit ou essayer de charger cet appareil avec un autre chargeur. **Utilisez seulement le chargeur modèle ZD6W24002OUS fourni avec l'appareil.**
8. **NE PAS** utiliser le chargeur si le cordon ou la fiche d'alimentation électrique sont endommagés. Si le chargeur ou l'aspirateur à main ont été échappés, endommagés, laissés à l'extérieur ou bien échappés dans l'eau, veuillez les retourner à SharkNinja Operating LLC pour une vérification, pour un ajustement ou pour une réparation.
9. **NE PAS** abîmer le cordon d'alimentation, ne tirez pas le cordon sur les bords ou les coins aigus et ne fermez pas une porte sur le cordon. **Ne transportez jamais** le chargeur ou la base par le cordon ou tirez d'un coup sec pour le débrancher de la prise de courant; tenez plutôt la fiche électrique et tirez pour débrancher. Gardez le cordon du chargeur loin de toutes surfaces chaudes.
10. Utilisez seulement les accessoires recommandés par le fabricant. **N'essayez pas** de changer les accessoires pendant que l'unité est en fonction.
11. Soyez extrêmement prudent lorsque vous nettoyez les escaliers.
12. Gardez les cheveux, vêtements amples, doigts et toutes autres parties du corps loin des ouvertures et des parties mobiles.
13. **NE PAS** insérer d'objets dans les ouvertures. **NE PAS** utiliser si des ouvertures sont bouchées; assurez-vous qu'il n'y a pas de poussière, charpie, cheveux et toute autre chose pouvant réduire le débit d'air.
14. **NE PAS** l'utiliser pour ramasser des liquides inflammables ou combustibles, tel que de l'essence, ou utiliser dans des endroits où ceux-ci pourraient être présents. **NE PAS** ramasser quoi que ce soit qui brûle ou fume, tel que des cigarettes, allumettes ou cendres chaudes.
15. Ce produit comprend des piles rechargeables au nickel-cadmium. On doit recycler ou disposer de ces piles d'une façon adéquate et sécuritaire. La pile doit être retirée de l'appareil avant d'être mise au rebut. Cet appareil doit être débranché de l'alimentation électrique lors du retrait de la pile. **Ne pas incinérer les piles ou les exposer à des températures élevées, car elles pourraient exploser.**
16. Des fuites provenant des éléments de pile peuvent survenir lors de conditions extrêmes. S'il y a présence de liquide, qui est une solution d'hydroxyde de potassium à 20-35 % sur la peau – nettoyez immédiatement avec du savon et de l'eau ou neutralisez à l'aide d'un acide doux tel que du jus de citron ou du vinaigre. Si le liquide pénètre dans les yeux, rincez-les immédiatement à l'eau claire pendant au moins 10 minutes et consultez un médecin.
17. **NE PAS** utiliser à d'autres fins que celles décrites dans ce manuel d'utilisateur. Regardez sur votre aspirateur à main, et suivez toutes les instructions inscrites sur l'étiquette.
18. Cet aspirateur a été conçu pour un usage domestique seulement.
19. **NE RECHARGEZ PAS** cet appareil à l'extérieur.

## VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS

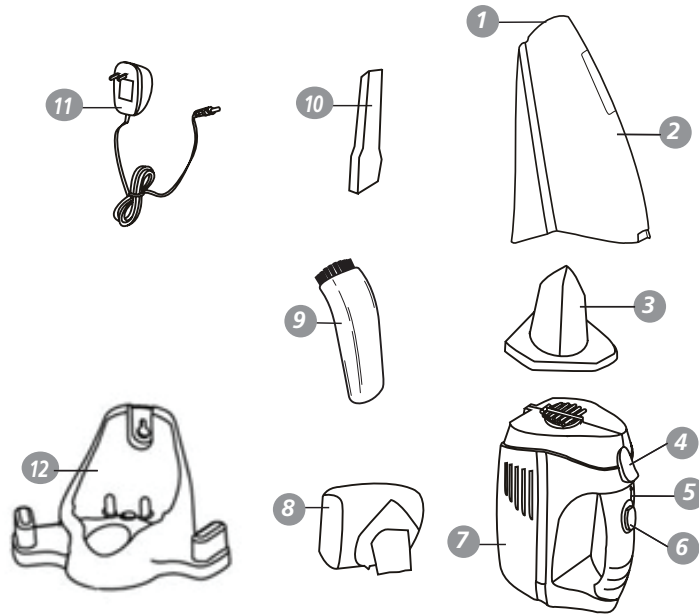

### CARACTÉRISTIQUES

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| 1 Embout pour admission d'air                   | 7 Boîtier du moteur      |
| 2 Récipient à poussière                         | 8 Brosse motorisée       |
| 3 Filtre du récipient à poussière               | 9 Brosse d'époussetage   |
| 4 Bouton de dégagement du récipient à poussière | 10 Suceur plat           |
| 5 Témoin lumineux de charge                     | 11 Adaptateur de charger |
| 6 Interrupteur marche / arrêt                   | 12 Chargeur              |

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES : 18 volts cc

### GARANTIE LIMITÉE D'UN (1) AN

SharkNinja Operating LLC garantit ce produit contre toute défectuosité de matériel ou de main-d'œuvre pour une période d'un (1) an à compter de la date d'achat lors d'utilisation dans le cadre d'un usage domestique normal, sujet aux conditions, exclusions et exceptions suivantes.

La responsabilité de SharkNinja Operating LLC se limite au coût des réparations ou du remplacement de l'appareil, à sa discrétion. Cette garantie ne couvre pas l'usure normale des pièces et ne s'applique pas aux appareils ayant été altérés ou utilisés à des fins commerciales. Cette garantie limitée ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation, l'abus, la négligence lors de la manipulation, un emballage inadéquat ou la mauvaise manipulation en transit. Cette garantie ne couvre pas les dommages ou défauts causés par ou résultant du transport, des réparations, de l'entretien ou de l'altération du produit ou à ses pièces, effectués par un réparateur non autorisé de SharkNinja Operating LLC.

Les pièces non durable incluant, mais sans s'y limiter, les filtres, les brosses et les pièces électriques qui nécessitent habituellement un remplacement, sont spécifiquement exclus de cette garantie.

Si votre appareil ne fonctionne pas comme il le devrait lors d'un usage domestique normal pendant la période de garantie, vous pouvez le retourner complet avec ses accessoires, frais pré-affranchis. Pour contacter le service à la clientèle, appelez au **1-800-798-7395** ou visitez notre site Internet sur [www.sharkclean.com](http://www.sharkclean.com).

S'il s'avérait que l'appareil comporte une défectuosité, SharkNinja Operating LLC le réparera ou le remplacera sans frais, à sa seule discrétion. Une preuve d'achat incluant la date ainsi qu'un chèque au nom de SharkNinja Operating LLC au montant de 11,95 \$ pour couvrir les frais d'expédition de retour et la manutention doivent être inclus.

Cette garantie est couverte pour l'acheteur initial du produit et exclut toute autre garantie légale, implicite ou conventionnelle. La responsabilité de SharkNinja Operating LLC, s'il y en a une, se limite aux obligations spécifiques exprimées sous les termes de cette garantie limitée. En aucun cas, SharkNinja Operating LLC ne peut être tenu responsable d'incidents ou dommages indirects à quiconque et de toute nature que ce soit. Certains états n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation de dommages circonstanciels ou conséquents, dans ce cas cette disposition ne s'appliquerait pas.

Cette garantie limitée vous confère des droits juridiques spécifiques, et d'autres droits légaux vous sont peut-être disponibles, variant d'un état à l'autre ou d'une province à l'autre.

\*IMPORTANT: Emballez soigneusement l'appareil pour éviter tout dommage lors du transport. Assurez-vous de joindre la preuve d'achat et d'attacher à l'appareil une étiquette mentionnant votre nom, adresse complète ainsi que le numéro de téléphone, de même que l'information concernant l'achat, le numéro de modèle et le problème, selon vous, de l'appareil. Nous vous recommandons d'assurer votre colis (puisque les dommages lors du transport ne sont pas couverts par la garantie). Indiquez sur l'extérieur de votre colis «ATTENTION SERVICE À LA CLIENTÈLE». Nous travaillons sans relâche afin d'améliorer nos produits et, de ce fait, les spécifications décrites dans ce guide sont sujettes à des changements sans préavis.

### L'ASSEMBLAGE DE LA BASE DE CHARGEMENT

- 1 Insérez la prise de l'adaptateur de charge dans le trou de la face inférieure de la base de chargement / support de montage mural.
- 2 Tournez la prise de l'adaptateur de charge d'un quart de tour pour le fixer en place.

### CHARGEMENT VOTRE ASPIRATEUR PORTATIF

- 3 Branchez le chargeur dans une prise électrique murale. Placez l'appareil dans la base de chargement. Le témoin lumineux de charge s'allumera pour indiquer que l'aspirateur est en charge.
- 4 Avant d'utiliser l'aspirateur portatif, assurez-vous que l'interrupteur ON/OFF (marche/arrêt) soit à la position « Off » et chargez-le pour un minimum de 20 heures.
- 5 Après le chargement initial, le temps normal de chargement complet est de 16 heures.
- 6 Veuillez toujours débrancher l'appareil lorsque le temps de charge est atteint.

### PROLONGER LA DURÉE DE VIE DE VOTRE PILE NI-CAD

- 7 Chargez les piles pour une durée de 20 heures avant la première utilisation. À défaut de quoi, la durée de vie des piles sera réduite de façon significative.
- 8 Après la première utilisation, déchargez complètement l'appareil et le faire recharger pour une période de 16 heures.
- 9 Toujours enlever l'appareil de sa base après que la lumière se soit éteinte lorsque le bloc-pile est complètement rechargé.
- 10 Afin de prolonger la durée de vie de vos piles, l'appareil doit être chargé seulement lorsque les piles sont presque à plat. Il est recommandé de décharger entièrement vos piles au moins une fois par mois.
- 11 **N'entrez pas l'appareil avec l'adaptateur de charge installé et branché.**
- 12 Ne rangez pas l'appareil dans des endroits à température élevée ou humide.
- 13 Utilisez uniquement le chargeur fourni avec le produit. Si d'autres types de chargeurs sont utilisés, les piles peuvent faire défaut causant ainsi des dommages à la pile, au produit ou à la propriété privée.
- 14 Après 3 mois de non-utilisation, les piles de l'appareil devraient être complètement déchargées et rechargées afin de maximiser leur puissance.
- 15 Si l'appareil n'a jamais été utilisé ou qu'il a été entreposé pour une longue période de temps sans être utilisé, plusieurs cycles de chargement et déchargement seront nécessaires pour obtenir de celui-ci un temps de fonctionnement optimal.
- 16 Les piles ni-cad ont une longue durée de vie, mais elles ont parfois besoin d'être remplacées. Pour faire l'achat de piles de remplacement, visitez [www.sharkclean.com](http://www.sharkclean.com).

### ASSEMBLAGE DE L'ASPIRATEUR PORTATIF

IMPORTANT : le filtre du récipient à poussière doit toujours être en place lorsque vous utilisez l'aspirateur portatif.

- 17 Appuyez sur le bouton de dégagement du récipient à poussière et retirez-le.
- 18 Assurez-vous que le filtre à poussière se trouve à l'intérieur et réinstallez le récipient à l'aspirateur portatif.
- 19 La brosse motorisée peut être utilisée pour nettoyer des moquettes ou tapis à poil ras. Pour installer la brosse motorisée, assurez-vous que l'interrupteur ON/OFF (marche/arrêt) est en position « Off ». Insérez fermement la brosse motorisée dans l'embout d'admission d'air, tout en vous assurant que les broches de contact soient engagées dans les orifices du connecteur de l'unité.
- AVERTISSEMENT : ne touchez pas à la brosse motorisée lorsqu'elle est en mouvement.
- 20 Le suceur plat peut être utilisé pour nettoyer les endroits en angles, difficile d'accès. La brosse à épousseter est utilisée pour les meubles, les stores, les livres, les abat-jour et les tablettes. Installez l'accessoire désiré en le poussant dans l'embout d'admission d'air.

### UTILISATION DE L'ASPIRATEUR SANS FIL

AVERTISSEMENT : l'embout d'admission d'air et les accessoires doivent être exempts de tous débris en tout temps car le moteur pourrait surchauffer et être endommagé.

- 21 Pour mettre en marche l'aspirateur, appuyez sur l'interrupteur « On/Off » (marche/arrêt) et mettez-le en position « On ».
- 22 Pour éteindre l'aspirateur, appuyez sur l'interrupteur « On/Off » et mettez-le en position « Off ».

### REPLACEMENT ET NETTOYAGE DU FILTRE À POUSSIÈRE

REMARQUE : afin d'assurer un rendement optimal de l'appareil, il est recommandé de remplacer le filtre à poussière à tous les trois (3) mois. Consultez la section PIÈCES pour plus d'informations concernant les commandes de filtres de remplacement.

- 23 Appuyez sur le bouton de dégagement du récipient à poussière et retirez-le.
- 24 Retirez avec précaution le filtre du récipient à poussière et videz la poussière.
- 25 Rincez le filtre à poussière avec de l'eau froide et attendez qu'il sèche complètement avant de le remettre dans le récipient à poussière. Ne le lavez pas dans une machine à laver et n'utilisez pas un séchoir à cheveux pour le sécher. Séchez à l'air libre seulement!

### BASE DE CHARGEMENT / SUPPORT DE MONTAGE MURAL

- 26 Si vous désirez installer la base de chargement au mur, assurez-vous que l'endroit que vous avez prévu pour l'installation soit exempt de fils électriques, de conduits d'eau ou de canalisations de gaz cachées.
- 27 Choisissez un endroit près d'une prise électrique. N'installez pas directement au soleil ou près d'une source de chaleur ni à l'extérieur.
- 28 Sélectionnez le type de perceuse selon le matériel à perforez.
- 29 Mesurez et marquez soigneusement l'endroit des trous du support, percez ensuite les trous et vissez la base de chargement /support de montage mural au mur. (Vis non incluses.)

### REPLACEMENT ET ÉLIMINATION DU BLOC DE PILES

L'aspirateur portatif sans fil est alimenté par des piles au nickel-cadmium (Ni-Cad), qui doivent être recyclées ou mises au rebut de façon adéquate conformément aux lois de l'état, fédéral et local. Si vous n'êtes pas certain de quelle façon vous devez retirer le bloc de piles, nous vous suggérons d'emmener votre aspirateur portatif à un technicien faisant l'entretien de petits appareils ménager afin qu'il puisse l'effectuer. N'essayez pas de remplacer les piles utilisées dans ce produit avec tout autre type de piles. Suivez ces étapes lorsque le remplacement du bloc de piles est nécessaire :



- 30 En utilisant un tournevis Phillips #1, enlevez la seule vis retenant le couvercle du compartiment de la pile situé sous l'unité.
- 31 Pour retirer le couvercle, soulevez le couvercle du compartiment de piles.
- 32 N'ouvrez jamais le compartiment de piles, sauf pour remplacer le bloc de piles. Mettez la vis et le couvercle de côté.
- 32 Soulevez la sangle des piles et retirez-les.
- 33 Soulevez le bloc de piles (A), retirez les blocs de piles (B) et (C) des compartiments latéraux et débranchez les terminaux.
- 34 Branchez les terminaux au bloc de piles, prenez soin de brancher en premier le fil de sortie noir (-) au connecteur négatif et ensuite le fil de sortie rouge (+) au connecteur positif.
- 35 Insérez premièrement les piles (B) et (C) dans les compartiments latéraux, à l'intérieur du compartiment des piles.
- 36 Le filage doit être bien inséré à l'intérieur du compartiment à piles afin que celui-ci n'entre pas en conflit avec le couvercle du compartiment lorsqu'il sera remis en place.
- 37 Tournez le bloc de piles (A) sur le côté et remettez-le dans l'unité.
- 38 Remettez la sangle de la pile, le couvercle du compartiment de piles et la vis en vous assurant de ne pas trop la visser.

AVERTISSEMENT : n'utilisez jamais de piles de remplacement régulières, car elles pourraient couler et causer des dommages à l'aspirateur. Utilisez seulement le bloc de piles de remplacement XBT779, fourni par SHARKNINJA Operating LLC. Veuillez appeler le service à la clientèle au 1-800-798-7398 ou visitez notre site Web au [www.sharkclean.com](http://www.sharkclean.com) pour commander un bloc de piles.

AVERTISSEMENT :

- Utilisez uniquement avec le bloc de piles fourni.
- N'essayez pas de retirer le bloc de piles de l'appareil afin de le charger.
- Ne jetez jamais le bloc de piles ou l'appareil dans un feu et ne les incinerez pas.
- N'essayez pas de retirer ou d'endommager le boîtier de piles.
- Ne placez pas les piles sur des surfaces métalliques.
- Assurez-vous que les pièces de métal des piles n'entrent pas en contact car elles vont surchauffer.



### GUIDE DE DÉPANNAGE

|  |   |
|--|---|
| <b>L'aspirateur portatif ne fonctionne pas</b>                         | Les piles ont besoin d'être rechargées.<br>Les piles ont besoin d'être remplacées.<br>Il n'y a pas de courant dans la prise de courant lorsque le chargeur est utilisé. Essayez d'utiliser une prise différente.  |
| <b>La brosse motorisée ne fonctionne pas</b>                           | Les broches de métal de la brosse motorisée ne sont pas en contact avec les orifices du connecteur de l'aspirateur. Enlevez la brosse motorisée et réinsérez-la dans l'embout d'admission d'air.<br>La brosse motorisée est obstruée. Retirez toute la charpie, les cheveux, etc. de la brosse motorisée. |
| <b>L'aspirateur portatif ne ramasse pas ou l'aspiration est faible</b> | Le récipient à poussière est plein. Videz le récipient à poussière.<br>Le filtre à poussière a besoin d'être nettoyé ou remplacé. Nettoyez et remplacez le filtre à poussière.<br>L'aspirateur a besoin d'être rechargé.  |
| <b>La poussière s'échappe de l'aspirateur portatif</b>                 | Videz le récipient à poussière<br>Le filtre à poussière n'est pas installé correctement. Retirez-le et réinstallez-le.<br>Le filtre à poussière a un trou ou une perforation. Remplacez-le avec un nouveau.   |

### PIÈCES

Pour commander des pièces supplémentaires pour ASPIRATEUR PORTATIF SANS FIL Shark<sup>MD</sup> modèle SV780C 14, veuillez visiter [www.sharkclean.com](http://www.sharkclean.com) ou contactez-nous au 1-800-798-7398.

| PIÈCES   | NUMÉROS DE PIÈCES |
|--|-------------------|
| Filtre du récipient à poussière  | XF769             |
| Bloc de piles  | XBT779            |
| SharkNinja Operating LLC<br>Newton, MA USA 02459<br>Ville St. Laurent, Québec Canada H4S 1A7<br>1-800-798-7398<br><a href="http://www.sharkclean.com">www.sharkclean.com</a><br>Tous droits réservés © SharkNinja Operating LLC 2016<br>Pour des renseignements sur les brevets de SharkNinja aux É.-U., veuillez visiter <a href="http://www.sharkninja.com/USPatents">http://www.sharkninja.com/USPatents</a> .<br>Shark est une marque déposée de SharkNinja Operating LLC.<br>Imprimé en Chine.<br>Les illustrations peuvent différer du produit réel. |                   |

SV780C.EF.161116.6