

Shark[®] ***Rocket***[™] MC

UV422CCO

Series • Série

INSTRUCTIONS



 sharkclean.com

 1-800-798-7398

THANK YOU

for purchasing the Shark® Rocket™ DeluxePro Ultra-Light Upright

REGISTER YOUR PURCHASE

 sharkclean.com

 1-800-798-7398

RECORD THIS INFORMATION

Model Number: _____

Date Code: _____

Date of Purchase (Keep receipt): _____

Store of Purchase: _____

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Voltage: 120V, 60Hz

Watts: 500W

Amps: 4.2A

PLEASE READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

This Owner's Guide is designed to help you get a complete understanding of your new Shark Rocket DeluxePro Ultra-Light Upright.

If you have any questions, please call the customer service line at 1-800-798-7398.

CONTENTS

Important Safety Instructions	3
Getting To Know Your Shark® Rocket™ DeluxePro Ultra-Light Upright	5
Assembling Your Vacuum	7
Using the Motorized Floor Nozzle	9
Choosing the Appropriate Setting	10
Using the Dust-Away™ Hard Floor Attachment	11
Using Your Vacuum in Above-Floor Mode	12
Storage	13
Accessories	15
Maintaining Your Vacuum	17
Emptying the Dust Cup	17
Cleaning the Filters	18
Microfibre Pad Care	19
Checking for Blockages	19
Troubleshooting Guide	21
Warranty	22

 **TIP:** You can find the model number on the rating label which is located behind the dust cup.

 **TIP:** You can locate the date code on one of the prongs of the power cord plug.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

FOR HOUSEHOLD USE ONLY

⚠ WARNING

To reduce the risk of injury, fire, electric shock, and property damage resulting from improper use of the appliance, carefully observe the following instructions. This unit contains electrical connections and moving parts that potentially present risk to the user.

THE MOTORIZED FLOOR NOZZLE, WAND, AND HANDHELD VACUUM CONTAIN ELECTRICAL CONNECTIONS:

- These are not serviceable parts.
 - Do not use to vacuum any liquids.
 - Do not immerse in water when cleaning.
 - If handheld vacuum/wand is damaged, discontinue use.
-
- 1 Inspect power cord and plug for any damage before use. DO NOT use vacuum cleaner with a damaged cord or plug. Turn off all controls before plugging in or unplugging the vacuum cleaner. Store your vacuum cleaner with the power cord secured around the two cord hooks.
 - 2 DO NOT use outdoors or on wet surfaces. Use only on dry surfaces.
 - 3 Unplug from electrical outlet when not in use and before servicing.
 - 4 If vacuum cleaner is not working as it should, or has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, return it to SharkNinja Operating LLC for examination, repair, or adjustment.
 - 5 DO NOT pull or carry vacuum cleaner by the cord or use the cord as a handle.
 - 6 DO NOT unplug by pulling on cord. Grasp the plug, not the cord.
 - 7 DO NOT handle plug or vacuum cleaner with wet hands.

- 8 DO NOT run the vacuum cleaner over the power cord, close a door on the cord or pull the cord around sharp corners.
- 9 The use of an extension cord is NOT recommended.
- 10 DO NOT leave vacuum cleaner when plugged in.
- 11 Keep cord away from heated surfaces.
- 12 Always turn this appliance off before connecting or disconnecting motorized nozzle.

GENERAL USE

- 13 Use only as described in this manual.
- 14 Keep your work area well lit.
- 15 Keep the vacuum cleaner moving over the carpet surface at all times to avoid damaging the carpet fibres.
- 16 DO NOT place vacuum cleaner on unstable surfaces such as chairs or tables.
- 17 DO NOT put any objects into openings. DO NOT use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce airflow.
- 18 DO NOT allow the appliance to be used by children. Close supervision is necessary when used near children. This is not a toy.
- 19 DO NOT use without dust cup and/or filters in place.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

PLEASE READ CAREFULLY BEFORE USE

- 20 DO NOT use if airflow is restricted. If the air paths or the motorized floor nozzle become blocked, turn the vacuum cleaner off and unplug from electrical outlet. Remove all obstructions before you turn on the unit again.
- 21 Keep nozzle away from hair, face, fingers, uncovered feet, or loose clothing.
- 22 Only use manufacturer's recommended attachments.

DUST CUP/FILTERS/ACCESSORIES

Before turning on the vacuum:

- 23 Make sure that all filters are thoroughly dry after routine cleaning.
- 24 Make sure that dust cup and all filters are in place after routine maintenance.
- 25 Make sure accessories are free of blockages and keep openings away from face and body.
- 26 Only use Shark®-brand filters and accessories (failure to do so will void the warranty).

GENERAL CLEANING

- 27 DO NOT vacuum up large objects.
- 28 DO NOT vacuum up hard or sharp objects such as glass, nails, screws, or coins that could damage the vacuum cleaner.
- 29 DO NOT vacuum up drywall dust, fireplace ash, or embers. DO NOT use as an attachment to power tools for dust collection.

- 30 DO NOT vacuum up smoking or burning objects such as hot coals, cigarette butts, or matches.
- 31 DO NOT vacuum up flammable or combustible materials (e.g., lighter fluid, gasoline, or kerosene) or use vacuum in areas where they may be present.
- 32 DO NOT vacuum up toxic solutions (e.g., chlorine bleach, ammonia, or drain cleaner).
- 33 DO NOT use in an enclosed space where vapors are present from paint, paint thinner, moth-proofing substances, flammable dust, or other explosive or toxic materials.
- 34 DO NOT vacuum up any liquids.
- 35 DO NOT immerse vacuum cleaner in water or other liquids.
- 36 Use extra care when cleaning on stairs.

POLARIZED PLUG

To reduce the risk of electric shock, this vacuum cleaner has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. DO NOT force into outlet or try to modify to fit.


GETTING TO KNOW YOUR SHARK® ROCKET™ DELUXEPRO ULTRA-LIGHT UPRIGHT

WELCOME!

Congratulations on your purchase. Use this instruction manual to learn about your new vacuum's great features. From assembly to use to maintenance, you will find it all in here.

MAIN UNIT

- A** Power Switch
- B** Handheld Vacuum
- C** Dust Cup Release
- D** Handheld Vacuum Catch
- E** LED Light
- F** Cord Hooks (not visible)
- G** Wand Release
- H** Wand
- I** On-Board Tool Clip
- J** Handheld Vacuum Storage Hook
- K** Lower Wand Release Pedal
- L** Brushroll Indicator Light
- M** Motorized Floor Nozzle
- N** Headlights
- O** Wall Mount

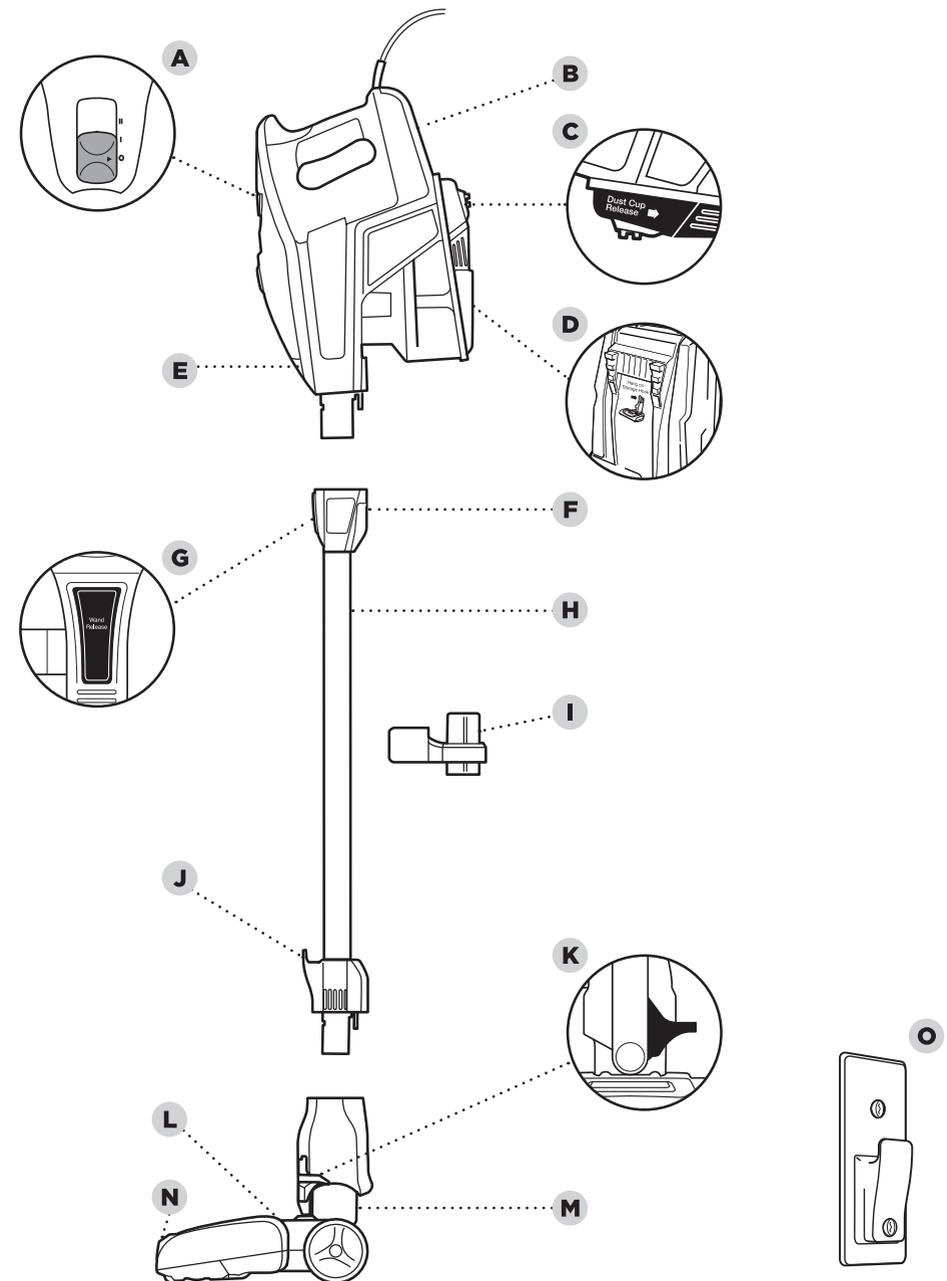


ASSEMBLING YOUR VACUUM

DID YOU KNOW?


The motorized floor nozzle and handheld vacuum have LED lights that illuminate the floor surface being cleaned. The lights turn on automatically in either speed setting.

STEP 1

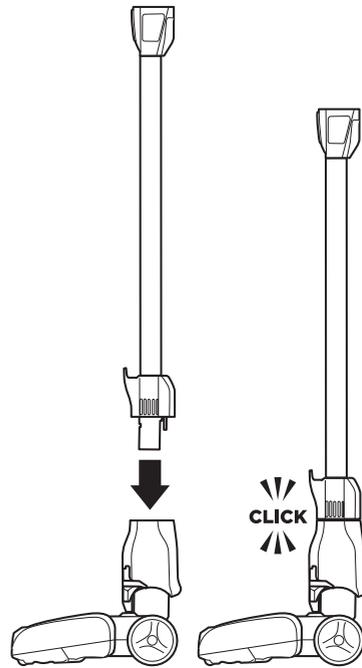


- 1 Insert the wand into the motorized floor nozzle connector until you hear a click.

STEP 2

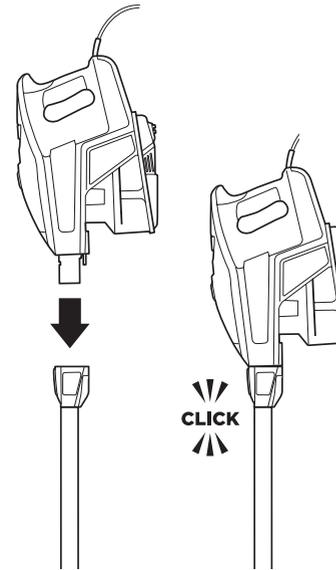

- 2 Insert the handheld vacuum into the top of the wand until you hear a click.

STEP 3

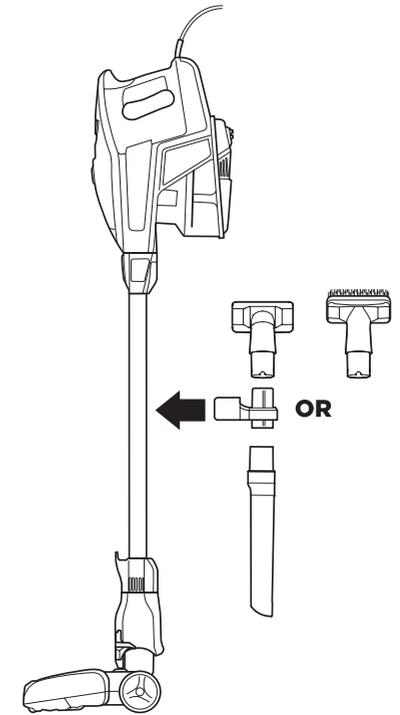

- 3 This vacuum comes with a detachable clip to store up to 2 accessories on board. Snap clip onto the wand. Store one accessory on top holder and one accessory on bottom holder.

USING THE MOTORIZED FLOOR NOZZLE

WARNING: This vacuum does not stand up on its own, so when taking a break from cleaning, rest it against a piece of furniture or a wall, or lay it flat on the floor. Using for an application where the unit lacks stability may result in personal injury.

NOTE: Before vacuuming your delicate area rugs or carpet, refer to the manufacturer's recommended cleaning instructions.


WHAT DOES THE BRUSHROLL INDICATOR LIGHT MEAN?

Solid Green

The brushroll is on and working as it should.


Solid Red

There is a jam in the brushroll area. Turn your vacuum off and remove the blockage.

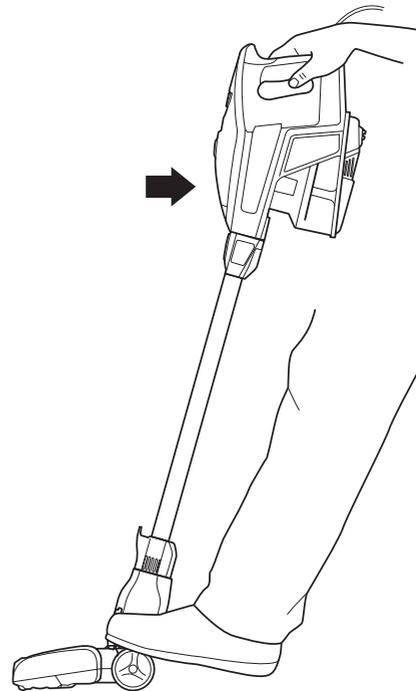

- 1 Plug the unit in and recline the wand.

CHOOSING THE APPROPRIATE SETTING

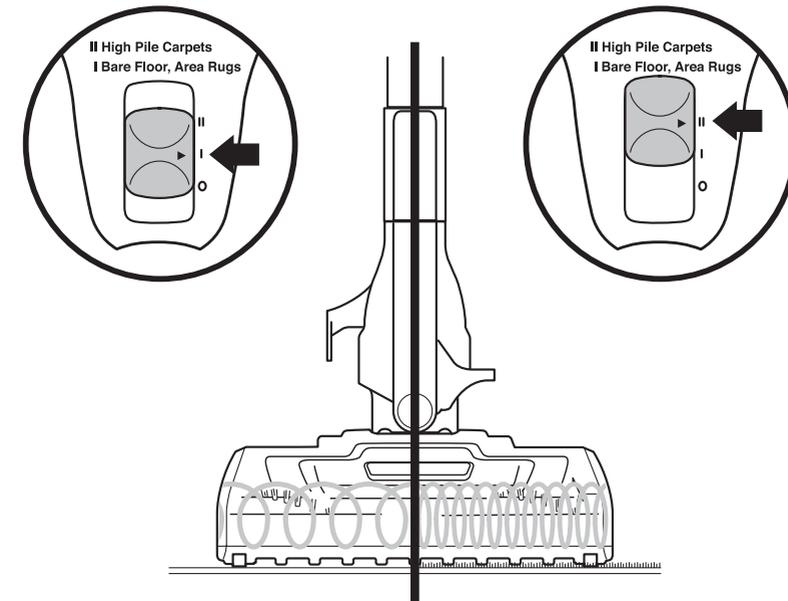

The Rocket™ DeluxePro Ultra-Light has a 2-speed Power slider switch on the handle. Slide the Power switch to appropriate speed setting (I or II) and start cleaning.

Bare Floor, Area Rugs (I) – The brushroll spins slowly to clean bare floors and delicate area rugs.

High Pile Carpets (II) – The brushroll spins faster to pick up debris below the surface of your carpets.

NOTE: For deep cleaning per ASTM F 608 (embedded dirt in carpets) please set to High Pile Carpets (II).

USING THE DUST-AWAY™ HARD FLOOR ATTACHMENT

★ **IMPORTANT:** Do not use the Dust-Away Hard Floor Attachment without the Microfibre Pad.

✎ **NOTE:** Both power settings provide the same suction power.

💡 **TIP:** You can attach the handheld vacuum directly to the motorized floor nozzle for convenient stair cleaning.


MICROFIBRE PAD CARE

Machine or hand wash the pads separately in warm water with liquid detergent.

Do not use bleach or fabric softeners as they may damage the pads or leave a coating that will reduce their cleaning performance.

Tumble dry low or line dry to extend the life of the microfibre fabric.


For the best results, replace your microfibre pads every 3 to 4 months.

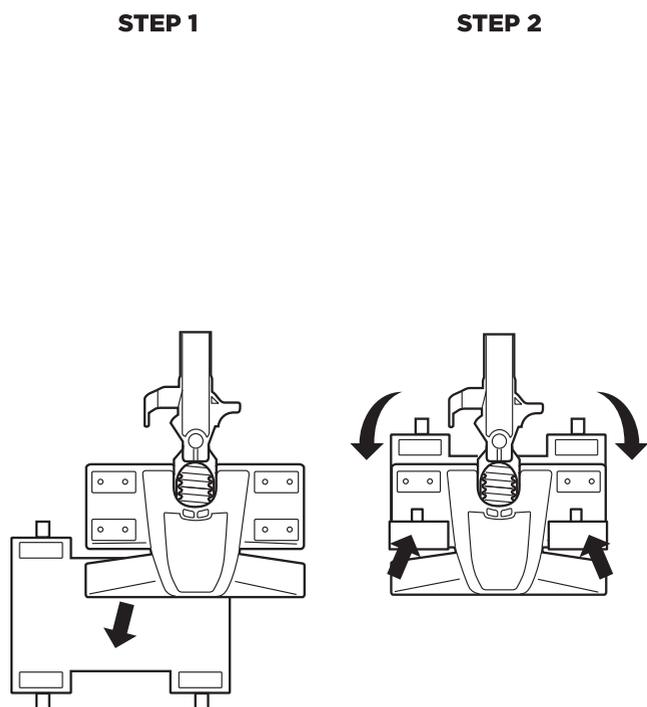

1 Slip two tabs between the nozzle and the duster base and attach them to the front fasteners.

2 Pull the other two tabs tightly around to the back fasteners. Ensure the pad is flat against the bottom surface and tightly secured. Slide the power switch to either setting to clean hard floors. Do not use to clean damp floors or wet/sticky messes. Use only pads provided by Shark.

USING YOUR VACUUM IN ABOVE-FLOOR MODE

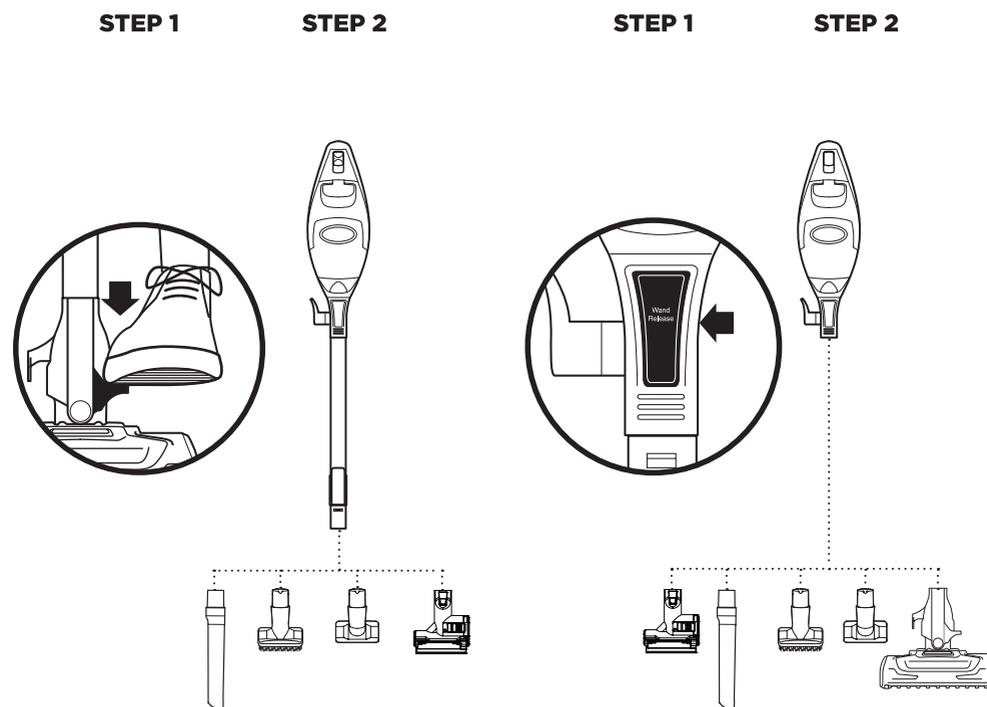

FOR LONG-REACH CLEANING

- 1** Stand the vacuum upright. Step on the foot pedal and pull the wand up to disconnect it from the motorized floor nozzle.
- 2** Attach desired cleaning accessory.

FOR SHORT-REACH CLEANING


- 1** Press the Wand Release button on the top of the wand to disconnect it from the handheld vacuum.
- 2** Attach desired cleaning accessory. The LED light on the handheld vacuum turns on automatically when the power is on.

STORAGE

TIP: If your unit came with an accessory bag, you can hang the bag on the wall mount with the vacuum.


TIP: Be sure to use the plastic anchors provided when mounting into drywall; alternatively you may place screws directly into a stud.

OPTION 1

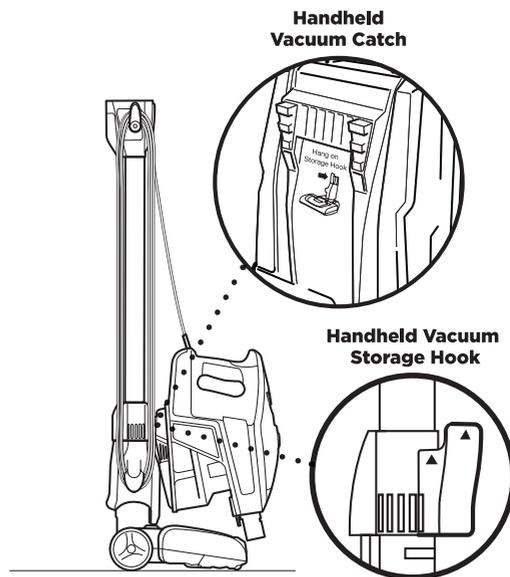

- 1 Press the Wand Release button on the top of the wand to release the handheld vacuum. There is a catch on the bottom of the handheld vacuum. Hang it from the hook located on the bottom portion of the wand. Wrap the cord around the two cord hooks.

OPTION 2

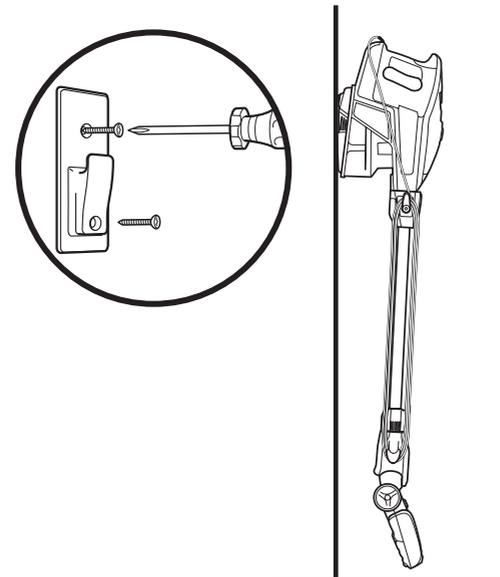

- 2 Use the wall mount that is included. Drill two 5/16" holes and insert plastic anchors provided into the wall. Using a Phillips head screwdriver, screw the wall mount into the plastic anchors. Hook the catch on the bottom of the handheld vacuum onto wall mount.

ACCESSORIES

The top flap of your box shows the select accessories that are included with your model.

A 30 cm (12 in) Crevice Tool

Clean in between tight spaces or reach baseboards and ceilings with this slim crevice tool.

C Mini Motorized Brush

The power of a full-size upright in the palm of your hand. Picks up pet hair and loose debris and powerfully cleans dander out of upholstery and surfaces. Cannot be used with the Flexible Hose.

E Dust-Away™ Hard Floor Attachment with Microfibre Pad






Direct suction for big crumbs and debris while microfibre pad dusts hardwood and tile floors.

B Pet/Upholstery Tool

Perfect for grabbing pet hair and lint from furniture and other upholstered surfaces.

D Dusting Brush

Dust a multitude of surfaces such as shelves, baseboards, window/door frames, and much more. Turn the brush head to adjust the angle to the surface you're cleaning.

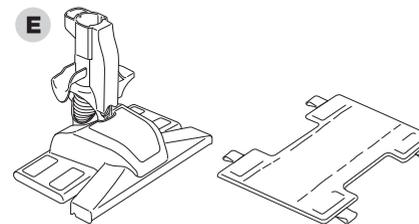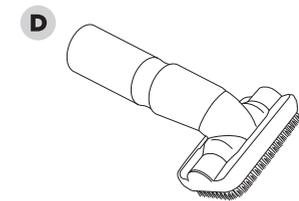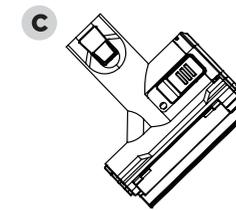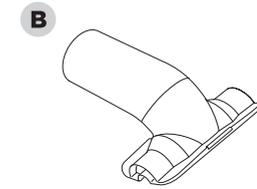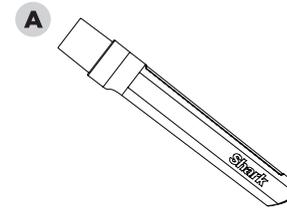

MAINTAINING YOUR VACUUM

⚠ WARNING: Hand wash filters with water only to prevent damage from cleaning chemicals. Allow ALL filters to dry completely before replacing in the vacuum to prevent liquid from being drawn into electric parts.

⚠ CAUTION: Turn power off and unplug before servicing.

★ IMPORTANT: Clean the dust screen inside the dust cup as required.

👉 NOTE: Empty dust cup when debris reaches the MAX fill line.

RECOMMENDED FILTER CLEANING SCHEDULE:



Pre-Motor Filter Kit

(Foam & Felt)
1080FTV320
Clean once a month.

Post-Motor Filter

1084FTV320
Clean once a year.

STEP 1

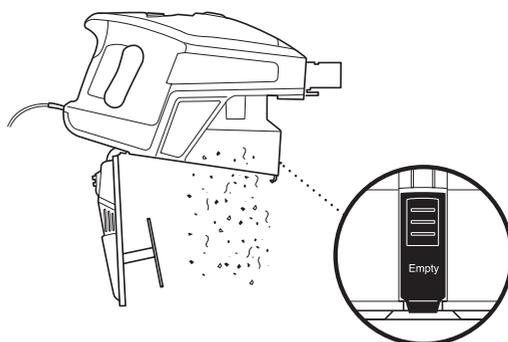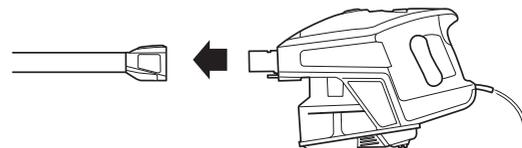



EMPTYING THE DUST CUP

- 1 Press the Wand Release button on the top of the wand to disconnect it from the handheld vacuum.

OR

Remove the dust cup from the handheld vacuum by squeezing the two Dust Cup Release buttons on both sides of the base at the same time and pulling it out.

STEP 2

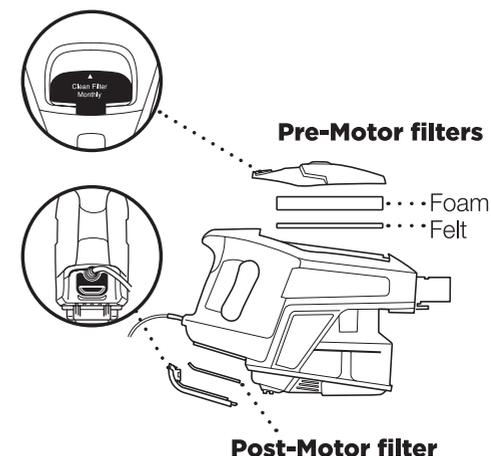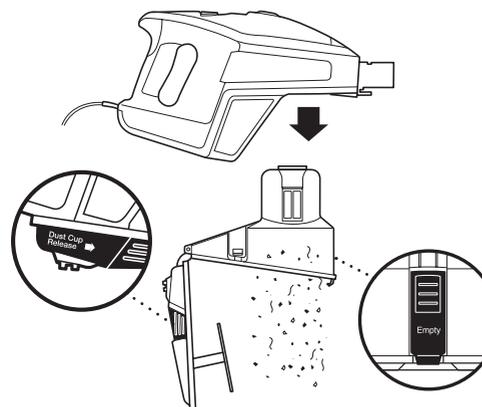

CLEANING THE FILTERS


- 1 Access the Pre-Motor foam and felt filters by lifting the latch on the top of the handheld vacuum. Remove and rinse the filters with water. Tap loose dirt off filters between washes as needed. Once completely dry, insert the felt filter first, then place the foam filter on top of it.
- 2 Access the Post-Motor filter under the handle. Remove and rinse the filter with water.

MAINTAINING YOUR VACUUM

⚠ WARNING: Do not cut anything but the hair, fibres or string that is on the brushroll.

💡 TIP: Ensure the bottom of the floor nozzle is completely sealed and locked before using.


💡 TIP: You do not need any tools to open the floor nozzle—just a coin.

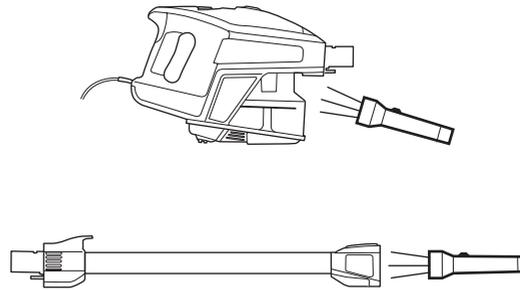


CHECKING FOR BLOCKAGES: HANDHELD AND WAND

- 1 Remove the wand from the handheld portion and check all dust cup intake openings.
- 2 Remove the floor nozzle from the wand and check the wand for blockages.


STEP 1

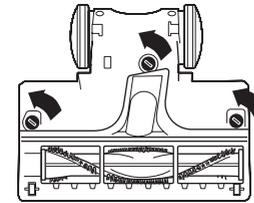


STEP 2

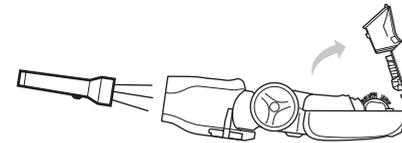

STEP 3

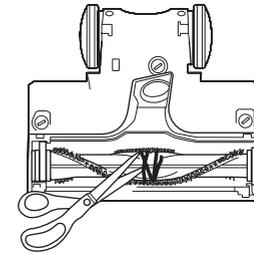

STEP 4

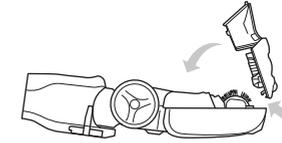

BOTTOM OF FLOOR NOZZLE

- 1 Use a coin to unlock the three locks on the bottom of the floor nozzle.
- 2 A portion of the base is removable to allow for better access to the brushroll and exposure to the airway. Shine a flashlight from the bottom to check for possible blockages in the airway.
- 3 Remove any string, carpet fibres, or hair that may be wrapped around the brushroll. There is a groove along the brushroll that allows a pair of scissors to cut across it to loosen up debris.
- 4 To re-assemble, replace base by lining it up along the front of the nozzle. Push down to snap into place until you hear a click. Lock the three locks.

TROUBLESHOOTING GUIDE

⚠ WARNING: To reduce the risk of shock and unintended operation, turn power off and unplug unit before servicing.

Vacuum is not picking up debris. No suction or light suction.
(Refer to Maintenance section for more information.)

- Check filters to see if they need cleaning. Follow instructions for rinsing and completely air-drying the filters before reinserting in the vacuum.
- Dust cup may be full; empty dust cup.
- Check floor nozzle for blockages; clear blockages if required.
- Remove any string, carpet fibres, or hair that may be wrapped around the brushroll.

Vacuum lifts area rugs.

- Suction is powerful. Take care when vacuuming area rugs or rugs with delicately sewn edges.
- Turn off the unit to disengage the brushroll and restart with the Power slider switch.

Brushroll does not spin.

- If Brushroll Indicator Light on the floor nozzle turns red, the brushroll has stopped spinning. Immediately turn off and unplug vacuum and remove blockage. Re-plug the unit into an electrical outlet and turn vacuum on.
- If Brushroll Indicator Light on the floor nozzle is green, the blockage has been successfully cleared. If the light is still red, please contact customer service at 1-800-798-7398.

Vacuum turns off on its own.

This vacuum is equipped with a motor-protective thermostat so the vacuum will shut off if it overheats. Should this occur, perform the following steps to restart the motor-protective thermostat:

1. Turn vacuum off and unplug it.
2. Empty dust cup and clean filters (see Maintenance section).
3. Check for blockages in hose, accessories, and inlet openings.
4. Allow unit to cool for a minimum of 45 minutes.
5. Plug in vacuum and turn it on.

Shark NINJA FIVE (5) YEAR LIMITED WARRANTY

The 5-Year Limited Warranty applies to purchases made from authorized retailers of **SharkNinja Operating LLC**. Warranty coverage applies to the original owner and to the original product only and is not transferable.

SharkNinja warrants that the unit shall be free from defects in material and workmanship for a period of 5 years from the date of purchase when it is used under normal household conditions and maintained according to the requirements outlined in this instruction manual, subject to the following conditions and exclusions.

What is covered in my warranty?

1. The original unit and/or non-wearable components deemed defective, in SharkNinja's sole discretion, will be repaired or replaced for up to 5 years from the original purchase date.
2. In the rare event that a replacement unit is issued, the warranty coverage ends six months following the receipt date of the replacement unit or the remainder of the existing warranty, whichever is greater. If the unit is replaced, SharkNinja reserves the right to replace the unit with one of equal or greater value.

What is not covered in my warranty?

Our Customer Care/Product Specialists are available to provide all the warranty service options available to you including the possibility of upgrading to our VIP Warranty Service Options for select product categories.

1. Normal wear and tear of wearable parts such as foam filters, HEPA filters, pads etc., which require regular maintenance and/or replacement to ensure the proper functioning of your unit are not covered by this warranty.
2. Any unit that has been tampered with or used for commercial purposes.
3. SharkNinja will cover the cost for the customer to send in the unit to us for repair or replacement. A fee of \$19.95 for return shipping costs will be charged at the time of return shipment of the repaired or replacement unit.
4. Damage caused by misuse, abuse, or negligent handling, or damage due to mishandling in transit.
5. Consequential and incidental damages.
6. Defects caused by or resulting from damages from shipping or from repairs, service, or alteration to the product or any of its parts which have been performed by a repair person not authorized by SharkNinja.
7. Products purchased, used or operated outside of North America.

Problems with your unit/How to get service

If your appliance fails to operate properly while in use under normal household conditions within the warranty period, visit sharkclean.com for product care/maintenance self-help. Our customer care and product specialists are also available at 1-800-798-7398 to assist with product support and warranty service options.

How to initiate a warranty claim

You must first activate your warranty by registering your unit online at sharkclean.com/customersupport. (Note: Purchases made directly from SharkNinja are automatically registered with us and the warranty activated.) Alternatively you can call 1-800-798-7398 to have a customer care specialist assist you. Please note you must call 1-800-798-7398 to initiate a warranty claim. Return and Packing Instruction information will be provided at that time.

The customer care line is open Monday-Saturday, 7am-11pm ET and Sunday, 9am-8pm ET.

Replacement parts are available for purchase at sharkclean.com. For more information on what is classified as wearable and non-wearable parts, please visit sharkwarranty.com.

This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights that vary from state to state or province to province.

Some states/provinces do not permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above may not apply to you.

NOUS VOUS REMERCIONS

d'avoir fait l'achat de l'aspirateur vertical ultra-léger Shark^{MD} Rocket^{MC} DeluxePro

ENREGISTRER VOTRE ACHAT

 sharkclean.com

 1-800-798-7398

NOTER CES RENSEIGNEMENTS

Numéro de modèle : _____

Code de la date de fabrication : _____

Date d'achat (conserver le reçu) : _____

Lieu d'achat : _____

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension électrique : 120 V, 60 Hz

Watts : 500W

Puissance : 4,2A

VEUILLEZ LIRE CE MANUEL SOIGNEUSEMENT ET LE CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

Ce manuel du propriétaire a été conçu pour vous aider à acquérir une compréhension approfondie de votre nouvel aspirateur vertical ultra-léger Shark Rocket DeluxePro.

Pour toute question, veuillez communiquer avec le service à la clientèle au 1-800-798-7398.

TABLE DES MATIÈRES

Consignes de sécurité importantes	25
Apprendre à connaître l'aspirateur vertical ultra-léger Shark ^{MD} Rocket ^{MC} DeluxePro	27
Assemblage de l'aspirateur	29
Utilisation de la buse de plancher motorisée.....	31
Choisir la configuration appropriée.....	32
Utilisation de l'accessoire pour plancher à surface dure Dust-Away ^{MC}	33
Utilisation de l'aspirateur en mode nettoyage au-dessus du sol.....	34
Rangement	35
Accessoires	37
Entretien de l'aspirateur.....	39
Vidange du récipient à poussière	39
Nettoyage des filtres	40
Entretien du tampon en microfibre	41
Vérification de la présence d'obstructions	41
Guide de dépannage.....	43
Garantie.....	44

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

POUR USAGE DOMESTIQUE

⚠ AVERTISSEMENT

Afin de réduire les risques de blessures, d'incendie, de décharge électrique et de dommages matériels causés par une mauvaise utilisation de l'appareil, veuillez suivre attentivement les instructions suivantes. Cet appareil contient des raccordements électriques et des pièces mobiles pouvant exposer l'utilisateur à certains risques.

LA BUSE DE PLANCHER MOTORISÉE, LE TUBE ET L'ASPIRATEUR PORTATIF CONTIENNENT DES CONNEXIONS ÉLECTRIQUES :

- Aucune de ces pièces ne nécessite d'entretien.
- N'utilisez pas cet aspirateur pour aspirer des liquides.
- N'immergez pas l'aspirateur dans l'eau.
- Cessez l'utilisation si l'aspirateur portatif ou le tube sont endommagés.

- 1 Inspectez le cordon d'alimentation et la fiche pour détecter d'éventuels dommages. N'UTILISEZ PAS l'aspirateur si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés. Fermez toutes les commandes avant de brancher ou de débrancher l'aspirateur. Rangez l'aspirateur en prenant soin d'enrouler le cordon d'alimentation autour des deux crochets à cordon.
- 2 N'UTILISEZ PAS l'appareil à l'extérieur ou sur des surfaces humides. Utilisez l'appareil uniquement sur des surfaces sèches.
- 3 Débranchez l'appareil de sa source d'alimentation lorsqu'il n'est pas utilisé, et avant d'entreprendre l'entretien.
- 4 Si l'aspirateur ne fonctionne pas comme prévu, est tombé, a été endommagé, laissé à l'extérieur ou est tombé dans l'eau, retournez-le à SharkNinja Operating LLC aux fins d'examen, de réparation ou d'ajustement.
- 5 N'UTILISEZ PAS le cordon d'alimentation comme poignée, pour porter ou pour tirer l'aspirateur.

- 6 NE PAS DÉBRANCHER l'appareil en tirant le cordon d'alimentation. Agrippez la fiche et non le cordon.
- 7 NE MANIPULEZ PAS la fiche ou l'aspirateur avec les mains mouillées.
- 8 NE FAITES PAS ROULER l'aspirateur sur son cordon. Ne coincez jamais le cordon d'alimentation dans une porte et ne le placez pas près de rebords tranchants.
- 9 L'utilisation d'une rallonge N'EST PAS recommandée.
- 10 NE LAISSEZ PAS l'aspirateur branché sans surveillance.
- 11 Gardez le cordon d'alimentation loin des surfaces chaudes.
- 12 Éteignez toujours l'appareil avant de brancher ou débrancher la brosse motorisée.

EMPLOI GÉNÉRAL

- 13 Utilisez cet appareil uniquement aux fins décrites dans ce manuel.
- 14 Gardez le lieu de travail bien éclairé.
- 15 Gardez l'aspirateur en mouvement sur le tapis en tout temps afin d'éviter d'endommager les fibres.
- 16 NE PLACEZ PAS l'aspirateur sur des surfaces instables comme des chaises ou des tables.
- 17 N'INSÉREZ PAS d'objets dans les ouvertures. N'UTILISEZ PAS l'appareil si les ouvertures sont obstruées. Veiller à ce que les ouvertures ne soient pas bloquées par de la poussière, de la peluche, des cheveux ou tout autre élément qui pourrait gêner la circulation de l'air.

VEUILLEZ CONSERVER CES DIRECTIVES

VEUILLEZ LIRE LES DIRECTIVES ATTENTIVEMENT

- 18 NE LAISSEZ PAS les enfants se servir de l'appareil. Portez une attention particulière lorsque l'appareil est utilisé à proximité d'enfants. Cet appareil n'est pas un jouet.
- 19 N'UTILISEZ PAS l'appareil sans bac à poussière ou sans filtre.
- 20 N'UTILISEZ PAS l'appareil si le débit d'air est restreint; si la buse de plancher motorisée ou les conduits d'air sont obstrués, éteignez l'aspirateur et débranchez-le de la prise de courant. Retirez toute obstruction avant de remettre l'appareil en marche.
- 21 Tenez la buse éloignée des cheveux, du visage, des doigts, des pieds déchaussés ou des vêtements amples.
- 22 Utilisez les accessoires recommandés par le fabricant seulement.

BAC À POUSSIÈRE/FILTRES/ACCESSOIRES

Avant de démarrer l'appareil :

- 23 Assurez-vous que tous les filtres sont complètement secs après le nettoyage courant.
 - 24 Assurez-vous que le bac à poussière et tous les filtres sont en place après l'entretien courant.
 - 25 Assurez-vous que les accessoires ne sont pas obstrués, et tenez les ouvertures loin de votre visage et de votre corps.
 - 26 Utilisez uniquement les filtres et les accessoires de marque Shark^{MD} (manquer à cette règle annulera la garantie).
- #### NETTOYAGE GÉNÉRAL
- 27 N'ASPIREZ PAS d'objets de grande taille.
 - 28 N'ASPIREZ PAS d'objets durs ou pointus comme de la vitre, des clous, des vis ou des pièces de monnaie susceptibles d'endommager l'aspirateur.

- 29 N'UTILISEZ PAS l'aspirateur pour ramasser de la poussière de cloison sèche, des cendres de foyer ou de la braise.
- 30 N'ASPIREZ PAS d'objets brûlants ou fumants comme de la braise très chaude, des mégots de cigarettes ou des allumettes.
- 31 N'ASPIREZ PAS des matières inflammables ou combustibles (par ex. : de l'essence à briquet, de l'essence ou du kérosène) et n'utilisez pas l'aspirateur dans des endroits où ces matières peuvent être présentes.
- 32 N'ASPIREZ PAS de substances toxiques (par ex. : de l'eau de Javel, de l'ammoniaque ou des produits débouchants).
- 33 N'UTILISEZ PAS l'appareil dans un espace clos où il y a présence de vapeurs provenant de la peinture, de diluant à peinture, de produits de traitement antimite, de poussière inflammable ou d'autres matières toxiques ou explosives.
- 34 N'ASPIREZ PAS de matières liquides.
- 35 NE PLONGEZ PAS l'appareil dans l'eau ou dans d'autres liquides.
- 36 Redoublez de prudence lors du nettoyage des escaliers.

FICHE POLARISÉE

Pour réduire le risque de décharge électrique, cet aspirateur est muni d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). À des fins de sécurité, cette fiche s'insère dans une prise polarisée dans un seul sens. Si la fiche ne s'insère pas entièrement dans la prise, inversez la fiche. Si elle ne s'insère toujours pas, communiquez avec un électricien accrédité. NE FORCEZ PAS pour insérer la fiche dans la prise, et ne tentez pas de la modifier.


APPRENDRE À CONNAÎTRE L'ASPIRATEUR VERTICAL ULTRA-LÉGER SHARK^{MD} ROCKET^{MC} DELUXE^{PRO}

BIENVENUE!

Félicitations pour votre achat. Utilisez ce mode d'emploi pour en apprendre davantage sur les caractéristiques fantastiques de votre nouvel aspirateur. De l'assemblage à l'utilisation, en passant par l'entretien, vous trouverez tous les renseignements que vous cherchez ici.

UNITÉ PRINCIPALE

- A** Interrupteur d'alimentation
- B** Aspirateur portable
- C** Bouton de dégagement du bac à poussière
- D** Collecteur de l'aspirateur portable
- E** Lumière à DEL
- F** Crochets d'enroulement du cordon (non visible)
- G** Bouton de dégagement du tube
- H** Tube
- I** Crochet porte-accessoires intégré
- J** Crochet de rangement de l'aspirateur portable
- K** Pédale de dégagement du tube inférieur
- L** Voyant lumineux de la brosse rotative
- M** Buse de plancher motorisée
- N** Lumières à l'avant
- O** Support mural

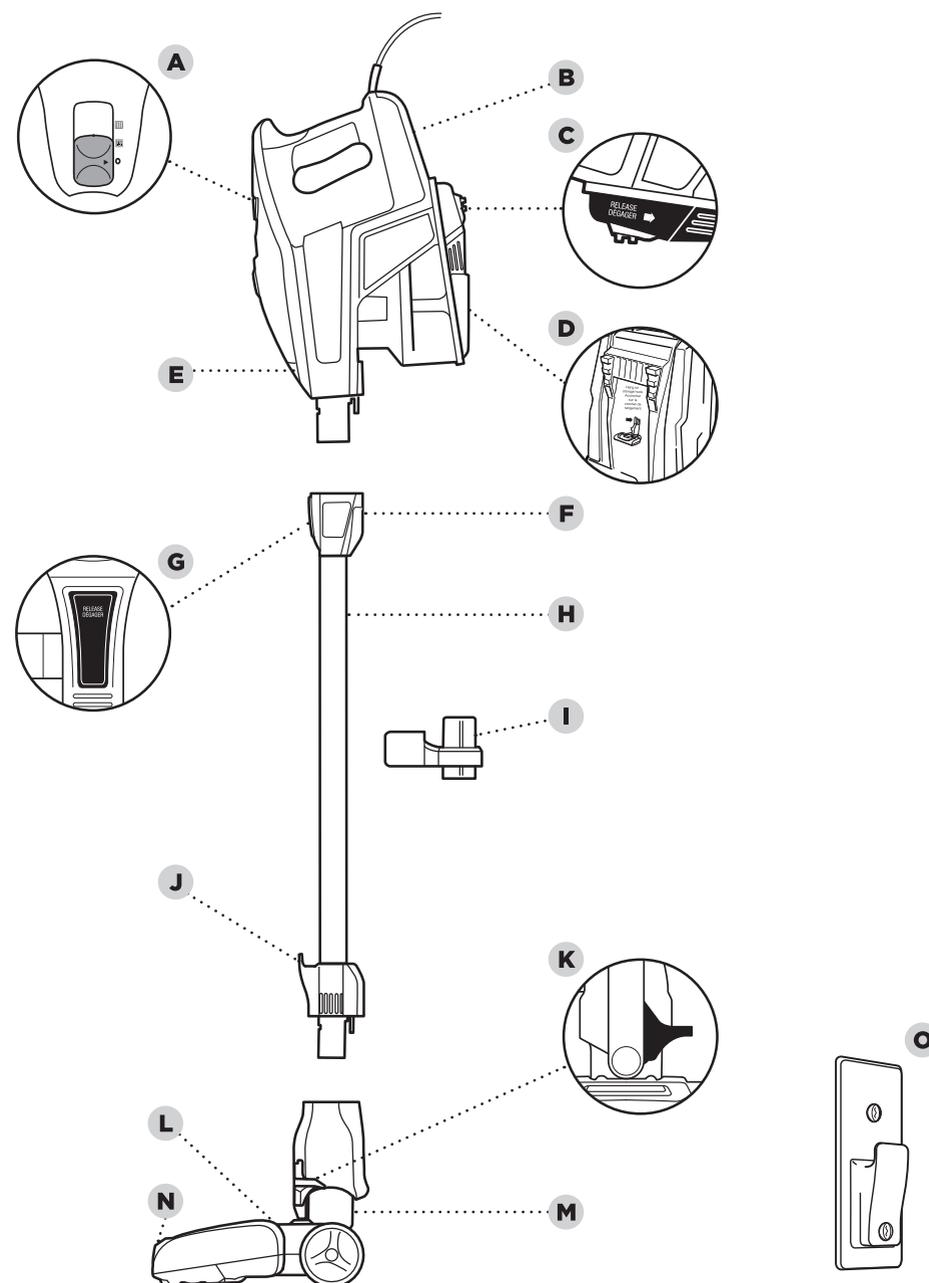


ASSEMBLAGE DE L'ASPIRATEUR

LE SAVIEZ-VOUS?


La buse de plancher motorisée et l'aspirateur portatif sont équipés de lumières à DEL pour éclairer la surface de nettoyage. Les lumières s'allument automatiquement, peu importe le réglage de la vitesse.

ÉTAPE 1

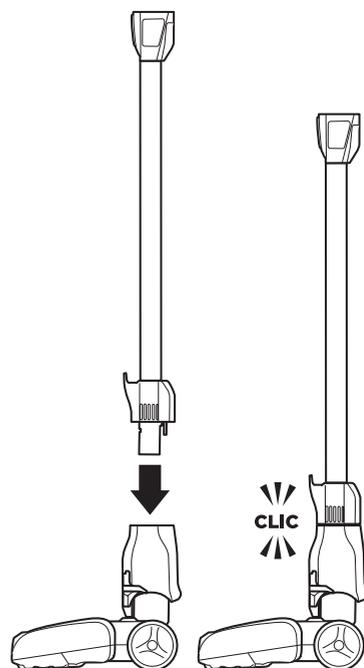


- 1 Insérez le tube dans la buse de plancher motorisée jusqu'à ce qu'un clic se fasse entendre.

ÉTAPE 2

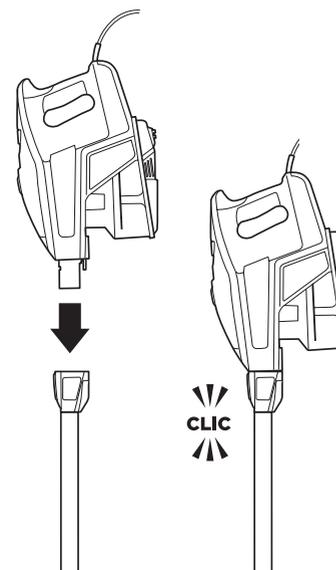

- 2 Insérez l'aspirateur portatif dans la partie supérieure du tube jusqu'à ce qu'un clic se fasse entendre.

ÉTAPE 3

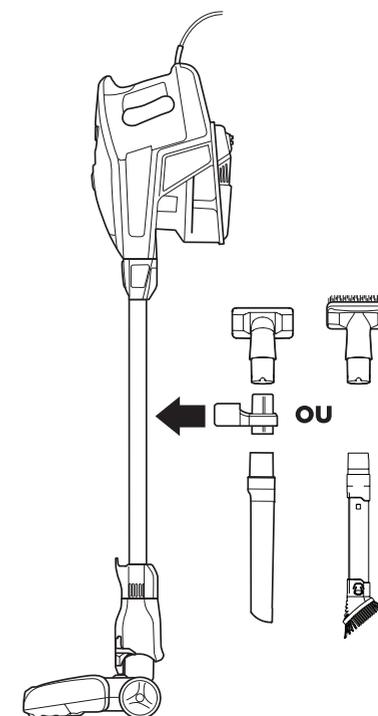

- 3 Cet aspirateur est équipé d'un clip amovible qui permet de ranger 2 accessoires sur l'appareil. Poussez le clip dans le tube. Fixez un accessoire sur le support supérieur et l'autre sur le support inférieur.

UTILISATION DE LA BUSE DE PLANCHER MOTORISÉE

AVERTISSEMENT : Cet aspirateur ne peut se tenir debout par lui-même, ainsi, lorsque vous prenez une pause de nettoyage, appuyez-le contre un meuble ou un mur, ou couchez-le sur le plancher. Toute utilisation où l'on manquerait de stabilité pourrait causer des blessures corporelles.

REMARQUE : Veuillez suivre les instructions de nettoyage préconisées par le fabricant avant de passer l'aspirateur sur les moquettes ou les tapis délicats.


QU'INDIQUENT LES VOYANTS LUMINEUX DE LA BROsse ROTATIVE?

Voyant vert

La brosse rotative est fixée et fonctionne comme prévu.


Voyant rouge

La zone de la brosse rotative est obstruée. Éteignez l'aspirateur et retirez toute obstruction.

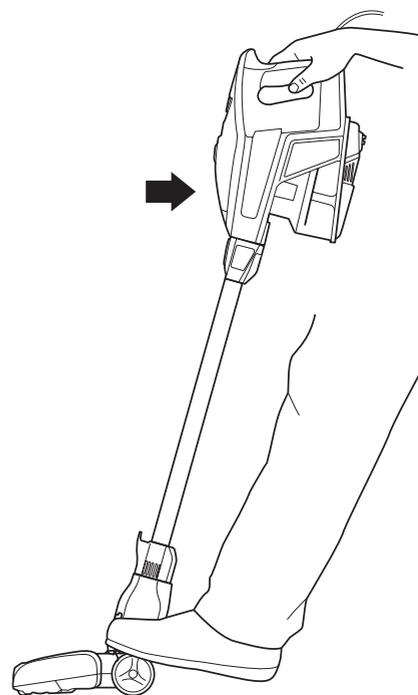

- 1 Branchez l'appareil et penchez le tube.

CHOISIR LA CONFIGURATION APPROPRIÉE

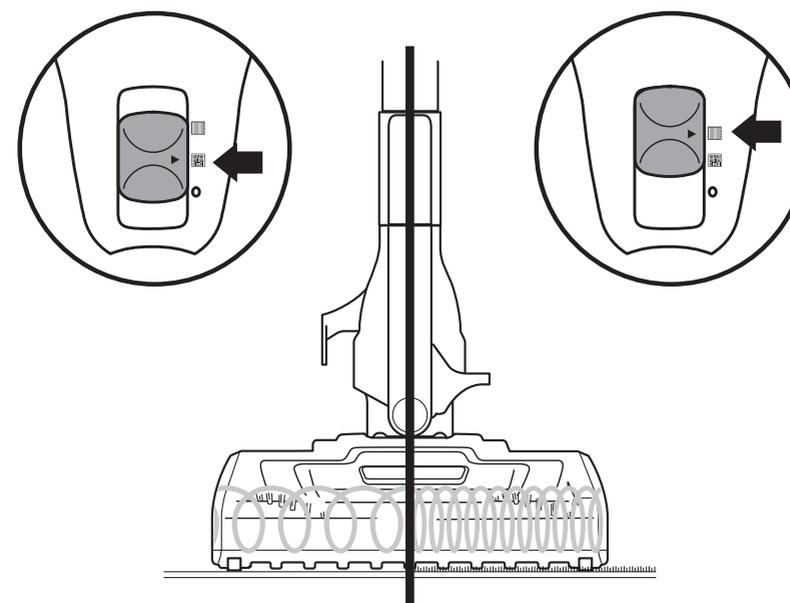

L'aspirateur ultra-léger Rocket^{MC} DeluxePro est muni d'un bouton curseur à 2 vitesses sur la poignée. Réglez le bouton curseur à la vitesse souhaitée, et commencez le nettoyage.

Planchers, carpettes – La brosse rotative tourne lentement pour nettoyer les planchers et les carpettes délicates.

Carpettes à poils longs – La brosse rotative tourne rapidement pour aspirer les débris incrustés dans les tapis.

REMARQUE : Pour un nettoyage en profondeur selon la norme ASTM F 608 (élimination des saletés incrustées dans les tapis), réglez l'appareil à Carpettes à poils longs (II).

UTILISATION DE VOTRE ACCESSOIRE POUR PLANCHER DUST-AWAY^{MC}

- ★ **IMPORTANT :** N'utilisez pas l'accessoire pour planchers à surface dure Dust-Away sans que le tampon en microfibre n'y soit installé.
- ✎ **REMARQUE :** Les deux réglages d'alimentation offrent la même puissance d'aspiration.
- 💡 **CONSEIL :** Vous pouvez brancher l'aspirateur portable directement à la buse de plancher motorisée pour nettoyer les escaliers.


ENTRETIEN DU TAMPON EN MICROFIBRE

Lavez les tampons à la main ou à la machine séparément dans de l'eau chaude et avec du détergent liquide.

N'utilisez pas d'agents blanchissants ou d'adoucissants, car ils pourraient endommager les tampons ou laisser une couche de résidus qui pourrait réduire l'efficacité de nettoyage.

Faites sécher les tampons à la machine à basse température ou sur une corde pour prolonger la vie de la microfibre.


Pour obtenir de meilleurs résultats, remplacez vos tampons en microfibre chaque 3 à 4 mois.

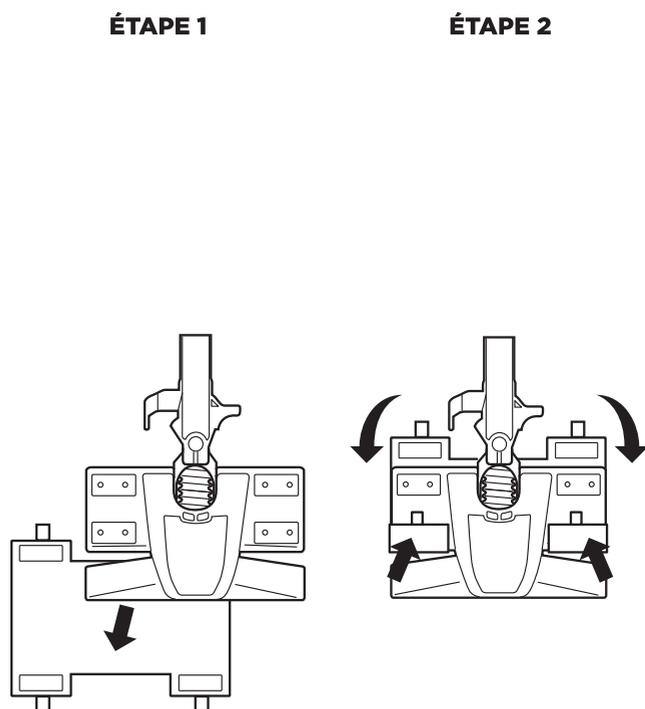

- 1 Glissez deux languettes entre la buse et la base de l'aspirateur, et fixez-les aux attaches frontales.
- 2 Tirez les deux autres languettes autour des attaches arrière. Assurez-vous que le tampon est placé à plat contre la surface inférieure, et qu'il est fixé solidement.

Ajustez le commutateur à l'un des deux réglages pour nettoyer les planchers durs. N'utilisez pas cet appareil pour nettoyer les planchers humides ou les dégâts collants ou mouillés. Utilisez les tampons fournis par Shark^{MD} seulement.

UTILISATION DE L'ASPIRATEUR EN MODE NETTOYAGE AU-DESSUS DU SOL

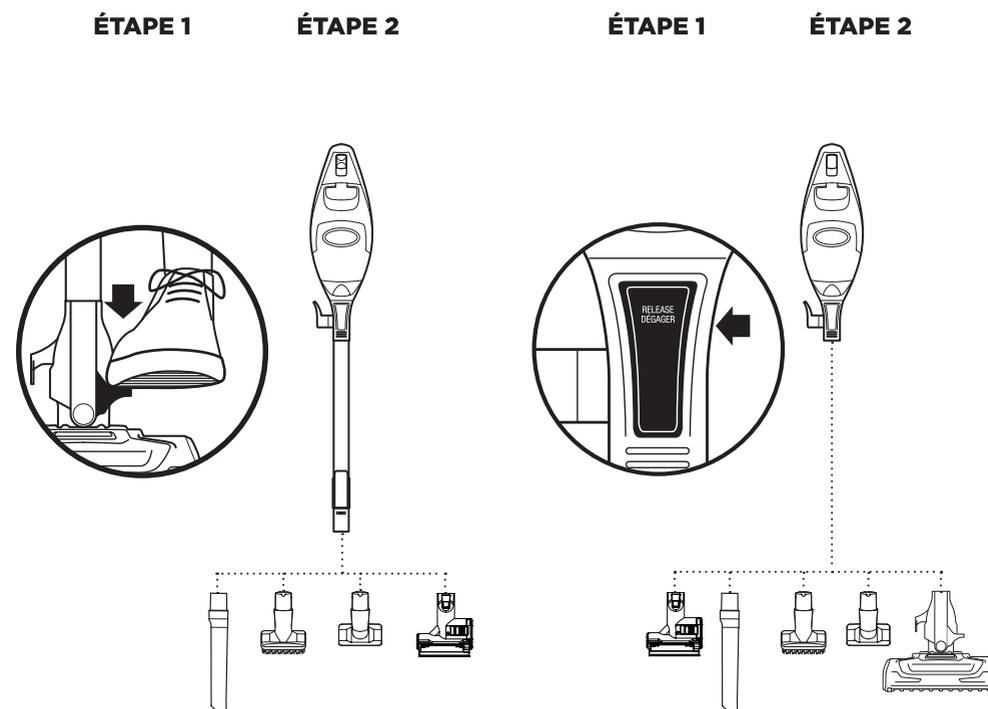

POUR UN NETTOYAGE À LONGUE PORTÉE

- 1 Placez l'aspirateur en position verticale. Appuyez sur la pédale et tirez sur le tube pour le débrancher de la buse de plancher motorisée.
- 2 Branchez l'accessoire de nettoyage souhaité.

POUR UN NETTOYAGE À COURTE PORTÉE


- 1 Appuyez sur le bouton de débranchement du tube situé dans la partie supérieure de ce dernier pour le débrancher de l'aspirateur portable.
- 2 Branchez l'accessoire de nettoyage souhaité. La lumière à DEL de l'aspirateur portable s'allume automatiquement lorsque l'appareil est en marche.

RANGEMENT

CONSEIL : Si votre appareil dispose d'un sac d'accessoires, vous pouvez l'accrocher au support mural avec votre aspirateur.


CONSEIL : Assurez-vous d'utiliser les chevilles en plastique fournies lorsque vous voulez fixer l'aspirateur à une cloison sèche. Vous pouvez également fixer les vis directement dans un goujon.

OPTION 1

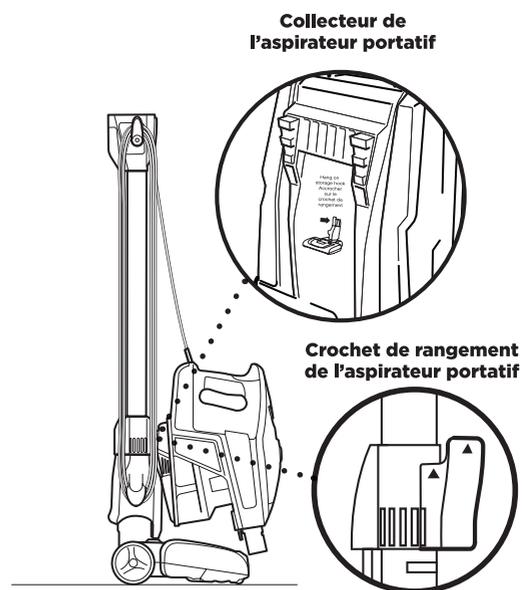

- 1 Appuyez sur le bouton de dégagement du tube situé dans la partie supérieure de ce dernier pour relâcher l'aspirateur portable. L'aspirateur portable est muni d'un collecteur à la base. Accrochez-le en utilisant le crochet situé dans la partie inférieure du tube. Enroulez le câble d'alimentation autour des deux crochets.

OPTION 2

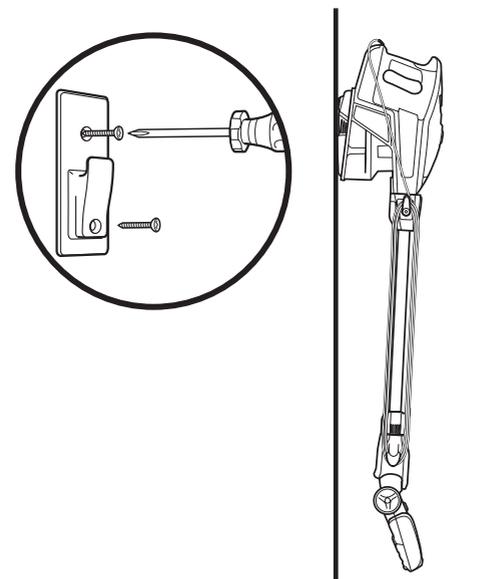

- 2 Utilisez le support mural fourni. Percez deux trous de 5/16 po, puis insérez les chevilles en plastique fournies dans le mur. Utilisez un tournevis Philips pour visser le support mural dans les chevilles en plastique. Accrochez le collecteur de la partie inférieure de l'aspirateur portable sur le support mural.

ACCESSOIRES

Le rabat de la boîte présente les accessoires inclus avec ce modèle.

A Suceur plat de 30 cm

Utilisez le suceur plat pour nettoyer les espaces restreints, les plinthes et les plafonds.

B Accessoire pour nettoyer les tampons et les poils d'animaux

Idéal pour retirer les poils d'animaux et la charpie des meubles et d'autres surfaces rembourrées.

C Mini brosse motorisée






Toute la puissance d'un aspirateur vertical dans la paume de votre main. Recueille les poils d'animaux, les débris et nettoie en profondeur et avec puissance, pour retirer les phanères des meubles et surfaces. Ne peut être utilisé avec un tuyau souple.

D Brosse à épouseter

Pour épouseter une variété de surfaces comme les étagères, les plinthes, les cadres de portes et de fenêtres, et beaucoup plus. Tournez la tête de la brosse pour ajuster l'angle en fonction de la surface à nettoyer.

E Accessoire pour plancher Dust-Away^{MC} avec tampon en microfibre

Aspiration directe pour les grosses miettes et les débris pendant que le tampon en microfibre époussette les planchers en bois et les tuiles.

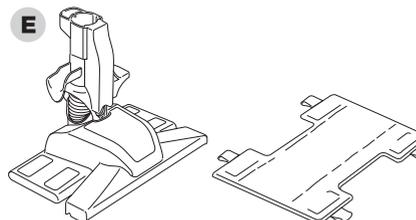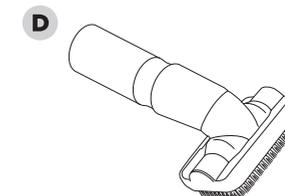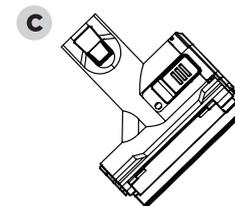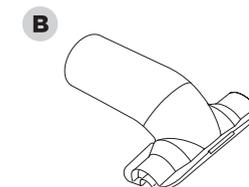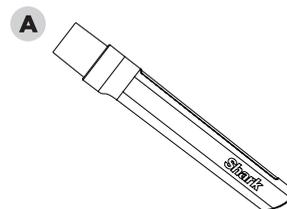

ENTRETIEN DE L'ASPIRATEUR

AVERTISSEMENT : Lavez les filtres à la main et avec de l'eau seulement afin d'éviter les dommages causés par les produits chimiques de nettoyage. Laissez TOUS les filtres sécher complètement avant de les remettre dans l'aspirateur afin d'empêcher tout contact entre l'eau et les composants électriques.

AVERTISSEMENT : Éteignez et débranchez l'appareil avant d'en effectuer l'entretien.

IMPORTANT : Nettoyez le filtre du bac à poussière, au besoin.

REMARQUE : Videz le bac à poussière lorsque les débris atteignent la ligne de remplissage « MAX » indiquée à l'intérieur de ce dernier.


HORAIRE RECOMMANDÉ POUR LE NETTOYAGE DES FILTRES :

Trousse de filtre pré-moteur

(feutre et mousse)
1080FTV320
Nettoyez une fois par mois.

Filtre post-moteur

1084FTV320
Nettoyez une fois par année.


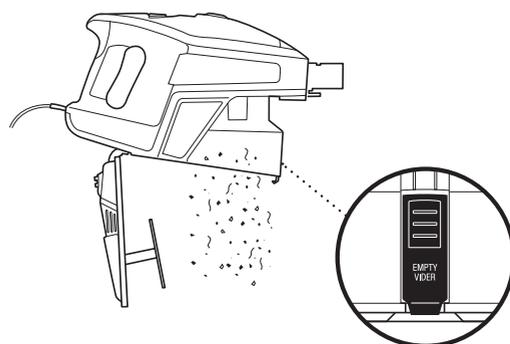


VIDANGE DU BAC À POUSSIÈRE

1 Appuyez sur le bouton de dégagement du tube situé dans la partie supérieure de ce dernier pour le débrancher de l'aspirateur portatif.

OU

Retirez le bac à poussière de l'aspirateur portatif en appuyant simultanément sur les deux boutons de relâchement du bac à poussière sur les deux côtés de la base.

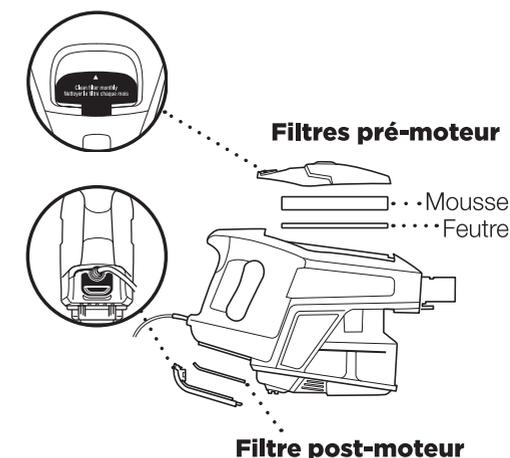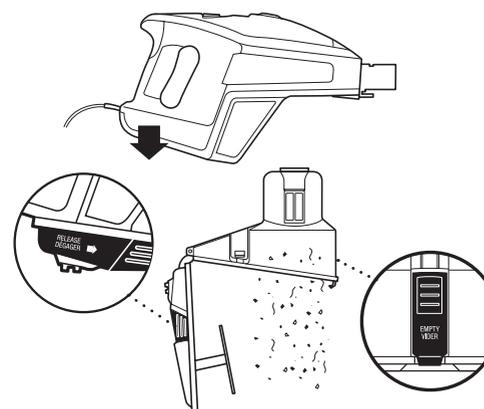

NETTOYAGE DES FILTRES


- 1** Pour accéder à la mousse du filtre pré-moteur, et aux filtres en feutre, levez le loquet qui se trouve sur l'aspirateur portatif. Retirez et rincez les filtres avec de l'eau. Tapotez les filtres entre les lavages, au besoin, pour retirer la saleté. Une fois le séchage terminé, insérez d'abord le filtre en feutre, puis le filtre en mousse sur ce dernier.
- 2** Le filtre post-moteur se trouve sous la poignée. Retirez et rincez le filtre avec de l'eau.

ENTRETIEN DE L'ASPIRATEUR

AVERTISSEMENT :
Ne pas couper des objets autres que les cheveux, les fibres ou les fils qui se trouvent sur la brosse rotative.

CONSEIL : Assurez-vous que le dessous de la buse de plancher est bien fermé et verrouillé avant l'utilisation.


CONSEIL : Vous n'avez pas besoin d'outils particuliers pour ouvrir la buse de plancher; une pièce de monnaie suffit.

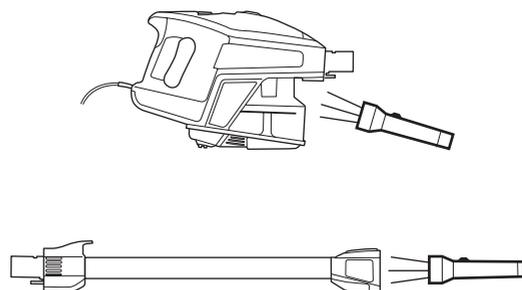


VÉRIFICATION DE LA PRÉSENCE D'OBSTRUCTIONS : ASPIRATEUR PORTATIF ET TUBE

- 1 Retirez le tube de la partie portable et vérifiez les entrées du bac à poussière.
- 2 Retirez la buse de plancher du tube et vérifiez la présence d'obstructions dans le tube.


ÉTAPE 1

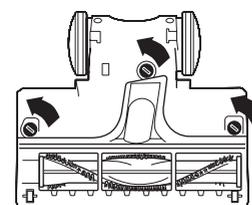


ÉTAPE 2

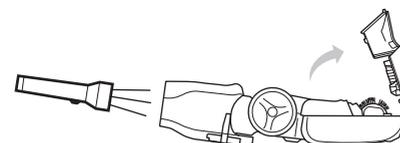

ÉTAPE 3

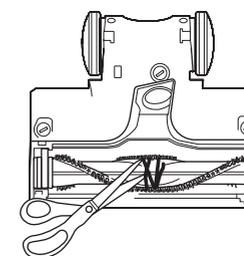

ÉTAPE 4

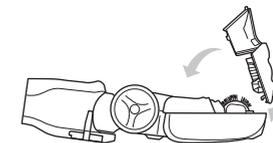

PARTIE INFÉRIEURE DE LA BUSE DE PLANCHER

- 1 À l'aide d'une pièce de monnaie, déverrouillez les trois verrous de la partie inférieure de la buse de plancher.
- 2 Une section de la base est amovible pour favoriser l'accès à la brosse rotative et à la conduite d'aspiration. Braquez une lampe de poche à partir de l'extrémité inférieure afin de repérer toute obstruction.
- 3 Retirez les ficelles, les fibres de tapis ou les cheveux qui pourraient être entourés autour de la brosse rotative. La pièce rotative comporte une rainure où l'on peut glisser des ciseaux afin de couper et de dégager les débris accumulés.
- 4 Pour assembler de nouveau, remplacez la base en l'alignant le long du devant de la buse. Poussez vers le bas jusqu'à ce qu'un clic se fasse entendre. Verrouillez les trois verrous.

AVERTISSEMENT : Pour réduire les risques de décharge électrique et de mise en marche involontaire, éteignez et débranchez l'aspirateur avant tout entretien.

L'aspirateur ne ramasse pas la poussière. L'aspirateur ne ramasse pas la poussière ou ne l'aspire que légèrement.

(Consulter la section d'entretien pour plus de renseignements.)

- Vérifiez les filtres pour voir s'ils doivent être nettoyés. Suivez les instructions de rinçage et de séchage des filtres avant de les remettre dans l'aspirateur.
- Le récipient à poussière pourrait être plein; videz-le si tel est le cas.
- Vérifiez la buse de plancher pour voir si elle est obstruée. Retirez toute obstruction, au besoin.
- Retirez les ficelles, fibres de tapis ou cheveux qui pourraient être entourés autour de la brosse rotative.

L'aspirateur soulève les tapis de surface.

- La succion est puissante. Faites attention lorsque vous passez l'aspirateur sur les carpettes et les tapis à bordure cousue fragile.
- Éteignez l'appareil pour désactiver la brosse rotative, et rallumez-le avec l'interrupteur coulissant.

La brosse rotative ne tourne pas.

- Si le voyant de l'indicateur du rouleau à brosse devient rouge, la brosse rotative a cessé de fonctionner. Éteignez l'appareil immédiatement, et débranchez-le pour retirer l'obstruction. Rebranchez l'appareil dans une prise électrique, puis rallumez l'aspirateur.
- Si le témoin lumineux de la buse de plancher s'allume en vert, cela signifie que l'obstruction a été retirée. Si le témoin continue de s'allumer en rouge, communiquez avec le service à la clientèle au 1-800-798-7398.

L'aspirateur s'éteint de lui-même.

Cet aspirateur est muni d'un thermostat de protection du moteur qui coupe l'alimentation de l'aspirateur lorsque celui-ci surchauffe. Dans cette éventualité, veuillez suivre les étapes suivantes pour redémarrer le thermostat de protection du moteur :

1. Éteignez l'aspirateur et débranchez-le.
2. Videz le récipient à poussière et nettoyez les filtres (consultez la section Entretien).
3. Vérifiez s'il y a des obstructions dans le boyau, dans les accessoires et dans les orifices d'entrée.
4. Laissez refroidir l'appareil pendant au moins 45 minutes.
5. Branchez l'aspirateur et mettez-le en marche.

La garantie limitée de 5 ans s'applique aux achats effectués auprès des détaillants autorisés de SharkNinja Operating LLC. La garantie s'applique uniquement au premier propriétaire et au produit original et n'est pas transférable.

SharkNinja garantit ce produit contre toute défectuosité de matériau ou de main-d'œuvre pour une période de 5 ans à compter de la date d'achat, pour utilisation dans le cadre d'un usage domestique normal et si le produit est entretenu conformément aux exigences décrites dans ce mode d'emploi, sujet aux conditions, aux exclusions et aux exceptions ci-dessous.

Que couvre la garantie?

1. L'unité d'origine ou les composantes inusables considérées comme défectueuses, à la seule discrétion de SharkNinja, seront réparées ou remplacées pour 5 ans à compter de la date d'achat initiale.
2. Dans les rares cas où un appareil est remplacé, la garantie prendra fin six mois après la date de réception de l'appareil de remplacement ou le reste de la période de garantie existante, selon la période la plus longue. Si l'appareil est remplacé, SharkNinja se réserve le droit de le remplacer par un appareil de valeur égale ou supérieure.

Qu'est-ce qui n'est pas couvert par la garantie?

Nos spécialistes de produits ou du service à la clientèle sont à votre disposition pour vous fournir toutes les options du service de la garantie offertes, y compris la possibilité de l'améliorer et de choisir nos options de garantie de service VIP disponibles pour certaines catégories de produits.

1. L'usure normale des pièces d'usure comme les filtres mousse, les filtres HEPA, les tampons, etc., qui nécessitent un entretien ou un remplacement périodiques afin d'assurer le bon fonctionnement de votre appareil n'est pas couverte par cette garantie.
2. La garantie ne s'applique pas aux appareils utilisés de façon abusive ou à des fins commerciales.
3. SharkNinja assumera les frais de retour de l'appareil à nos sites par le consommateur en vue de la réparation ou du remplacement de l'appareil. Un montant de 19,95 \$ pour les frais de retour de l'appareil sera facturé au moment de l'expédition de l'appareil réparé ou remplacé. Nos spécialistes de produits ou du service à la clientèle sont à votre disposition pour vous fournir toutes les options du service de la garantie offertes, y compris la possibilité de l'améliorer et de choisir nos options de garantie de service VIP disponibles.
4. Dommages causés par une mauvaise utilisation, des abus, de la négligence lors de la manipulation ou une mauvaise manipulation pendant le transport.
5. Dommages indirects et accessoires
6. Défauts survenus pendant l'expédition, les réparations, l'entretien ou la modification du produit ou des pièces de celui-ci, qui ont été effectués par un réparateur non autorisé par SharkNinja.
7. Produits achetés ou utilisés à l'extérieur de l'Amérique du Nord.

Problèmes avec l'appareil et réparations sous garantie

Si votre appareil ne fonctionne pas comme il le devrait lors d'un usage domestique normal pendant la période de garantie, rendez-vous sur le site www.sharkclean.com pour obtenir de l'information sur l'entretien du produit. Pour obtenir de l'assistance avec les options du service de la garantie ou avec le produit, veuillez appeler notre service à la clientèle et nos spécialistes de produits au 1-800-798-7398.

Comment présenter une demande de service sous garantie

Vous devez d'abord activer votre garantie en enregistrant votre appareil en ligne à sharkclean.com/customersupport. (Remarque : les achats effectués directement auprès de SharkNinja sont automatiquement enregistrés et la garantie est activée.) Vous pouvez également appeler le 1-800-798-7398 pour demander l'aide d'un spécialiste du service à la clientèle. Veuillez noter que vous devez appeler le 1-800-798-7398 pour amorcer une demande de service sous garantie. Les instructions d'emballage et de retour de l'appareil vous seront fournies à ce moment-là.

Le service à la clientèle est ouvert du lundi au samedi, de 7 h à 23 h HE et le dimanche de 9 h à 20 h HE.

Vous pouvez faire l'achat de pièces de rechange en visitant le site sharkclean.com. Pour obtenir plus de renseignements sur ce qui est qualifié de pièces d'usure et inusables, visitez SharkWarranty.com.

Cette garantie vous confère des droits juridiques particuliers selon la loi; vous pouvez aussi bénéficier d'autres droits qui varient d'une province ou d'un état à l'autre.

Certains états ou certaines provinces canadiennes n'acceptent pas l'exclusion ou la limitation de dommages accessoires ou indirects, auquel cas cette disposition ne s'appliquerait pas.



SharkNinja Operating LLC
US: Newton, MA 02459
CAN: Ville St-Laurent, QC H4S 1A7
1-800-798-7398
sharkclean.com

Illustrations may differ from actual product. We are constantly striving to improve our products; therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.

Shark is a registered trademark of SharkNinja Operating LLC.

Dust-Away and Rocket are trademarks of SharkNinja Operating LLC.

For SharkNinja U.S. Patent information, visit sharkninja.com/USPatents.

SharkNinja Operating LLC
É.-U. : Newton, MA 02459
CAN : Ville St-Laurent, QC H4S 1A7
1-800-798-7398
sharkclean.com

Les illustrations peuvent différer du produit réel. Nous tentons constamment d'améliorer nos produits; par conséquent, les spécifications indiquées dans le présent guide peuvent être modifiées sans préavis.

Shark est une marque déposée de SharkNinja Operating LLC.

Dust-Away et Rocket sont des marques déposées de SharkNinja Operating LLC.

Pour obtenir de l'information sur les brevets de SharkNinja aux É.-U., visitez sharkninja.com/USPatents.

© 2016 SharkNinja Operating LLC
UV422CCO_Series_E_F_IB_161026_2
PRINTED IN CHINA / IMPRIMÉ EN CHINE



@sharkcleaning