

# Shark®


## Rocket®

OWNER'S GUIDE

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

MANUAL DEL USUARIO

UV450CCO

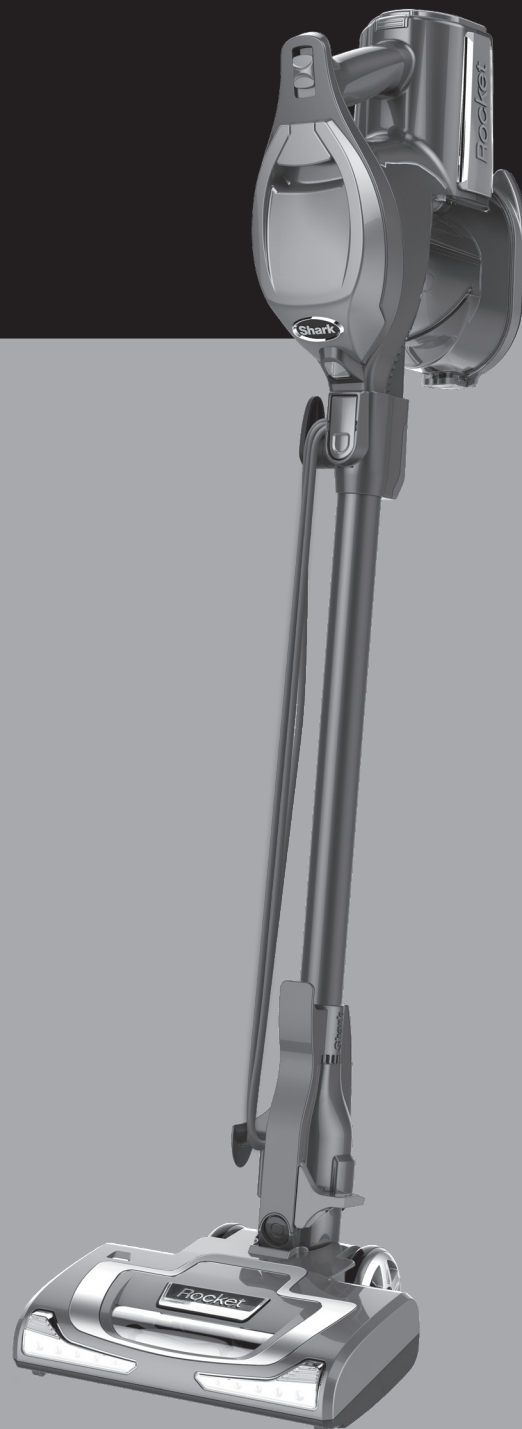

[www.sharkrocket.com](http://www.sharkrocket.com)



1-800-798-7398


Thank you for purchasing the Shark® Rocket® Ultra-Light Upright vacuum cleaner. This Owner's Guide is designed to help you get a complete understanding of your new vacuum cleaner. Please read it carefully and keep for future reference.

For a list of what is included with this model, refer to inside flap of box. If you should have a question about your Shark® Rocket®, please call the Shark® Customer service line at 1-800-798-7398.

## THANK YOU!

### REGISTER YOUR PURCHASE:

 [www.sharkrocket.com](http://www.sharkrocket.com)

 1-800-798-7398

### RECORD THIS INFORMATION:

Model Number: \_\_\_\_\_

Date of Purchase (Keep receipt): \_\_\_\_\_

### TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Voltage: 120V., 60Hz

Watts: 500W

Amps: 4.2A

### RECOMMENDED FILTER CLEANING SCHEDULE:

See the MAINTENANCE section for filter cleaning instructions

Pre-Motor Filter Kit (Foam & Felt): **XFFV300** Every month

Post Motor Filter: **293FFJV310** Every year

Merci d'avoir acheté l'aspirateur vertical ultraléger Rocket<sup>MD</sup> de Shark<sup>MD</sup>. Ce manuel du propriétaire est conçu pour vous aider à obtenir une compréhension complète de votre nouvel aspirateur. Veuillez le lire attentivement et conservez-le pour référence future.


Pour une liste de ce qui est inclus avec ce modèle, reportez-vous au rabat intérieur de la boîte.

Si vous avez une question concernant votre aspirateur Rocket<sup>MD</sup> de Shark<sup>MD</sup>, veuillez appeler le service à la clientèle de Shark<sup>MD</sup> au 1-800-798-7398.

## MERCI !

### ENREGISTRER VOTRE ACHAT :

 [www.sharkrocket.com](http://www.sharkrocket.com)

 1-800-798-7398

### INSCRIRE CETTE INFORMATION :

Numéro de modèle : \_\_\_\_\_

Date d'achat (conservez le reçu) : \_\_\_\_\_

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Tension : 120 V, 60 Hz

Watts : 500 W

Ampères : 4,2 A

### HORAIRE RECOMMANDÉ POUR LE NETTOYAGE DES FILTRES :

Consultez la section ENTRETIEN pour les instructions concernant le nettoyage des filtres

Ensemble de filtre pré-moteur (mousse et feutre) : **XFFV300** Une fois par mois

Filtre après moteur : **293FFJV310** Une fois par an


Gracias por haber comprado la aspiradora vertical ultra liviana Shark® Rocket®. Este manual del usuario está diseñado para ayudarle a comprender completamente su nueva aspiradora. Léalo cuidadosamente y guárdelo para referencia futura.

Por una lista de lo que viene incluido con este modelo, consulte la pestaña interna de la caja.

Si tiene alguna pregunta acerca de su Shark® Rocket®, llame a Servicio al cliente de Shark® al 1-800-798-7398.

## ¡GRACIAS!

### REGISTRE SU COMPRA:

 [www.sharkrocket.com](http://www.sharkrocket.com)

 1-800-798-7398

### REGISTRE ESTA INFORMACIÓN:

Número de Modelo: \_\_\_\_\_

Fecha de compra (guarde el recibo): \_\_\_\_\_

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Voltaje: 120V., 60Hz

Potencia: 500W

Amperes: 4.2A

### PROGRAMA RECOMENDADO DE LIMPIEZA DEL FILTRO:

Consulte la sección MANTENIMIENTO por instrucciones de limpieza del filtro

Juego de filtros del motor (de esponja y de fieltro): **XFFV300** Todos los meses

Filtro de salida: **293FFJV310** todos los años



# IMPORTANT SAFEGUARDS

When using an electrical appliance, basic safety precautions should always be observed, including the following:

## **WARNING**

### **TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR INJURY:**

- 1** DO NOT use outdoors or on wet surfaces.
- 2** Unplug from electrical outlet when not in use and before servicing.
- 3** DO NOT use vacuum cleaner with a damaged cord or plug. If vacuum cleaner is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, return it to SharkNinja Operating LLC for examination, repair, or adjustment.
- 4** DO NOT pull or carry vacuum cleaner by the cord or use the cord as a handle.
- 5** DO NOT unplug by pulling on cord; to unplug, grasp the plug, not the cord.
- 6** DO NOT handle plug or vacuum cleaner with wet hands.
- 7** DO NOT run the vacuum cleaner over the power cord, close a door on the cord or pull cord around sharp corners.
- 8** The use of an extension cord is not recommended.
- 9** DO NOT leave vacuum cleaner when plugged in.
- 10** Keep cord away from heated surfaces.
- 11** Turn off all controls before plugging or unplugging the vacuum cleaner.
- 12** Always turn off the vacuum cleaner before connecting or disconnecting motorized nozzle.
- 13** Store your vacuum cleaner with the power cord secured around the two cord holders - as shown in the STORAGE section.
- 14** This vacuum does NOT stand upright on its own.

### **GENERAL USE**

- 15** Use only as described in this manual.
- 16** DO NOT put any objects into openings. DO NOT use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
- 17** Keep your work area well lit.
- 18** Keep the vacuum cleaner moving over the carpet surface at all times to avoid damaging the carpet fibers.
- 19** DO NOT place vacuum cleaner on unstable surfaces such as chairs or tables.
- 20** DO NOT allow young children to operate the vacuum cleaner or use as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
- 21** DO NOT use without dust cup and/or filters in place.

### **WAND ATTACHMENTS**

- 22** DO NOT use if air flow is restricted; if the air paths, the wand, or the accessories become blocked, turn the vacuum cleaner off. Remove all obstructions before you turn on the unit again.
- 23** Keep the end of the wand and accessory openings away from face and body.
- 24** Keep cleaning tools and wand suction openings away from hair, face, fingers, uncovered feet, or loose clothing.
- 25** Only use manufacturer's recommended attachments.

### **DUST CUP/FILTERS/ACCESSORIES**

Before turning on the vacuum:

- 26** Make sure that all filters are thoroughly dry after routine cleaning.
- 27** Make sure that dust cup and all filters are in place after routine maintenance. Refer to MAINTENANCE section for filter cleaning instructions.
- 28** Make sure accessories are free of blockages.
- 29** Only use filters and accessories provided by SharkNinja Operating LLC. [Failure to do so will void the warranty.]

### **GENERAL CLEANING**

- 30** DO NOT pick up large-sized objects.
- 31** DO NOT pick up hard or sharp objects such as glass, nails, screws or coins that could damage the vacuum cleaner.
- 32** DO NOT pick up smoking or burning objects such as hot coals, cigarette butts, matches or fireplace ash. DO NOT pick up drywall dust.
- 33** DO NOT pick up flammable or combustible materials such as lighter fluid, gasoline, or kerosene or use vacuum in areas where they may be present.
- 34** DO NOT pick up toxic solutions such as chlorine bleach, ammonia, or drain cleaner.
- 35** DO NOT use in an enclosed space where vapours are present from paint, paint thinner, moth-proofing substances, flammable dust or other explosive or toxic materials.
- 36** DO NOT vacuum up any liquids.
- 37** DO NOT immerse vacuum cleaner in water or other liquids.
- 38** DO NOT use outdoors or on wet surfaces; use only on dry surfaces.
- 39** Use extra care when cleaning on stairs.

# SAVE THESE INSTRUCTIONS

### **POLARIZED PLUG**

To reduce the risk of electric shock, this vacuum cleaner has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. DO NOT force into outlet or try to modify to fit.



# CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez un appareil électrique, des précautions de sécurité de base devraient toujours être suivies, incluant celles qui suivent :

## AVERTISSEMENT

### POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE, DE CHOCS ÉLECTRIQUES OU DE BLESSURES :

- 1 N'UTILISEZ PAS à l'extérieur ou sur des surfaces humides.
- 2 Débranchez l'aspirateur de la prise de courant lorsqu'il n'est pas utilisé et avant tout entretien.
- 3 N'UTILISEZ PAS l'aspirateur si le cordon ou la prise est endommagée. Si l'aspirateur ne fonctionne pas comme il se doit, a été échappé, endommagé, laissé à l'extérieur ou bien échappé dans l'eau, veuillez le retourner à SharkNinja Operating LLC pour une vérification, pour un ajustement ou pour une réparation.
- 4 NE TIREZ PAS ou NE TRANSPORTEZ PAS l'aspirateur par le cordon d'alimentation ou ne l'utilisez pas comme une poignée.
- 5 NE le DÉBRANCHEZ PAS en tirant sur le cordon d'alimentation; pour le débrancher, agrippez la fiche et non le cordon.
- 6 NE MANIPULEZ PAS la fiche d'alimentation électrique ou l'aspirateur avec des mains humides.
- 7 NE PASSEZ PAS l'aspirateur par-dessus le cordon d'alimentation; ne fermez pas une porte sur le cordon ou ne le tirez pas sur des coins pointus.
- 8 L'utilisation d'une rallonge électrique n'est pas recommandée.
- 9 NE LAISSEZ PAS l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
- 10 Gardez le cordon éloigné des surfaces chaudes.
- 11 Fermez toutes les commandes avant de brancher ou débrancher l'aspirateur.
- 12 Éteignez toujours l'appareil avant de brancher ou débrancher la brosse motorisée.
- 13 Rangez votre appareil avec le cordon d'alimentation bien enroulé autour des deux supports à cordon comme indiqué dans la section RANGEMENT.
- 14 Cet aspirateur ne reste pas en position verticale de façon autonome.

### UTILISATION GÉNÉRALE

- 15 Utilisez seulement de la façon indiquée dans ce manuel.
- 16 N'INSÉREZ PAS d'objets dans les ouvertures. N'UTILISEZ PAS si des ouvertures sont bouchées; assurez-vous qu'il n'y a pas de poussière, de charpie, de cheveux et tout autre objet pouvant réduire le débit d'air.
- 17 Veuillez garder votre zone de travail bien éclairée.
- 18 L'aspirateur doit toujours être en mouvement sur le tapis afin d'éviter d'endommager les fibres.
- 19 NE PLACEZ PAS l'aspirateur sur des surfaces instables telles que chaises ou tables.
- 20 NE LAISSEZ PAS les jeunes enfants utiliser l'aspirateur ou l'utiliser comme un jouet.

Une étroite surveillance est nécessaire lorsqu'utilisé près ou par des enfants.

- 21 N'UTILISEZ PAS si le récipient à poussière et/ou les filtres ne sont pas en place.

### ACCESSOIRES POUR BOYAU

- 22 N'UTILISEZ PAS si le débit d'air est restreint; si les conduits d'air, le boyau ou les accessoires sont obstrués, éteignez l'aspirateur. Retirez toutes les obstructions avant de remettre l'appareil en marche.
- 23 Tenez éloigné de votre visage et votre corps, le boyau et les ouvertures pour accessoires.
- 24 Gardez la brosse rotative et les orifices d'aspiration éloignés de vos cheveux, de votre figure, de vos doigts, de vos pieds nus ou de vêtements amples.
- 25 N'utilisez que les accessoires recommandés par le fabricant.

### RÉCIPENT À POUSSIÈRE / FILTRES / ACCESSOIRES

Avant de mettre l'aspirateur en marche :

- 26 Assurez-vous que les filtres soient complètement secs après le nettoyage de routine.
- 27 Après avoir effectué l'entretien de routine, assurez-vous que le récipient à poussière et tous les filtres sont bien en place. Consultez la section ENTRETIEN pour lire les directives de nettoyage des filtres.
- 28 Assurez-vous que les accessoires sont libres de toute obstruction.
- 29 Utilisez seulement les filtres et accessoires fournis par SharkNinja Operating LLC. [À défaut de quoi, la garantie sera annulée.]

### NETTOYAGE GÉNÉRAL

- 30 N'ASPIREZ PAS de gros objets.
- 31 N'ASPIREZ pas de gros objets ou des objets pointus comme du verre, des clous, des vis ou de la monnaie lesquels pourraient endommager l'aspirateur.
- 32 N'ASPIREZ PAS d'objets chauds, fumants ou brûlants comme des cendres chaudes, bouts de cigarettes ou allumettes.
- 33 N'ASPIREZ PAS de liquides inflammables ou combustibles tels que de l'essence à briquets, du carburant, du kérosène ou n'utilisez pas l'aspirateur dans des endroits où ces produits peuvent être présents.
- 34 N'ASPIREZ PAS de solutions toxiques telles que de l'eau de javel, de l'ammoniac ou du nettoyeur à drains.
- 35 N'UTILISEZ PAS dans des endroits clos où il y a des vapeurs provenant de la peinture, des diluants à peinture, des substances antimites, de la poussière inflammable ou tout autre matériel explosif ou toxique.
- 36 NE PASSEZ l'aspirateur sur aucun liquide.
- 37 NE PLONGEZ PAS l'aspirateur dans l'eau ou tout autre liquide.
- 38 N'UTILISEZ PAS à l'extérieur ou sur des surfaces mouillées; utilisez uniquement sur des surfaces sèches.
- 39 Soyez extrêmement prudent lorsque vous nettoyez les escaliers.

## CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

### FICHE POLARISÉE

Pour réduire le risque de chocs électriques, cet appareil possède une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Par mesure de sécurité, cette fiche ne peut être insérée que d'un seul côté dans une prise polarisée. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise de courant, inversez-la. Si cela ne fonctionne toujours pas, contactez un électricien qualifié. NE FORCEZ PAS ou ne modifiez pas la fiche pour la brancher dans une prise murale.



# MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Al usar aparatos eléctricos, siempre debe seguir precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

## **ADVERTENCIA**

### **PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O DAÑOS PERSONALES:**

- 1 NO la utilice en el exterior o en superficies húmedas.
- 2 Desenchúfela del tomacorriente cuando no la utilice y antes de limpiarla.
- 3 NO use la aspiradora si el cable o el enchufe están dañados. Si la aspiradora no funciona como debe, ha sufrido caídas, daños, se ha dejado en el exterior o caído en el agua, retórnela a SharkNinja Operating LLC para que sea examinada, reparada o ajustada.
- 4 NO arrastre o transporte la aspiradora tirando del cable ni use el cable como un mango.
- 5 NO la desenchufe tirando del cable; para desenchufarla, sostenga el enchufe, no el cable.
- 6 NO toque el enchufe o la aspiradora con las manos húmedas.
- 7 NO pase la aspiradora sobre el cable de alimentación, no apriete el cable al cerrar una puerta ni tire del cable a través de bordes filosos.
- 8 NO se recomienda el uso de un cable de extensión.
- 9 NO deje la aspiradora desatendida cuando esté enchufada.
- 10 Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- 11 Apague todos los controles antes de enchufar o desenchufar la aspiradora.
- 12 Apague siempre la aspiradora antes de conectar o desconectar el cabezal motorizado.
- 13 Guarde su aspiradora con el cable de alimentación enrollado en los dos soportes como se muestra en las instrucciones de ALMACENAMIENTO.
- 14 Esta aspiradora no se queda parada por sí sola.

### **USO GENERAL**

- 15 Utilícela solamente como se indica en este manual.
- 16 NO introduzca ningún objeto en las ranuras. NO la use con ninguna abertura tapada; manténgalas libres de polvo, pelusa, pelos y cualquier otra cosa que pudiera reducir el flujo de aire.
- 17 Mantenga el área de trabajo bien iluminada.
- 18 Mantenga la aspiradora en movimiento sobre la superficie de la alfombra todo el tiempo para evitar dañar las fibras de la alfombra.
- 19 NO coloque la aspiradora sobre superficies inestables como sillas o mesas.
- 20 NO permita que los niños pequeños usen la aspiradora o que se utilice como un juguete. Debe tener mucho cuidado al ser utilizada por o cerca de niños.
- 21 NO la utilice sin el recipiente de la tierra y/o los filtros instalados en su lugar.

### **ACCESORIOS PARA LA MANGUERA**

- 22 NO los use si el flujo de aire está restringido; si las aberturas de circulación de aire, la manguera o los accesorios se tapan, apague la aspiradora. Saque todas las obstrucciones antes de volver a encender la unidad.
- 23 Mantenga el extremo de la manguera y las aberturas de los accesorios alejados de la cara y del cuerpo.
- 24 Mantenga las herramientas de limpieza y las aberturas de succión de la manguera alejados del cabello, la cara, los dedos, los pies o ropa suelta.
- 25 Use únicamente los accesorios recomendados por el fabricante.

### **RECIPIENTE PARA LA TIERRA/FILTROS/ACCESORIOS**

Antes de encender la aspiradora:


- 26 Verifique que todos los filtros estén completamente secos luego de limpiarlos.
- 27 Verifique que el recipiente para la tierra y todos los filtros estén en su lugar luego de realizar el mantenimiento de rutina. Consulte la sección MANTENIMIENTO por instrucciones de limpieza del filtro.
- 28 Verifique que los accesorios no estén tapados.
- 29 Use únicamente filtros y accesorios proporcionados por SharkNinja Operating LLC. [El no hacerlo invalidará la garantía].

### **LIMPIEZA GENERAL**

- 30 NO aspire objetos muy grandes.
- 31 NO aspire objetos duros o filosos como vidrios, clavos, tornillos, monedas, los que podrían dañar la aspiradora.
- 32 NO aspire objetos con fuego o humeantes tales como carbón caliente, colillas de cigarrillos o fósforos.
- 33 NO aspire materiales inflamables o combustibles como líquido para encendedor o queroseno, ni use la aspiradora en áreas en las cuales puedan estar presentes.
- 34 NO la use para aspirar soluciones tóxicas tales como lavandina, amoníaco o destapa cañerías.
- 35 NO la use en lugares cerrados y con vapores de pintura, diluyente de pintura, sustancias antipolilla, polvo inflamable u otros materiales explosivos o tóxicos.
- 36 NO aspire ningún líquido.
- 37 NO sumerja la aspiradora en agua o ningún otro líquido.
- 38 NO la use en el exterior o en superficies mojadas; úsela únicamente en superficies secas.
- 39 Tenga especial cuidado al limpiar escaleras.

- 1 Insert the tube into the floor nozzle connector.
- 2 Insert the handheld portion into the top of the tube.

## ASSEMBLY

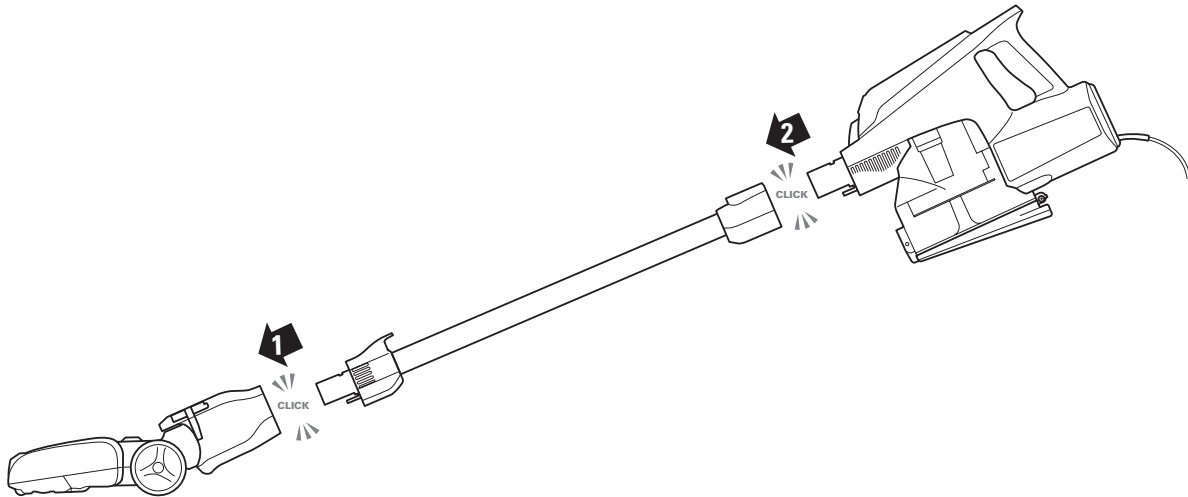

- 1 Insérez le tube dans le raccord de la brosse à planchers.
- 2 Insérez la section portable à l'extrémité du tube.

## ASSEMBLAGE

- 1 Inserte el tubo dentro del conector del cabezal para pisos.
- 2 Inserte la parte portátil dentro de la parte superior del tubo.

## ARMADO

## FLOOR CLEANING


This vacuum has a 2-speed **POWER slider switch**, optimized for bare floor, delicate area rug and carpet cleaning.

The floor nozzle is equipped with headlights that illuminate the floor surface being cleaned. The lights turn on in either speed setting.

1 Plug the unit into an outlet. Slide the **POWER switch** to the first position to clean bare floor surfaces and delicate area rugs. The brush roll will spin slowly to help with debris pick-up.

2 Slide the **POWER switch** to the second position to clean carpets. The brush roll will spin faster to help pick up debris below the surface.

**NOTE: This vacuum does not stand up on its own, so when taking a break, rest it against furniture or lay it flat on the floor.**

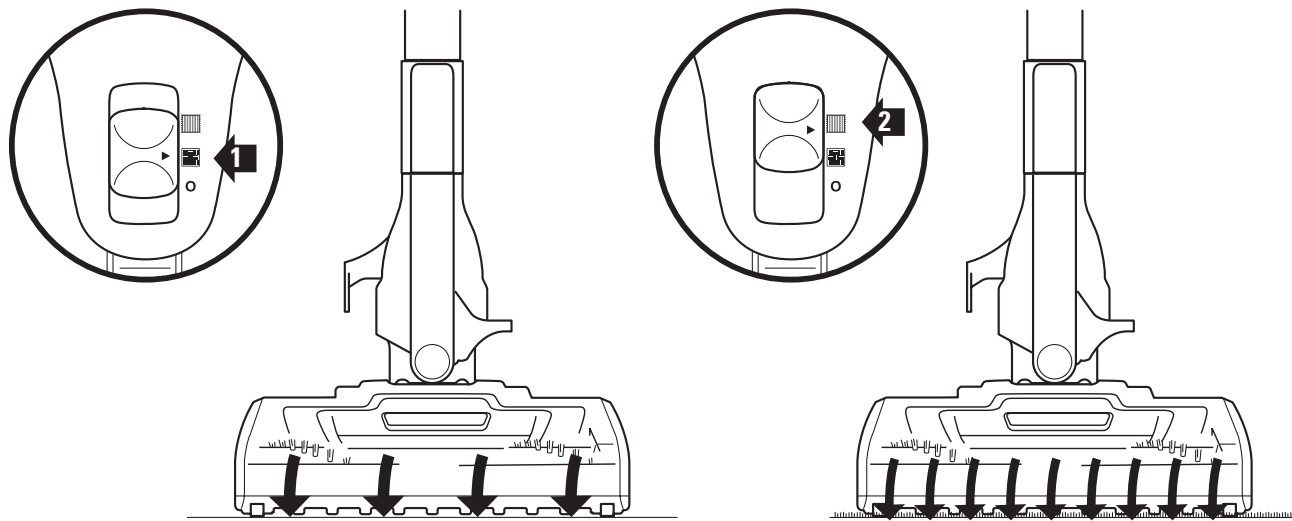

Carpet · Tapis · Alfombras

Bare Floor, Area Rug · Planchers nus, carpettes fragiles · Pisos lisos, tapetas delicados

Off · Arrêt · Apagado

## NETTOYAGE DES PLANCHERS

Cet aspirateur est doté d'un commutateur d'**ALIMENTATION** coulissant pour basculer entre deux vitesses, optimisé pour le nettoyage des planchers nus, des carpettes fragiles et des tapis.

La buse de plancher est équipée avec des voyants lumineux qui éclairent la surface de plancher se faisant nettoyer. Les voyants s'allument dans un mode ou l'autre de vitesse.

1 Branchez l'appareil dans une prise de courant. Glissez le commutateur d'**ALIMENTATION** en première position pour nettoyer les revêtements de sol nus et les tapis fragiles. La brosse rotative pivotera lentement pour ramasser les débris.

2 Glissez le commutateur d'**ALIMENTATION** en deuxième position pour nettoyer les tapis. La brosse rotative pivotera plus rapidement pour déloger les débris en profondeur.

**REMARQUE : Cet aspirateur ne reste pas en position verticale de façon autonome. Lorsque vous prenez une pause, appuyez l'aspirateur contre un meuble ou déposez-le à plat sur le plancher.**

## LIMPIEZA DE PISOS

Esta aspiradora tiene un interruptor de alimentación de 2 velocidades, optimizada para pisos sin alfombra, tapetas delicados y limpieza de alfombras.

La boquilla para pisos está equipada con focos que alumbran la superficie del piso que se está limpiando. Las luces se encienden en cualquier ajuste de velocidad.

1 Conecte la unidad a una toma de corriente. Coloque la llave de **ENCENDIDO** en la primera posición para limpiar pisos lisos y tapetas delicados. El cepillo girará lentamente para ayudar a recoger los residuos.

2 Coloque la llave de **ENCENDIDO** en la segunda posición para limpiar alfombras. El cepillo girará más rápidamente para ayudar a recoger los residuos por debajo de la superficie.

**NOTA: Esta aspiradora no se queda parada por sí sola. Cuando se tome un descanso, apóyela contra un mueble o acuéstela en el piso.**

## ABOVE FLOOR CLEANING


This vacuum has the reach to clean up above floors or in tight spaces by using the tube. It also has the convenience of a handheld vacuum when using it without the tube and a light to illuminate the cleaning surface.

**NOTE:** This vacuum does not stand up on its own, so when taking a break, rest it against furniture or lay it flat on the floor.

- 1 Stand the vacuum upright. Step on the foot pedal on the floor nozzle and pull the tube up to disconnect it from the floor nozzle. Attach desired cleaning accessory.
- 2 Press the button on the top of the tube to pull and disconnect it from the handheld portion. Attach desired cleaning accessory. The LED light in the handheld turns on automatically when the power is on.

**NOTE:** Select cleaning accessories are included with this model. Additional accessories are available for purchase at [www.sharkrocket.com](http://www.sharkrocket.com) or by calling 1-800-798-7398.

For a list of what is included with this model, refer to inside flap of box.

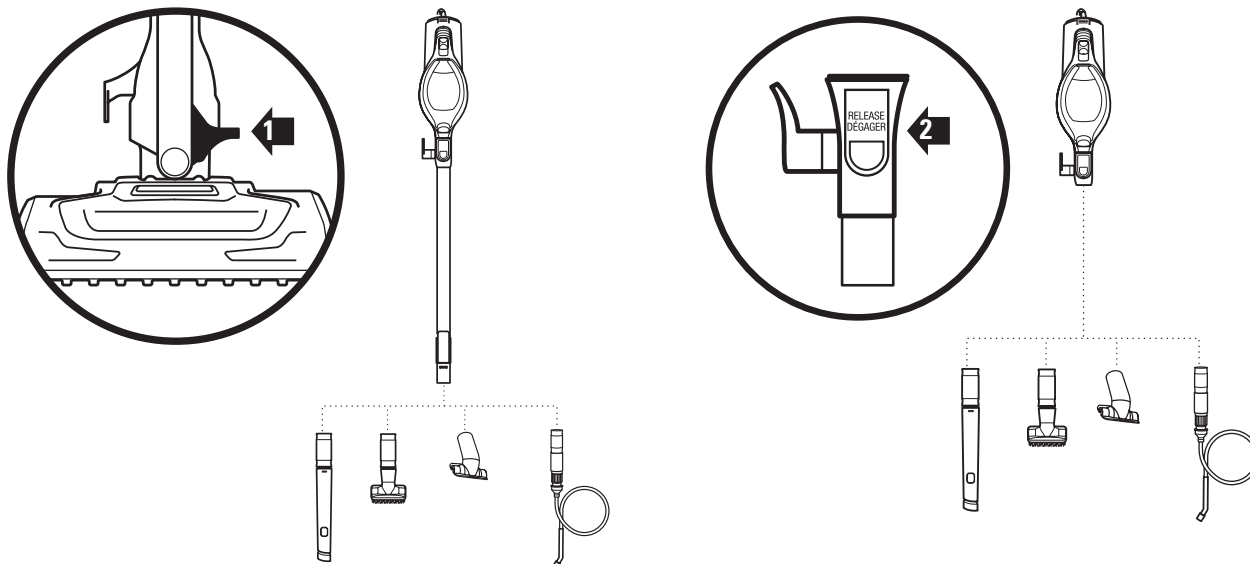

## NETTOYAGE AU-DELÀ DU SOL

Grâce au tube, la portée de cet aspirateur vous permet de nettoyer des endroits au-delà du sol ou difficiles à atteindre. L'appareil a aussi la commodité d'un aspirateur portatif lorsque vous l'utilisez sans le tube, en plus d'avoir un éclairage illuminant la surface de nettoyage.

**REMARQUE :** Cet aspirateur ne reste pas en position verticale de façon autonome. Lorsque vous prenez une pause, appuyez l'aspirateur contre un meuble ou déposez-le à plat sur le plancher.

- 1 Veuillez mettre l'aspirateur en position verticale. Marchez sur la pédale pour pied sur la buse de plancher et tirez le tube vers le haut pour le sortir de la buse du plancher. Fixez l'accessoire de nettoyage désiré.
- 2 Enfoncez le bouton de la partie supérieure du tuyau et tirez celui-ci afin de le dégager de la section portative. Fixez l'accessoire de nettoyage désiré.

La DEL s'allumera automatiquement dans la partie portative lorsque l'appareil est sous tension.

**REMARQUE :** Ce modèle comprend certains accessoires de nettoyage. Il est possible d'acheter des accessoires supplémentaires en visitant le site [www.sharkrocket.com](http://www.sharkrocket.com) ou en appelant au 1-800-798-7398.

Pour une liste de ce qui est inclus avec ce modèle, reportez-vous au rabat intérieur de la boîte.

## PARA LIMPIAR POR ENCIMA DEL PISO

Esta aspiradora tiene alcance como para limpiar por encima del piso o en lugares de difícil acceso usando el tubo. También tiene la conveniencia de una aspiradora portátil al usarla sin el tubo, y una luz para alumbrar la superficie a limpiar.

**NOTA:** Esta aspiradora no se queda parada por sí sola. Cuando se tome un descanso, apóyela contra un mueble o acuéstela en el piso.

- 1 Coloque la aspiradora en posición vertical. Pise el pedal de la boquilla para pisos y tire del tubo hacia arriba para desconectarlo de la boquilla. Coloque el accesorio de limpieza deseado.
- 2 Presione el botón que está en la parte de arriba del tubo para tirar de él y desconectarlo de la parte portátil. Conecte el accesorio de limpieza deseado.

La luz LED de la aspiradora portátil se enciende automáticamente al encender la unidad.

**NOTA:** Algunos accesorios de limpieza vienen incluidos con este modelo. Accesorios adicionales se pueden comprar en [www.sharkrocket.com](http://www.sharkrocket.com) o llamando al 1-800-798-7398.

Por una lista de lo que viene incluido con este modelo, consulte la pestaña interna de la caja.








**There are 2 recommended ways to store this vacuum.**

## STORAGE

**OPTION 1:** Press the button on the top of the tube and pull to separate it from the handheld portion of the vacuum. There is a hook on the bottom of the handheld portion. Hook it onto the hanger that is on the bottom portion of the tube. Wrap the cord around the 2 cord hooks. The unit is now ready to be stored.

**OPTION 2:** Use the wall mount that was included in the vacuum box. Drill two .8 mm (5/16 in) holes and insert plastic anchors provided into wall. Using a Phillips head screwdriver, screw the wall mount into the plastic anchors. There is a hook on the bottom of the handheld portion. Hook it onto the hanger that is on the wall mount.

Note: For added strength screw the plastic anchors directly into studs.

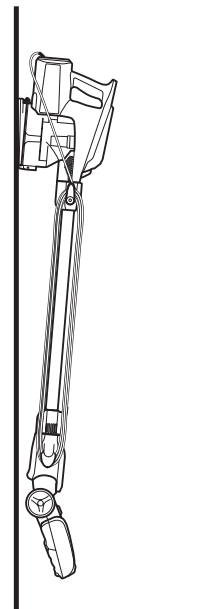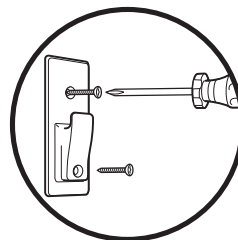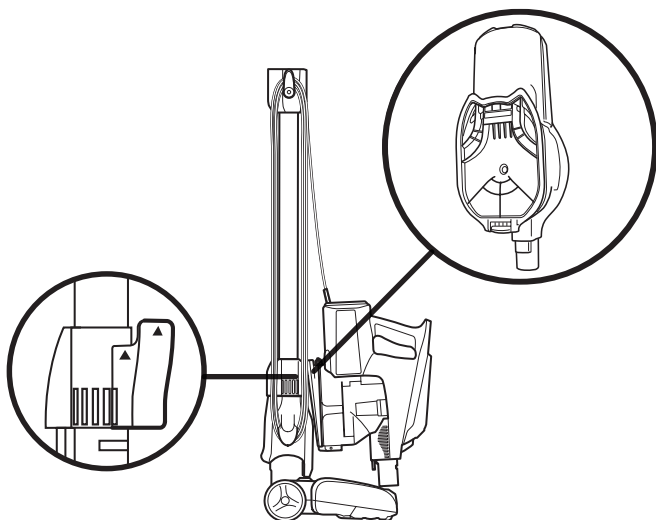

**Nous vous recommandons l'un des deux modes de rangement suivants.**

## RANGEMENT

**OPTION 1 :** Enfoncez le bouton près de l'extrémité supérieure du tube afin de dégager celui-ci de la section portable de l'aspirateur. La partie inférieure de la section portable est dotée d'un crochet. Accrochez-le sur le support au bas du tube. Enroulez le cordon autour des deux supports d'enroulement du cordon. L'appareil est maintenant prêt pour le rangement.

**OPTION 2 :** Utilisez le support mural inclus dans la boîte à vide. Percez deux trous de .8 mm (5/16 po) et insérez les dispositifs d'ancrage de plastique dans le mur. Utilisez un tournevis cruciforme pour visser le support mural dans les dispositifs d'ancrage. Il y a un crochet au bas de la partie tenue à la main. Accrochez-le du pendoir sur le support mural.

Avis : Pour une force supplémentaire, vissez les dispositifs d'ancrage directement dans les poteaux du mur.

**Existen dos formas recomendadas para guardar esta aspiradora.**

## ALMACENAMIENTO

**OPCIÓN 1 :** Presione el botón del extremo del tubo y tire para separarlo de la parte portátil. Hay un gancho en la parte de abajo de la parte portátil. Engánchelo en el gancho que está en la parte de abajo del tubo. Enrosque el cable alrededor de los dos ganchos para el cable. La unidad está lista para ser guardada.

**OPCIÓN 2 :** Use el soporte para pared que vino incluido en la caja de la aspiradora. Haga dos agujeros de .8 mm (5/16") en la pared e inserte los anclajes plásticos incluidos. Con un destornillador Phillips, atornille el montaje de pared en los anclajes plásticos. Hay un gancho en la parte de abajo de la parte portátil. Engánchelo en el gancho que está en el soporte de pared.


Nota: Para mayor resistencia, atornille los anclajes plásticos directamente en vigas de la pared.

## ACCESSORIES INCLUDED

## ACCESSOIRES INCLUS


## ACCESORIOS INCLUIDOS

30.5 cm (12 in) Crevice tool  
Suceur plat 30,5 cm (12 po)  
30.5 cm (12") Cabezal esquinero

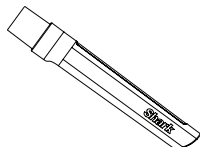

163FLIHV3

On-board upholstery tool  
Outil intégré pour mobilier rembourré  
Accesorio incluido para tapizados

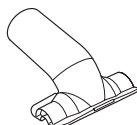


166FLIHV3

Dusting brush  
Brosse à épousseter  
Cepillo limpiador




229FFJV300

Hard Floor Genie™  
Hard Floor Genie™  
Hard Floor Genie™

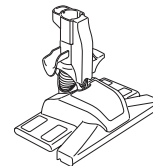

XHFGV321

Home and car detail kit  
Ensemble de nettoyage complet pour la maison et l'automobile  
Kit de herramientas para la casa y el carro

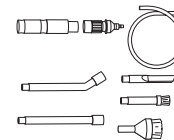

XCDV300

## ADDITIONAL ACCESSORIES AVAILABLE

at [www.sharkrocket.com](http://www.sharkrocket.com)  
or by calling  
1-800-798-7398.

**Duster/crevice tool**  
Combination dusting brush and crevice tool.

**Suceur plat/accessoire à épousseter**

Accessoire combinant une brosse à épousseter et un suceur plat.

**Boquilla esquinera/cepillo**

Combinación de boquilla esquinera con cepillo limpiador.

**Flexible crevice tool**  
Extendable with rubberized end flexes to reach tight areas.


**Suceur plat flexible**

Télescopique et doté d'une extrémité souple caoutchoutée pour atteindre les espaces restreints.

**Cabezal esquinero flexible**

Extensible con punta de goma, se dobla para llegar a lugares difíciles

**Wide upholstery tool**  
**Outil large pour mobilier rembourré**  
**Accesorio ancho para tapizados**

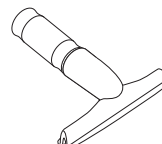

231FFJV300

**Multi-angle dusting brush**  
5-position soft dusting brush.

**Brosse à épousseter à angles multiples**

Brosse à épousseter à poils souples dotée de cinq positions.

**Cepillo limpiador multi-angular**


Cepillo limpiador blando de 5 posiciones.




137FLIV300

## ACCESSOIRES SUPPLÉMENTAIRES OFFERTS

visitez le site  
[www.sharkrocket.com](http://www.sharkrocket.com)  
ou appelez au  
1-800-798-7398.

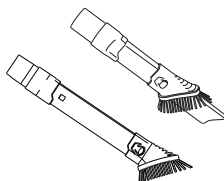

164FLIHV3

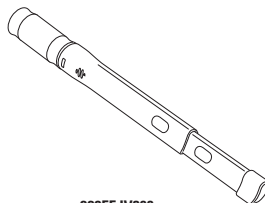

228FFJV300


## ACCESORIOS ADICIONALES DISPONIBLES

en [www.sharkrocket.com](http://www.sharkrocket.com)  
o llamando al  
1-800-798-7398.



**TruePet™ Motorized Brush**  
Picks up pet hair, loose debris, and powerfully deep cleans dander out of upholstery and surfaces.

**Brosse motorisée TruePet™**  
Recueille les poils d'animaux, les débris et nettoie en profondeur et avec puissance, pour retirer les phanères des meubles et surfaces.

**Cepillo motorizado TruePet™**  
Recoge pelo de mascotas, restos sueltos y limpia profundamente la caspa del tapizado y las superficies.

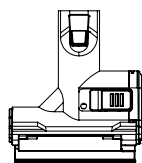

168FLI322B

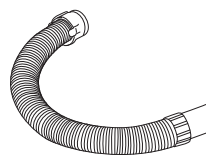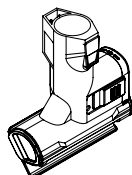




290FFJ321



## HARD FLOOR GENIE™ ATTACHMENT & CLEANING PAD INSTRUCTIONS

### MICROFIBER PAD (P200W (x2))

- Slip two of the tabs between the suction nozzle and the duster base and attach them to the front fasteners on the base. Then pull the other two tabs tightly around to the back fasteners on the base. For best results, ensure that the pad is flat against the bottom surface and secured tightly.
- Use the Hard Floor Genie™ to clean dry bare floor surfaces. Do not use to clean damp floors or wet / sticky messes. Only use pads provided by Shark®, which are designed to work with the Hard Floor Genie™ attachment.
- Wash the pads separately with warm water either in the washing machine or by hand using liquid detergent. Do not use bleach or fabric softeners as they may damage or leave a coating that will reduce the cleaning performance of the pads. Tumble dry low or line dry to extend the life of the micro-fiber fabric. For best floor cleaning results, we recommend replacing your micro-fiber pads every 3-4 months following normal use.

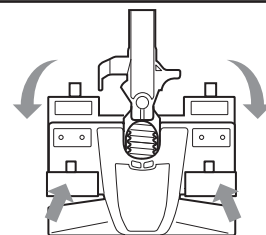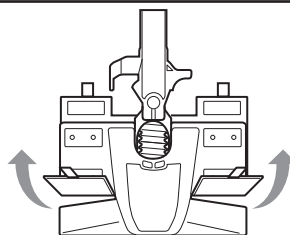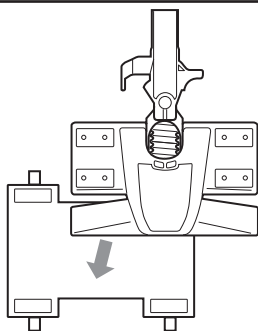

## INSTRUCTIONS POUR L'ACCESSOIRE HARD FLOOR GENIE<sup>MC</sup> ET LE LINGE DE NETTOYAGE

### LINGE EN MICROFIBRE (P200W (x2))

- Glissez deux des onglets entre la buse d'aspiration et la base, puis attachez-les aux attaches situées à l'avant de la base. Ensuite, tirez fermement les deux autres onglets autour des attaches à l'arrière de la base. Pour de meilleurs résultats, assurez-vous que le linge soit à plat contre la surface inférieure et bien installé.
- Utilisez le Hard Floor Genie<sup>MC</sup> pour nettoyer les surfaces de plancher sans revêtement. N'utilisez pas pour nettoyer des planchers humides, mouillés ou avec des gâchis collants. N'utilisez que les linges fournis par Shark<sup>MD</sup> puisqu'ils sont conçus pour fonctionner avec les accessoires Hard Floor Genie<sup>MC</sup>.
- Lavez les linges séparément, à l'eau chaude, dans la machine à laver ou à la main à l'aide d'un détergent liquide. N'utilisez pas de javellisant ou de produits assouplissants puisqu'ils pourraient endommager ou laisser un résidu qui réduira la performance de nettoyage des linges. Séchez par culbutage ou sur une corde à linge pour prolonger la durée de vie du tissu en microfibre. Pour obtenir de meilleurs résultats lors du nettoyage de vos planchers, nous vous recommandons de remplacer vos linges en microfibre tous les 3 ou 4 mois, lors d'une utilisation normale.

## INSTRUCCIONES PARA EL ACCESORIO HARD FLOOR GENIE™ PARA PISOS DUROS Y CUIDADO DE LA ALMOHADILLA DE MICRO FIBRAS

### ALMOHADILLA DE MICROFIBRA (P200W (x2))

- Deslice dos de las pestañas entre la boquilla de succión y la base del equipo y fíjelas a los sujetadores delanteros de la base. Luego tire de las otras dos pestañas alrededor hasta llegar a los otros dos sujetadores de atrás de la base. Para obtener los mejores resultados, verifique que la almohadilla quede plana contra la superficie de abajo y bien ajustada.
- Use el Hard Floor Genie™ para limpiar superficies secas de pisos duros. No lo use para limpiar pisos mojados o suciedad húmeda/pegajosa. Use únicamente las almohadillas de Shark®, que están diseñadas para funcionar con el accesorio Hard Floor Genie™.
- Lave las almohadillas separadamente con agua tibia, ya sea en la lavadora o a mano, con detergente líquido. No use lavandina ni suavizantes para ropa ya que podrían dañar o dejar una capa que reduciría el rendimiento limpiador de las almohadillas. Séquelos en la secadora a calor bajo o al aire para extender la vida de la tela de micro fibras. Para la mejor limpieza de los pisos, le recomendamos reemplazar sus almohadillas de micro fibras cada 3-4 meses de uso normal.

## MAINTENANCE

To keep your vacuum's suction power optimal, follow these instructions.

### EMPTY THE DUST CUP

- 1 Detach the handheld portion from the rest of the vacuum by pressing the button on the top of the tube to pull it away from the handheld portion.
- 2 Holding the dust cup over a garbage bag or can, press the release button on the front of the dust cup. The bottom lid will open, allowing the debris to fall out.

- 3 Clean the dust screen inside the dust cup as required.


### CLEAN THE FILTERS

- 4 Access the pre-motor filters by lifting the latch on the top of the handheld portion of the vacuum. Remove and rinse the foam and felt filters **every month**. Let air dry completely before replacing. Hand wash only.

5

Tap loose dirt off filters between washes as needed. Insert the felt filter first and then place the foam filter on top of it.

Access the post motor filter on the back of the handheld portion of the vacuum. Remove and rinse **once a year**. Let air dry completely before replacing. Hand wash only.

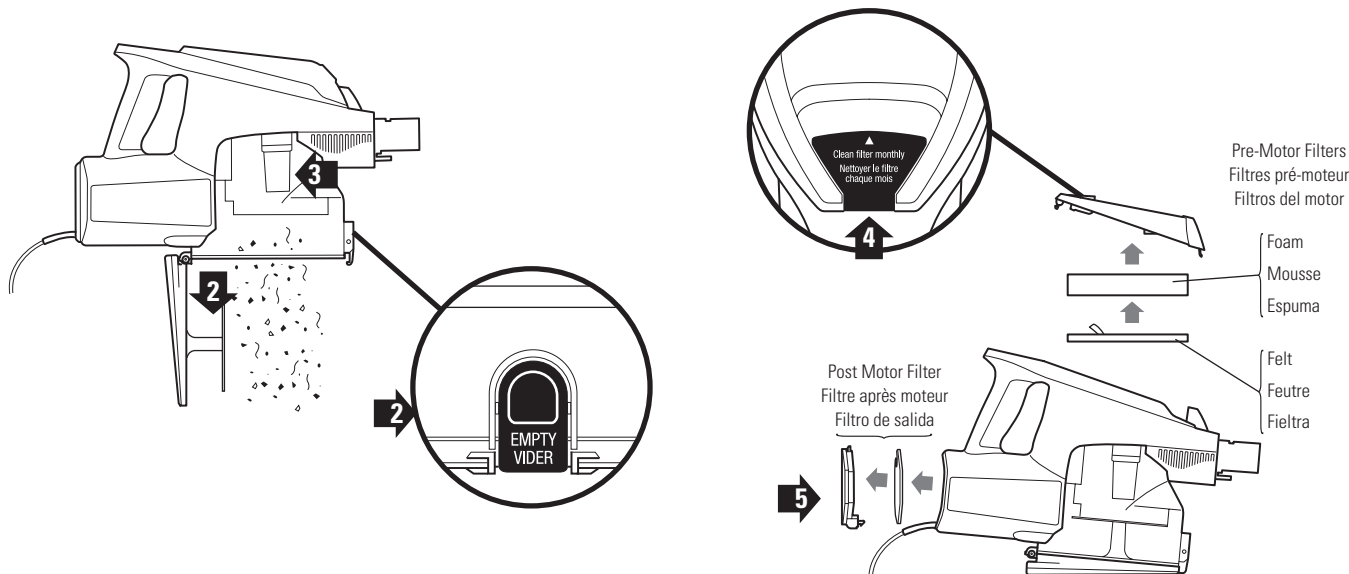

## ENTRETIEN

Pour assurer la puissance d'aspiration optimale de l'appareil, respectez ces instructions.

### VIDANGE DU RÉCIPIENT À POUSSIÈRE

- 1 Pour dégager la section portable de l'aspirateur, enfoncez le bouton à l'extrémité supérieure du tube et tirez sur la section portable.
- 2 Assurez-vous que le récipient à poussière est au-dessus d'un contenant ou d'un sac à ordures, puis enfoncez le bouton de déclenchement sur le devant du récipient à poussière. Le couvercle inférieur s'ouvrira et relâchera les débris.

- 3 Nettoyez la grille antipoussière du récipient au besoin.

### NETTOYAGE DES FILTRES

- 4 Soulevez le verrou supérieur de la section portable de l'aspirateur pour accéder aux filtres pré-moteur. Retirez et rincez les filtres de mousse et de feutre **tous les mois**. Laissez les filtres sécher complètement avant de les remettre dans l'appareil. Lavez-les à la main seulement. Au besoin, tapez

5

doucement les filtres pour déloger les saletés non adhérentes entre les nettoyages. Insérez d'abord le filtre de feutre, puis le filtre de mousse par-dessus.

Il est possible d'accéder au filtre après moteur à l'arrière de la section portable. Retirez et rincez ce filtre **une fois par an**. Laissez le filtre sécher complètement à l'air libre avant de le remettre dans l'aspirateur. Lavez le filtre à la main seulement.

## MANTENIMIENTO

Para mantener la succión óptima de su aspiradora, siga estas instrucciones.

### VACIADO DEL RECIPIENTE DE LA TIERRA

- 1 Saque la parte portátil del resto de la aspiradora presionando el botón que está en la parte de arriba del tubo para removerlo de la parte portátil.
- 2 Con el recipiente para la tierra sobre un cesto o bolsa para la basura, presione el botón de liberación que está en el frente del recipiente para la tierra. Se abrirá la tapa de abajo, permitiendo que los residuos caigan en la basura.

- 3 Limpie la rejilla que está dentro del recipiente para la tierra si fuera necesario.

### LIMPIE LOS FILTROS

- 4 Acceda a los filtros del motor levantando la traba que está en la parte de arriba de la parte portátil de la aspiradora. Saque y enjuague el filtro de espuma y el filtro de fieltro **cada mes**.

5

Deje que se sequen completamente al aire antes de volver a instalarlos. Lávelos a mano únicamente. Sacuda la basura de los filtros entre lavados si es necesario. Coloque primero el filtro de fieltro y luego el de espuma arriba de él.

Acceda al filtro de salida en la parte de atrás de la unidad de mano. Remuévalo y enjuáguelo una **vez por año**. Deje que se seque completamente al aire antes de volver a instalarlo. Lávelo a mano únicamente.



## MAINTENANCE


Make sure unit is off and cord unplugged.

### CHECK FOR BLOCKAGES

#### REMOVE AND INSPECT:


##### 1 HANDHELD AND TUBE

- a Remove the tube from the handheld portion and check all dust cup intake openings.
- b Remove the floor nozzle from the tube and check the tube for blockages.




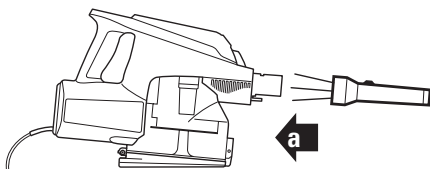


##### 2 BOTTOM OF FLOOR NOZZLE

- c Use a coin to unlock the 3 locks on the bottom of the floor nozzle.
- d A portion of the base is removable to allow for better access to the brush roll and exposure to the airway. Shine a flashlight from the bottom to check for possible blockage in the airway.

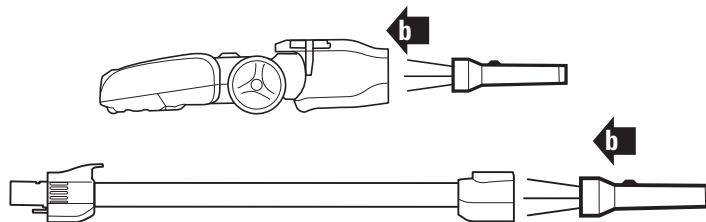

- e Remove any string, carpet fibers or hair that may be wrapped around the brush roll. There is a groove on the brush bar that allows a pair of scissors to cut across it to loosen up the debris.
- f To reassemble, replace base by lining it up along the front of the nozzle. Push down to snap into place. Lock the 3 locks.

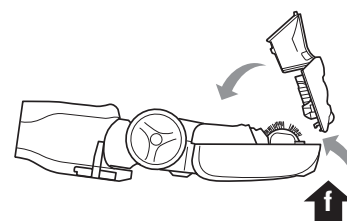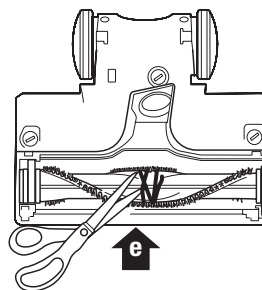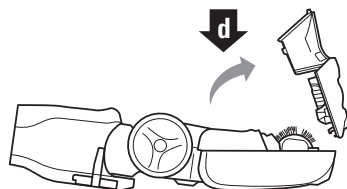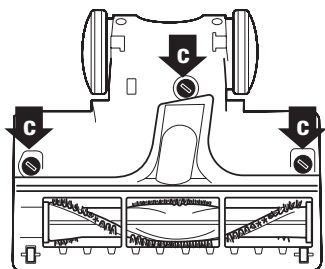

## ENTRETIEN

Assurez-vous que l'appareil soit éteint et le cordon, débranché.

### VÉRIFIEZ LA PRÉSENCE D'OBSTRUCTIONS RETIREZ ET INSPECTEZ :

##### 1 LA SECTION PORTATIVE ET LE TUBE

- a Retirez le tube de la section portable et vérifiez toutes les entrées du récipient à poussière.
- b Retirez la brosse à planchers du tube et vérifiez le tube pour détecter toute obstruction.

##### 2 PARTIE INFÉRIEURE DE LA BROSSSE À PLANCHER

- c À l'aide d'une pièce de monnaie, déverrouillez les trois verrous de la partie inférieure de la brosse à planchers.
- d Une section de la base est amovible pour favoriser l'accès à la brosse rotative et à la conduite d'aspiration. Braquez une lampe de poche à partir de l'extrémité inférieure afin de détecter toute obstruction de la conduite d'aspiration.

- e Enlevez les fils, les fibres de tapis ou les cheveux enroulés autour de la brosse rotative. La pièce rotative comporte une rainure où l'on peut glisser des ciseaux afin de couper et dégager les débris accumulés.
- f Pour assembler de nouveau, remplacez la base en l'alignant le long du devant de la buse. Poussez vers le bas pour encliqueter en place. Bloquez les trois verrous.

## MANTENIMIENTO

Verifique que la unidad esté apagada y desenchufada.

### VERIFICACIÓN DE OBSTRUCCIONES

#### REMOVER Y REVISAR:

##### 1 PARTE PORTÁTIL Y TUBO

- a Saque el tubo de la parte portátil y revise todas las entradas del recipiente para la tierra.
- b Saque el cabezal para pisos del tubo y revise que el tubo no esté obstruido.

##### 2 PARTE DE ABAJO DEL CABEZAL PARA PISOS

- c Use una moneda para abrir las 3 trabas de la parte de abajo del cabezal para pisos.
- d Una parte de la base es removible para facilitar el acceso al cepillo y a la entrada de aire. Use una linterna desde la parte de abajo para verificar que la entrada de aire no esté obstruida.

- e Remueva todos los hilos, fibras de alfombra o pelo que pudiera estar enrollado alrededor del cepillo. El cepillo tiene una ranura para poder colocar una tijera y cortar los desechos para aflojarlos.
- f Para volver a armarla, vuelva a colocar la base alineándola con el frente de la boquilla. Empuje hacia abajo para que trabase en su lugar. Cierre las 3 trabas.

## TROUBLE-SHOOTING GUIDE

Customer Service:  
1-800-798-7398

### Vacuum is not picking up dirt. No suction or light suction.

- Check filters to see if they need cleaning. Follow instructions for rinsing and drying the filters before re-inserting back into the vacuum.
- Dust cup may be full; empty dust cup.
- Check tube, tube connections, nozzles and accessories for blockages; clear blockages if required.
- Remove any string, carpet fibers or hair that may be wrapped around the brush roll.

### Vacuum lifts area rugs

- Suction is powerful. Take care when vacuuming area rugs or rugs with delicately sewn edges.

- Turn off the unit to disengage the brush roll and restart with the POWER button.

### Brush roll does not spin

- If brush roll indicator light on the floor nozzle turns red, the brush roll has stopped spinning. Immediately turn off and unplug vacuum, disconnect the nozzle and remove blockage before reconnecting and turning vacuum back on.
- If brush roll indicator light on the floor nozzle is green, the blockage has been successfully cleared. If the light is still red, please contact customer service at 1-800-798-7398.

### Vacuum turns off on its own

- This vacuum cleaner is equipped with a motor protective thermostat. If for some reason your vacuum overheats, the thermostat will automatically turn the unit off. Should this occur, perform the following steps to restart the motor thermostat:
  1. Turn the unit off.
  2. Unplug the vacuum.
  3. Empty the dust cup and clean filters.
  4. Check for blockages in tube, accessories and inlet openings.
  5. Allow the unit to cool for a minimum of 45 minutes.
  6. Plug in the vacuum.
  7. Restart the unit by turning the power on.

## GUIDE DE DÉPANNAGE

Service à la clientèle :  
1-800-798-7398

### L'aspirateur n'aspire pas les saletés. Succion faible ou inexistante

- Inspectez les filtres pour vérifier s'il faut les nettoyer. Nettoyez et séchez les filtres en respectant les instructions avant de réinsérer ceux-ci dans l'aspirateur.
- Le récipient à poussière est peut-être plein; videz-le.
- Inspectez le tube, les raccords du tube, les brosses, les suceurs et autres accessoires pour détecter toute obstruction; dégagez les obstructions au besoin.
- Enlevez les fils, les fibres de tapis et les cheveux enroulés autour de la brosse rotative.

### L'aspirateur soulève les carpettes

- La succion est puissante. Faites attention lorsque vous passez l'aspirateur sur les carpettes et les tapis à bordure cousue fragile.

- Éteignez l'appareil pour dégager la brosse rotative, puis redémarrez-le en appuyant sur le bouton d'ALIMENTATION.

### La brosse rotative ne pivote pas

- Si le voyant de l'indicateur du rouleau à brosse devient rouge, le rouleau à brosse a cessé de tourner. Mettez immédiatement l'aspirateur hors tension et débranchez-le; débranchez la buse et enlevez l'obstruction avant de brancher et de remettre l'aspirateur en marche.
- Si le voyant de l'indicateur du rouleau à brosse sur la buse de plancher devient vert, l'obstruction a été dégagée avec succès. Si le voyant est toujours rouge, veuillez communiquer avec le service à la clientèle au 1-800-798-7398.

### L'aspirateur s'éteint de lui-même

- Cet appareil est doté d'un thermostat de protection du moteur. Si pour quelque raison votre aspirateur surchauffait, le thermostat éteindrait automatiquement l'appareil. Si cela se produit, effectuez les étapes suivantes pour réinitialiser le thermostat du moteur :
  1. Éteignez l'aspirateur.
  2. Débranchez l'aspirateur.
  3. Videz le récipient à poussière et nettoyez les filtres.
  4. Vérifiez s'il y a des obstructions dans le boyau, dans les accessoires et dans les orifices d'entrée.
  5. Laissez refroidir l'appareil pendant au moins 45 minutes.
  6. Branchez l'aspirateur.
  7. Redémarrez l'appareil en le mettant sous tension.

## GUÍA DE DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS

Servicio al cliente:  
1-800-798-7398

### La aspiradora no levanta la tierra. No hay succión o es muy baja.

- Revise si hay que limpiar los filtros. Siga las instrucciones para enjuagar y secar los filtros antes de volver a instalarlos en la aspiradora.
- El recipiente de la tierra puede estar lleno; vacíelo.
- Revise que no haya ninguna obstrucción en el tubo, sus conexiones, las boquillas y los accesorios; limpie las obstrucciones si es necesario.
- Remueva todos los hilos, fibras de alfombra o pelo que pudiera estar enrollado alrededor del cepillo.

### La aspiradora levanta tapetes

- Demasiada succión. Tenga cuidado al aspirar tapetes o alfombras con bordes bordados delicados.
- Apague la unidad para destrabar el cepillo y vuelva a encenderla con la llave de ENCENDIDO.

### El cepillo no gira

- Si la luz indicadora del cepillo giratorio se vuelve roja, el cepillo ha dejado de girar. Apague y desenchufe inmediatamente la aspiradora, desconecte la boquilla y remueva la obstrucción antes de volver a conectarla y de volver a encender la aspiradora.
- Si la luz indicadora del cepillo giratorio es verde, se ha solucionado el bloqueo exitosamente. Si la luz sigue siendo roja, llame a Servicio al cliente al 1-800-798-7398.

### La aspiradora se apaga sola.

- Esta unidad está equipada con un termostato de protección del motor. Si la aspiradora se sobrecalienta por cualquier motivo, el termostato la apagará automáticamente. Si pasa eso, siga los siguientes pasos para reiniciar el termostato del motor:
  1. Apague la unidad.
  2. Desenchufe la aspiradora.
  3. Vacíe el recipiente para la tierra y limpie los filtros.
  4. Revise que la MANGUERA, los accesorios y las entradas de aire no estén tapados.
  5. Permita que la unidad se enfríe durante 45 minutos como mínimo.
  6. Enchufe la aspiradora.
  7. Vuelva a encender la unidad con la llave de encendido.



## FIVE-YEAR (5) LIMITED WARRANTY

## GARANTIE LIMITÉE DE CINQ (5) ANS

## GARANTÍA LIMITADA DE CINCO (5) AÑOS

SharkNinja Operating LLC warrants this product to be free from material defects and workmanship for a period of five (5) years from the date of purchase when utilized for normal household use, subject to the following conditions, exclusions and exceptions.

The liability of SharkNinja Operating LLC is limited solely to the cost of the repair or replacement of the unit at our option. This Limited Warranty does not cover normal wear of parts and does not apply to any unit that has been tampered with or used for commercial purposes. This Limited Warranty does not cover damage caused by misuse, abuse, negligent handling or damage due to faulty packaging or mishandling in transit. This Limited Warranty does not cover damage or defects caused by or resulting from damages from shipping or repairs, service or alteration to the product or any of its parts, which have been performed by a repair person not authorized by SharkNinja Operating LLC.

If your appliance fails to operate properly while in use under normal household conditions within the warranty period, you may return the complete appliance and accessories with proof of purchase and date, freight prepaid. For assistance with warranty service options or customer support, please call our customer care and product specialists at 1-800-798-7398 or visit our website at [www.sharkrocket.com](http://www.sharkrocket.com).

If the appliance is found by SharkNinja Operating LLC to be defective, in SharkNinja Operating LLC's sole discretion, we will repair or replace it free of charge. Proof of purchase is required and a fee of \$19.95 will apply to cover the cost of return freight.\*

Non-durable parts including, without limitation, filters, brushes and electrical parts which normally require replacement are specifically excluded from warranty.

This Limited Warranty is extended to the original purchaser of the unit and excludes all other legal, implied and/or conventional warranties. The responsibility of SharkNinja Operating LLC if any, is limited to the specific obligations expressly assumed by it under the terms of this Limited Warranty. In no event is SharkNinja Operating LLC liable for incidental or consequential damages to anyone of any nature whatsoever. Some states do not permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above may not apply to you.

This Limited Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state or province to province.

**\*IMPORTANT:** Carefully pack item to avoid damage in shipping. Be sure to include proof of purchase date and to attach a tag to item before packing including your name, complete address and phone number with a note giving purchase information, model number and what you believe is the problem with the item. We recommend you insure the package (as damage in shipping is not covered by your warranty). Mark the outside of your package "ATTENTION CUSTOMER SERVICE".

**Shark** and **Rocket** are registered trademarks of SharkNinja Operating LLC.  
**Hard Floor Genie** is a trademark of SharkNinja Operating LLC.

SharkNinja Operating LLC garantit ce produit contre toute défectuosité de matériel ou de main-d'œuvre pour une période de cinq (5) ans à compter de la date d'achat lors d'utilisation dans le cadre d'un usage domestique normal, sujet aux conditions, exclusions et exceptions suivantes.

La responsabilité de SharkNinja Operating LLC est limitée au coût de réparation ou de remplacement de l'appareil, à sa seule discrétion. Cette garantie limitée ne couvre pas l'usure normale des pièces et ne s'applique pas aux appareils ayant été altérés ou utilisés à des fins commerciales. Cette garantie limitée ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation, l'abus, la négligence lors de la manipulation, un emballage inadéquat ou la mauvaise manipulation en transit. Cette garantie limitée ne couvre pas les dommages ou défauts causés par ou résultants du transport, des réparations, de l'entretien ou de l'altération du produit ou à ses pièces, effectués par un technicien non autorisé par SharkNinja Operating LLC.

Si votre appareil ne fonctionne pas comme il le devrait lors d'un usage domestique normal pendant la période de garantie, vous pouvez le retourner au complet avec ses accessoires, port payé. Pour obtenir de l'assistance avec les options du service de la garantie ou de l'assistance, veuillez appeler notre service à la clientèle et nos spécialistes de produits au 1-800-798-7398 ou visitez notre site Web à [www.sharkrocket.com](http://www.sharkrocket.com).

Si SharkNinja Operating LLC constate que l'appareil est défectueux, à la seule discrétion de SharkNinja Operating LLC, nous le réparerons ou le remplacerons sans frais. Une preuve d'achat est requise et un montant de 19,95 \$ est nécessaire pour couvrir les frais de retour\*.

Les accessoires d'usage courant incluant, mais sans s'y limiter, les filtres, les brosses et les pièces électriques qui nécessitent habituellement un remplacement sont spécifiquement exclus de la garantie.

Cette garantie limitée s'applique à l'acheteur original de l'appareil et exclut toutes les autres garanties juridiques, implicites ou conventionnelles. La responsabilité de SharkNinja Operating LLC, s'il y en a une, se limite aux obligations spécifiques exprimées sous cette garantie limitée. En aucun cas, SharkNinja Operating LLC ne peut être tenu responsable d'incidents ou de dommages indirects de toute nature que ce soit. Certains États ou provinces n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation de dommages circonstanciels ou conséquents, dans ce cas, cette disposition ne s'appliquerait pas.

Cette garantie limitée vous confère des droits juridiques spécifiques, et d'autres droits légaux vos sont peut-être disponibles, variant d'un État à l'autre ou d'une province à l'autre.

**\*IMPORTANT :** Emballez soigneusement l'appareil pour éviter tout dommage lors du transport. Assurez-vous de joindre la preuve d'achat et d'attacher à l'appareil une étiquette mentionnant votre nom, adresse complète ainsi que le numéro de téléphone, de même que l'information concernant l'achat, le numéro de modèle et le problème, selon vous, de l'appareil. Nous vous recommandons d'assurer votre colis (puisque les dommages lors du transport ne sont pas couverts par la garantie). Indiquez sur l'extérieur de votre colis « ATTENTION SERVICE À LA CLIENTÈLE ».

**Shark** et **Rocket** sont des marques déposées de SharkNinja Operating LLC.  
**Hard Floor Genie** est une marque de commerce de SharkNinja Operating LLC.

SharkNinja Operating LLC garantiza este producto contra defectos de materiales y mano de obra por un término de cinco (5) años a partir de la fecha de compra original, siempre que sea utilizado para uso doméstico normal, sujeto a las siguientes condiciones, exclusiones y excepciones.

La responsabilidad de SharkNinja Operating LLC se limita únicamente al costo de reparación o reemplazo de la unidad, a nuestro criterio. Esta garantía limitada no cubre el desgaste normal de las partes y no cubre ninguna unidad que haya sido alterada o utilizada con fines comerciales. Esta garantía limitada no cubre daños ocasionados por uso inadecuado, abuso, negligencia o daños causados por embalaje inapropiado o maltrato durante el transporte. Esta garantía limitada no cubre daños o defectos causados o resultantes durante el transporte para su reparación o alteraciones del producto o cualquiera de sus partes, realizadas por una persona no autorizada por SharkNinja Operating LLC.

Si su artefacto no funciona correctamente al utilizarlo bajo condiciones domésticas normales dentro del período de garantía, puede devolver el artefacto completo y los accesorios, junto con un comprobante de la fecha de compra, pagando los gastos de envío. Por asistencia con opciones del servicio de garantía o para soporte al cliente, llame a nuestro centro de atención al cliente y especialistas de productos al 1-800-798-7398 o visite nuestro sitio web en [www.sharkrocket.com](http://www.sharkrocket.com).

Si SharkNinja Operating LLC determina que el artefacto presenta un defecto, lo reparará o reemplazará sin cargo, a su criterio. Se requiere comprobante de compra y se aplica un cargo de \$19.95 para cubrir el costo del envío de vuelta.

Los insumos tales como, sin limitación, filtros, cepillos y partes eléctricas que normalmente necesitan ser reemplazados son explícitamente excluidos de la garantía.

Esta garantía limitada es válida para el comprador original del producto y excluye cualquier otra garantía legal, implícita y/o convencional. La responsabilidad de SharkNinja Operating LLC, de existir, se limita a las obligaciones específicas asumidas expresamente bajo los términos de esta garantía limitada. Bajo ninguna circunstancia SharkNinja Operating LLC será responsable por daños incidentales o indirectos a cualquiera, de ninguna clase. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños consiguientes o incidentales, por lo tanto lo anterior puede no ser válido para usted.

Esta garantía limitada le otorga derechos legales específicos, y usted puede también tener otros derechos los que varían de estado a estado o de provincia a provincia.

**\*IMPORTANTE:** Embale el producto cuidadosamente para evitar daños durante el transporte. Asegúrese de incluir un comprobante de la fecha de compra y de colocar una etiqueta al producto con su nombre, dirección completa y número de teléfono, una nota proporcionando información de la compra, número de modelo y una descripción del problema. Le recomendamos asegurar el paquete (puesto que la garantía no cubre daños de envío). Escriba en el exterior del paquete "ATTENTION CUSTOMER SERVICE".

**Shark** y **Rocket** son marcas registradas de SharkNinja LLC operativo registrado.  
**Hard Floor Genie** es marca comercial de SharkNinja Operating LLC.

# Shark®

**SharkNinja Operating LLC**  
Newton, MA USA 02459  
Ville St. Laurent, Québec Canada H4S 1A7

For SharkNinja U.S. Patent information visit <http://www.sharkninja.com/USPatents>.

Pour des renseignements sur les brevets de SharkNinja aux É.-U., veuillez visiter <http://www.sharkninja.com/USPatents>.

Por información acerca de las patentes en EE.UU. de SharkNinja, visita <http://www.sharkninja.com/USPatents>.

UV450CCO\_26\_151022\_1

© 2015 SharkNinja Operating LLC

Printed in China / Imprimé en Chine / Impreso en China

Illustrations may differ from actual product. We are constantly striving to improve our products, therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.

Les illustrations peuvent différer du produit réel. Nous essayons constamment d'améliorer nos produits, donc les clauses contenues dans ce document peuvent changer sans préavis.

El dibujo puede no ser igual al producto real. Nosotros nos esforzamos constantemente en mejorar nuestros productos, por lo tanto las especificaciones aquí indicadas pueden cambiar sin previo aviso.



[www.sharkrocket.com](http://www.sharkrocket.com)



1-800-798-7398