


2 WAYS TO CLEAN

FLOOR CLEANING

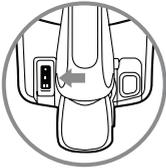

1

HARD FLOOR

Press switch to I for hard floor surfaces.

OR



2

CARPET


Press switch to II for low and high pile carpet cleaning.

SUCTION CONTROL

Adjust your suction depending on your floor type.

MIN: to reduce suction and increase maneuverability on carpets.


MAX: to increase suction on bare floors.

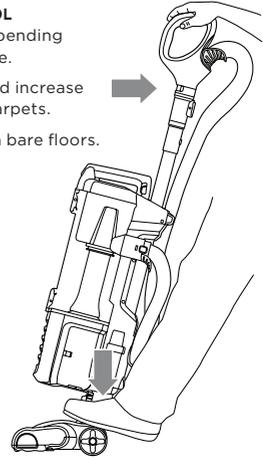

3

To engage brushroll, step on floor nozzle and tilt handle back.



ABOVE-FLOOR CLEANING

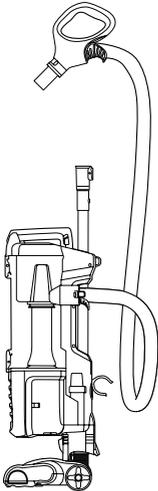

1

To clean above-floor areas, remove the handle from the wand. For even more reach, remove the wand from the pod.

OR

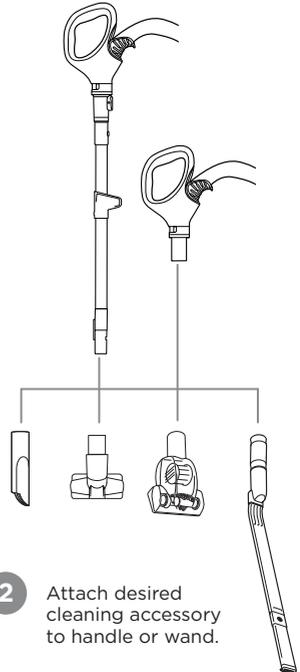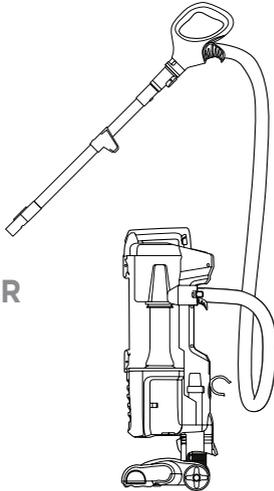

2

Attach desired cleaning accessory to handle or wand.

For additional parts and accessories visit sharkaccessories.com

For questions or to register your product, contact us at 1-800-798-7398 or visit us online at sharkclean.com



Shark[™] Navigator[™] Pet Pro


ZERO-M[™]
CLEANER HEAD

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

CONTENU

- A Aspirateur
- B Poignée et tuyau
- C Tube
- D Support à tuyau
- E Outil suceur plat avec brosse à épousseter
- F Outil à meubles
- F Brosse à épousseter


ASSEMBLAGE

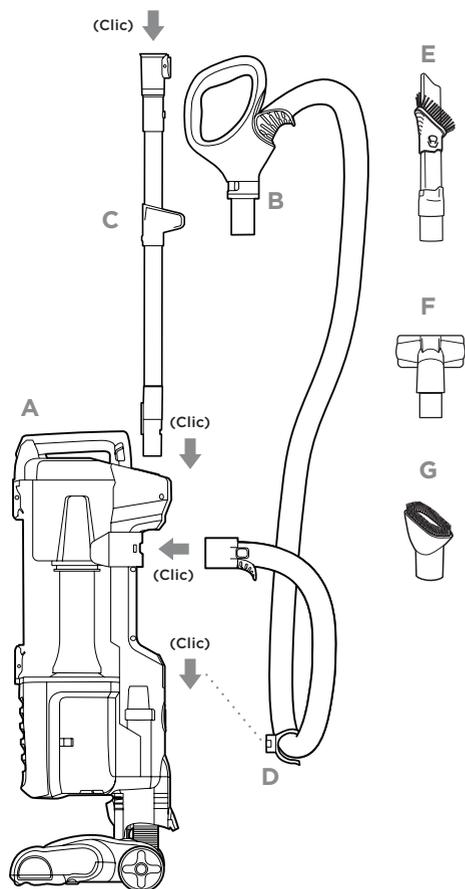

REMARQUE : Afin que l'appareil fonctionne correctement, assurez-vous que toutes les pièces sont **MAINTENUES** fermement en place.

VIDANGE DU RÉCIPIENT À POUSSIÈRE

Videz le récipient à poussière après chaque utilisation.

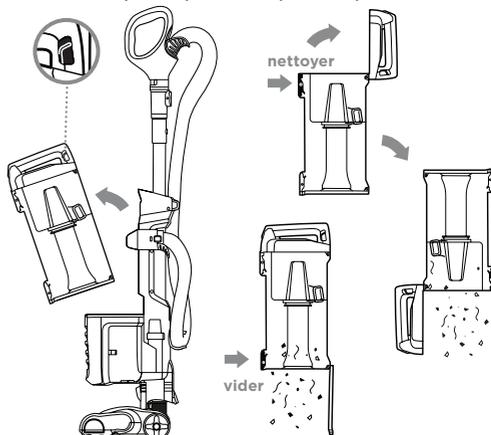


ENTRETIEN



Lavez les filtres tous les trois mois pour que l'aspiration demeure optimale.

Rincez les filtres avec de l'eau uniquement et laissez-les sécher complètement à l'air libre. Tapotez les filtres en mousse entre les lavages, au besoin, pour retirer la saleté.

Accès à la brosse rotative

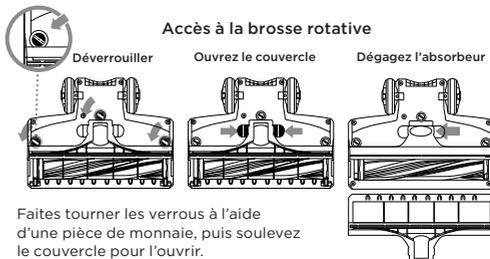

Faites tourner les verrous à l'aide d'une pièce de monnaie, puis soulevez le couvercle pour l'ouvrir. Dégagez l'absorbeur de débris.

La brosse rotative autonettoyante Zero-M[™] de Shark effectue le retrait des poils en continu. Retirez les obstructions ou les débris coincés sur la brosse rotative ou autour de celle-ci.

Si des cheveux sont enroulés autour de la brosse rotative, prolonger le temps de nettoyage permettra de mieux les enlever.

2 FAÇONS DE NETTOYER


NETTOYAGE DU PLANCHER

SÉLECTEUR DE PUISSANCE D'ASPIRATION

Ajustez la puissance d'aspiration en fonction de votre type de plancher.

Coulissez vers **MIN (minimum)** pour réduire l'aspiration et augmenter la maniabilité sur les tapis.

Coulissez vers **MAX (maximum)** pour augmenter l'aspiration sur les planchers.

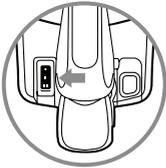

ou



1

HARD FLOOR (plancher)


Positionnez l'interrupteur sur I pour le nettoyage des planchers.

2

Carpet (tapis)


Positionnez l'interrupteur sur II pour le nettoyage des tapis à poils longs et courts.

3

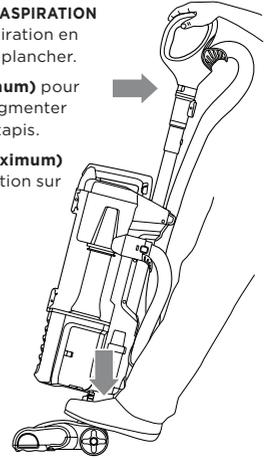


Pour activer la brosse rotative, appuyez sur la buse de plancher et inclinez la poignée vers l'arrière.

NETTOYAGE AU-DESSUS DU SOL

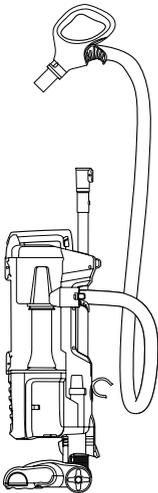

ou

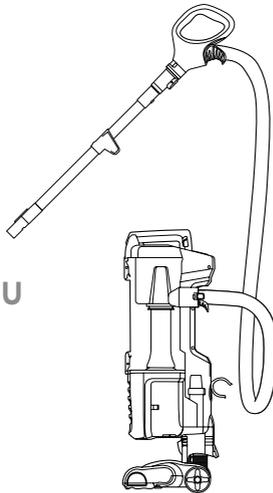


1

Pour nettoyer les zones au-dessus du sol, retirez la poignée du tube. Pour atteindre les endroits encore plus élevés, retirez le tube du réceptacle.

2

Fixez l'accessoire de nettoyage désiré à la poignée ou au tube.

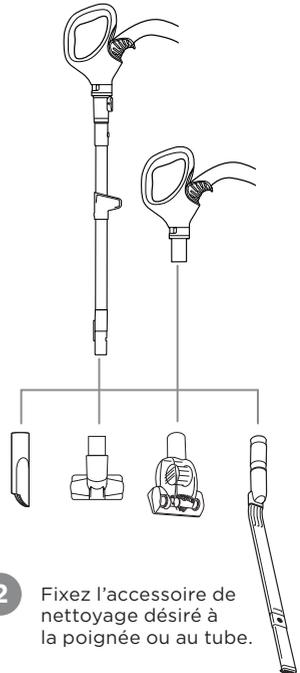

Pour obtenir des pièces et des accessoires supplémentaires, visitez le site sharkaccessories.com

Pour toute question ou pour l'enregistrement de votre produit, communiquez avec nous au 1 800 798-7398 ou visitez-nous en ligne sur le site sharkclean.com



@sharkcleaning