


## PORTÉE MULTIFLEX<sup>MC</sup>


Appuyez sur le bouton MultiFLEX Lock Release (déverrouillage) pour abaisser l'angle du tube et augmenter votre portée.

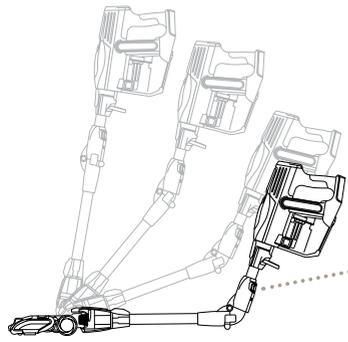

MultiFLEX Lock Release (déverrouillage)



Poignée de transport

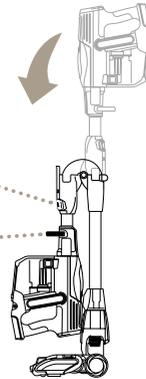

Appuyez sur le bouton MultiFLEX Lock Release (déverrouillage) et maintenez-le enfoncé tout en pliant l'aspirateur portatif vers l'avant jusqu'à ce qu'il se verrouille en mode de rangement.

Pour aspirer, appuyez sur le bouton MultiFLEX Lock Release (déverrouillage) tout en soulevant l'aspirateur portatif, jusqu'à ce que le tube se verrouille.

Veillez lire le guide d'utilisateur Shark<sup>MD</sup> ci-joint avant d'utiliser votre aspirateur.

duo clean<sup>MC</sup>


# Shark ION<sup>MC</sup> F80

MULTIFLEX<sup>MC</sup> SANS CORDON





## VIDANGE DU RÉCIPENT À POUSSIÈRE

1. Pour vider le récipient à poussière, commencez par retirer l'aspirateur portatif du tube en appuyant sur le bouton Wand Release (dégagement du tube) et en tirant sur l'aspirateur portatif.

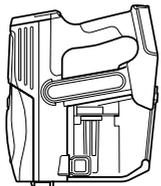

Bouton Wand Release (dégagement du tube)

2. Placez le récipient à poussière au-dessus d'une poubelle, puis ouvrez la partie inférieure en pressant sur le bouton Dust Cup Release (déverrouillage du récipient à poussière) qui se trouve sur le côté.

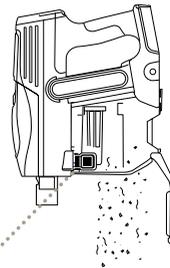

Bouton Dust Cup Release (déverrouillage du récipient à poussière)

## GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Utilisez ce guide de démarrage rapide pour commencer à utiliser les fonctionnalités de votre nouvel aspirateur.

Si vous avez des questions, consultez notre site Internet à l'adresse : [sharkclean.com](http://sharkclean.com)

Enregistrez votre aspirateur à l'adresse : [registryourshark.com](http://registryourshark.com)

Shark<sup>MC</sup>



@sharkcleaning


©2018 SharkNinja Operating LLC. SHARK est une marque de commerce déposée de SharkNinja Operating LLC. DUOCLEAN, MULTIFLEX, SHARK ION, et SMART RESPONSE sont des marques de commerce de SharkNinja Operating LLC.

IF281C\_QSG\_F\_REV\_MP\_Mv1

IF281

## CONTENU :

- A Aspirateur portatif
- B Buse de plancher motorisée
- C Tube MultiFLEX<sup>MC</sup>
- D Outil à meubles
- E Suceur plat de 20 cm (8 po)
- F Bloc d'alimentation ION (x2)
- G Chargeur de bloc d'alimentation ION
- H Station de recharge pour bloc d'alimentation ION

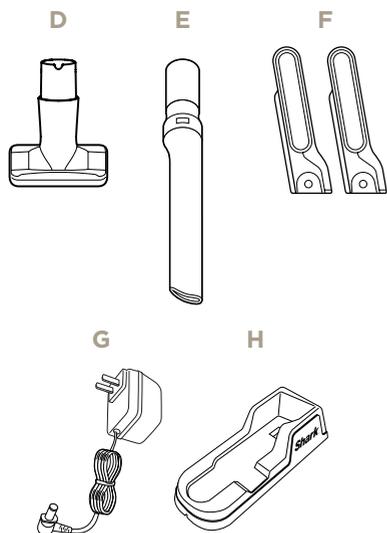


Pour obtenir des instructions d'entretien complètes, consultez le guide d'utilisation ci-joint.

Pour obtenir des pièces et des accessoires supplémentaires, visitez le site : [sharkaccessories.com](http://sharkaccessories.com).

Pour obtenir des piles et des accessoires de chargement supplémentaires, visitez le site : [sharkclean.com/batteries](http://sharkclean.com/batteries).

## ASSEMBLAGE

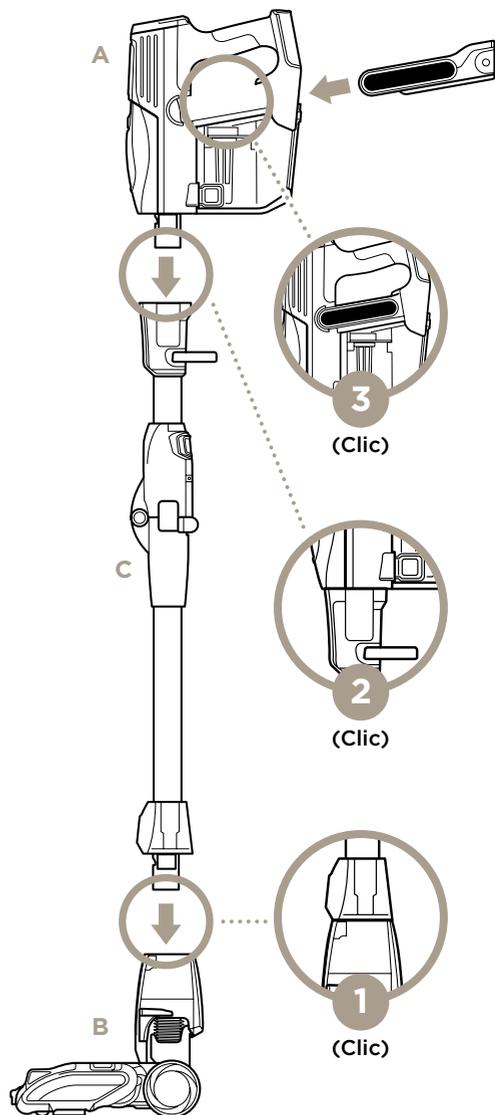

## TECHNOLOGIE SMART RESPONSE<sup>MC</sup>

Appuyez sur le bouton de réglage de type de surface pour sélectionner le type de plancher souhaité. Appuyez sur le bouton ION BOOST (stimulation aux ions) pour passer du réglage ION POWER (puissance des ions) au réglage ION BOOST (stimulation aux ions).

### Réglages de type de surface

#### CARPET (tapis)

Pour les tapis.

#### FLOOR (planchers)

Pour les planchers et les petits tapis.

### Bouton de mise en marche


### Réglages de type d'aspiration

#### ION POWER (puissance des ions)

Pour le nettoyage quotidien de base.

#### ION BOOST (stimulation aux ions)

Appuyez sur ce bouton pour augmenter le pouvoir d'aspiration, pendant une minute chronométrée, pour les zones de fort achalandage et pour les dégâts importants. Pressez et maintenez enfoncé le bouton pour un contrôle manuel du réglage ION Boost (stimulation aux ions) pendant aussi longtemps que vous le souhaitez.

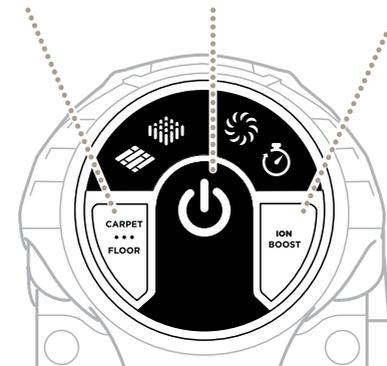

**REMARQUE :** Pour un nettoyage en profondeur selon la norme ASTM F 608 (saletés incrustées dans les tapis), veuillez choisir les réglages CARPET (tapis) et ION BOOST (stimulation aux ions).  
**REMARQUE :** Sélectionnez le réglage Carpet (tapis) pour la poussière et les débris collés.

## BLOC D'ALIMENTATION ION


### En cours d'utilisation



### En charge



**REMARQUE :** Il faut compter environ 3,5 heures pour que la charge soit complète.

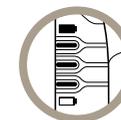


### Voyants indicateurs du chargement du bloc

**REMARQUE :** Bloc d'alimentation ION fourni avec chargement partiel. Effectuez un chargement complet avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, puis déchargez-le complètement afin de conditionner le bloc d'alimentation.

## CHARGE POLYVALENTE




DANS L'ASPIRATEUR

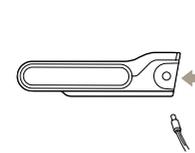

HORS DE L'ASPIRATEUR



DANS LA STATION DE CHARGEMENT OFFERTE

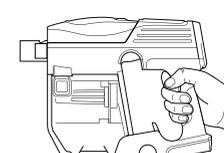

### Il est facile d'insérer ou de retirer le bloc d'alimentation ION.

Pour l'insérer, faites glisser le bloc d'alimentation ION jusque dans la fente à l'arrière de l'aspirateur portatif.

Pour le retirer, pincez la patte de déverrouillage, puis faites glisser le bloc d'alimentation ION hors de l'appareil.

