

Shark Navigator[®] LIFT-AWAY[™] ADV

LA300C Series • Série

OWNER'S GUIDE
GUIDE DE L'UTILISATEUR



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

HOUSEHOLD USE ONLY

To reduce the risk of electric shock, this vacuum cleaner has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. **DO NOT** force into outlet or try to modify to fit.

⚠ WARNING

TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR INJURY:

GENERAL WARNINGS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

1. Inspect power cord and plug for any damage before use. **DO NOT** use vacuum cleaner with a damaged cord or plug. Turn off all controls before plugging in or unplugging the vacuum cleaner. Store your vacuum cleaner with the power cord secured around the two cord hooks. To minimize the risk of power cord damage, do not allow the motorized brush roll to ingest the cord. If this occurs, immediately shut off power to the vacuum and remove the cord.
2. Your vacuum cleaner may consist of a motorized nozzle, wand, hose, and/or vacuum pod. This device contains electrical connections, electrical wiring, and moving parts that potentially present risk to the user.
3. Use only identical replacement parts.
4. Carefully observe and follow the instructions provided below to avoid improper use of the appliance. **DO NOT** use the vacuum for any purpose other than those described in this manual.
5. Before use, carefully inspect all parts for any damage. **DO NOT** use if any parts are damaged.
6. The use of an extension cord is **NOT** recommended.
7. This vacuum cleaner contains no serviceable parts.

USE WARNINGS


8. This appliance can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children. **DO NOT** allow the appliance to be used by children. **DO NOT** allow to be used as a toy. Close supervision is necessary when used near children.
9. Always turn off the vacuum cleaner before connecting or disconnecting any motorized nozzles or other accessories.
10. **DO NOT** handle plug or vacuum cleaner with wet hands.
11. **DO NOT** use without filters in place.
12. Only use Shark® branded filters and accessories.
13. **DO NOT** damage the power cord:
 - a) **DO NOT** pull or carry vacuum cleaner by the cord or use the cord as a handle.
 - b) **DO NOT** unplug by pulling on cord. Grasp the plug, not the cord.
 - c) **DO NOT** run the vacuum cleaner over the power cord, close a door on the cord, pull the cord around sharp corners, or leave the cord near heated surfaces.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

14. **DO NOT** put any objects into nozzle or accessory openings. **DO NOT** use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce airflow.
 15. **DO NOT** use if nozzle or accessory airflow is restricted. If the air paths or the motorized floor nozzle become blocked, turn the vacuum cleaner off and unplug from electrical outlet. Remove all obstructions before you plug in and turn on the unit again.
 16. Keep nozzle and all vacuum openings away from hair, face, fingers, uncovered feet, or loose clothing.
 17. **DO NOT** use if vacuum cleaner is not working as it should, or has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water.
 18. Use extra care when cleaning on stairs.
 19. **DO NOT** leave the vacuum cleaner unattended while plugged in.
 20. When powered on, keep the vacuum cleaner moving over the carpet surface at all times to avoid damaging the carpet fibers.
 21. **DO NOT** place vacuum cleaner on unstable surfaces such as chairs or tables.
 22. Your Shark® vacuum may not be designed to stand up on its own. When taking a break from cleaning, you may need to lean it against furniture or a wall, or lay it flat on the floor. Using the vacuum for an application where the unit lacks stability may result in personal injury.
 23. **DO NOT** use to pick up:
 - a) Liquids
 - b) Large objects
 - c) Hard or sharp objects (glass, nails, screws, or coins)
 - d) Large quantities of dust (drywall dust, fireplace ash, or embers). **DO NOT** use as an attachment to power tools for dust collection.
 - e) Smoking or burning objects (hot coals, cigarette butts, or matches)
 - f) Flammable or combustible materials (lighter fluid, gasoline, or kerosene)
 - g) Toxic materials (chlorine bleach, ammonia, or drain cleaner)
24. **DO NOT** use in the following areas:
 - a) Poorly lit areas
 - b) Wet or damp surfaces
 - c) Outdoor areas
 - d) Spaces that are enclosed and may contain explosive or toxic fumes or vapors (lighter fluid, gasoline, kerosene, paint, paint thinners, mothproofing substances, or flammable dust)
 25. Turn off all controls before plugging in or unplugging the vacuum.
 26. Unplug from electrical outlet when not in use and before any maintenance or cleaning.
 27. Hand wash with water only. Washing with cleaning chemicals could damage the unit.
 28. During cleaning or routine maintenance, **DO NOT** cut anything other than hair, fibers, or string wrapped around the brushroll.
 29. Allow all filters to air-dry completely before replacing in the vacuum to prevent liquid from being drawn into electric parts.
 30. Make sure the dust cup and all filters are in place after routine maintenance.
 31. If provided, secure the power cord around the two cord hooks during storage.


ASSEMBLY

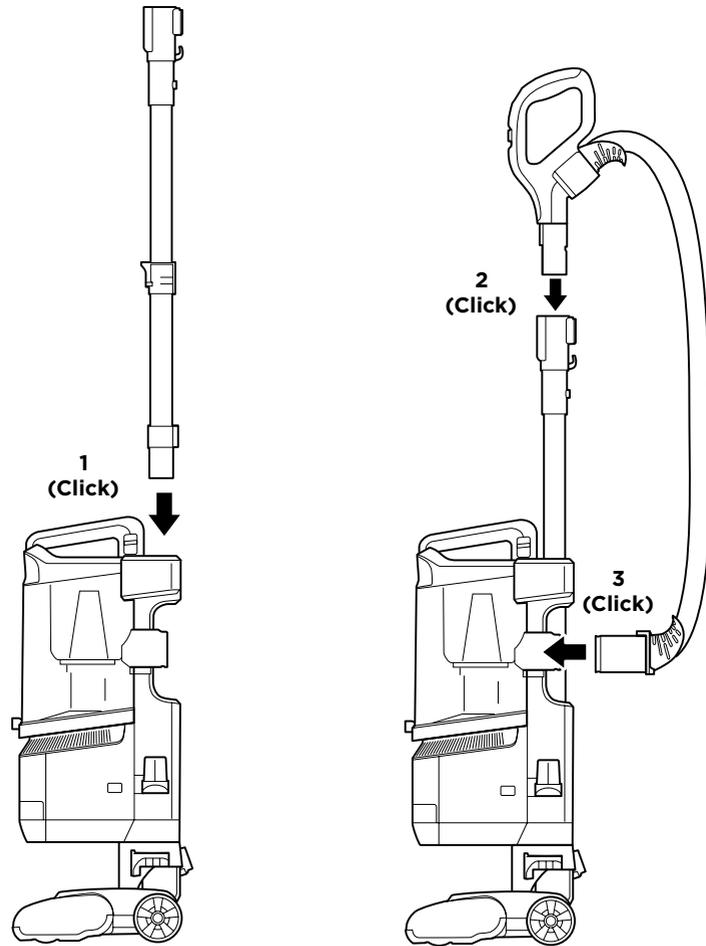


1. Insert **Wand** into pod
2. Insert **Handle** into wand.
3. Attach **Hose** to back of vacuum pod.

For proper operation, ensure all parts are firmly clicked into place.

ASSEMBLY

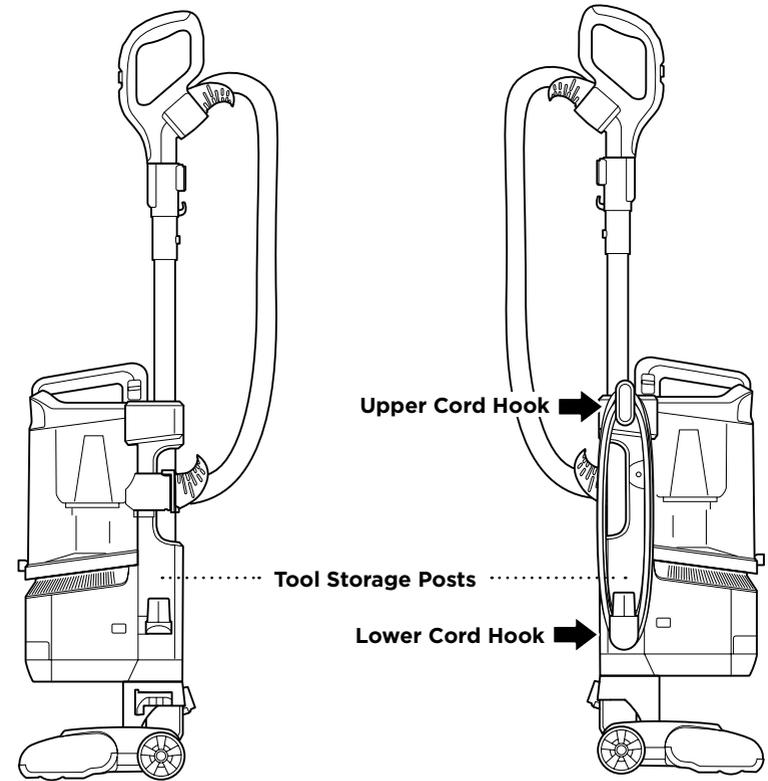


POWER CORD

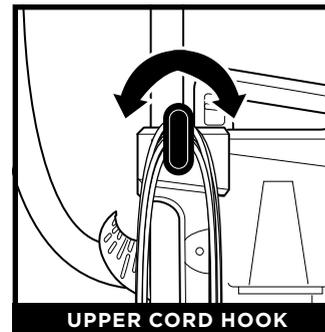

UPPER CORD HOOK

For cord access, rotate upper hook down and remove cord.

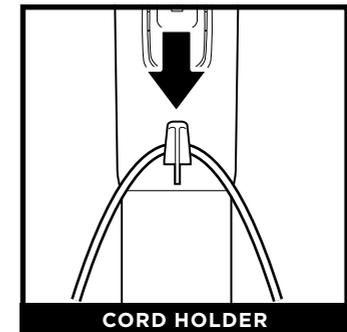


CORD HOLDER

Use cord holder on the side of wand to hold cord in place while vacuuming.

WHOLE-HOME CLEANING


SETTINGS

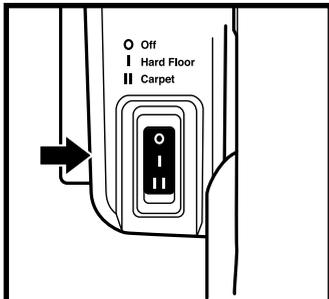

POWER/SURFACE SWITCH

Select surface setting:

- Off**
- I Hard Floor**
For hard floors and small area rugs.
- II Carpet**
For carpets.

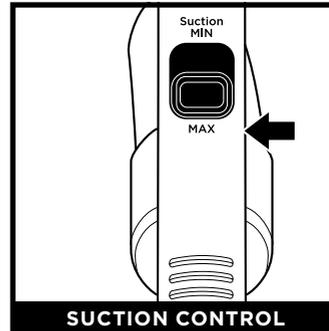


SUCTION CONTROL

The **Suction Control Slider** located on the handle allows you to adjust the suction depending on the floor type.

- MIN:** to reduce suction and increase maneuverability on carpets.
- MAX:** to increase suction on hard floors.

NOTE: Brushroll spins in all modes

BRUSHROLL INDICATOR LIGHT

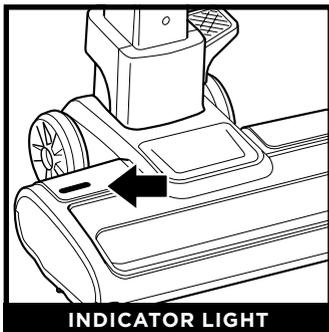

INDICATOR LIGHT

WHAT DOES THE BRUSHROLL INDICATOR LIGHT MEAN?

Solid Green: The brushroll is spinning and working as intended.


Solid Red: There is a jam in the brushroll area. Turn off and unplug the vacuum and remove any blockages in the nozzle.

Flashing Red: The motorized floor nozzle is overheating. Turn off the vacuum, unplug it, and remove any blockages. Let the vacuum cool down for at least 60 minutes before restarting. See Troubleshooting section for more information.

NOTE: For deep carpet cleaning per ASTM F608 (embedded dirt in carpets) set to MAX suction and use setting II, Carpet.


WHOLE-HOME CLEANING

CLEANING MODES

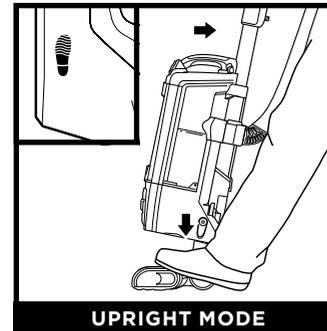


UPRIGHT MODE

To engage **Brushroll**, turn power on, select a surface setting, then step on floor nozzle and tilt handle back.

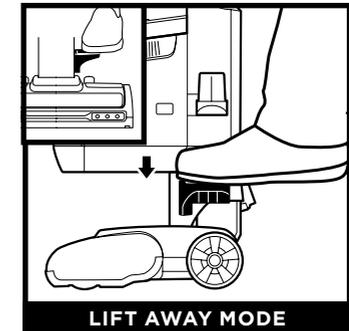

LIFT AWAY MODE

Step on the pedal on the floor nozzle to lift off the pod.

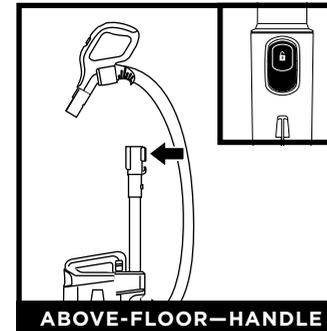

ABOVE-FLOOR—HANDLE

Press the **Handle Release** button and pull up on the handle to detach it from the wand.




ABOVE-FLOOR—WAND

Press the **Wand Release** button and pull up on the wand to detach it from the pod.



ACCESSORIES—HANDLE


Attach an optional cleaning accessory to handle or wand.

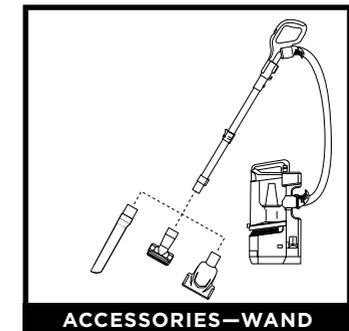


ACCESSORIES—WAND

NOTE: All accessories are compatible with both the wand and the handle. Included accessories will vary by model.


EMPTYING THE DUST CUP

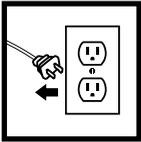


IMPORTANT: Unplug the power cord before performing any maintenance.

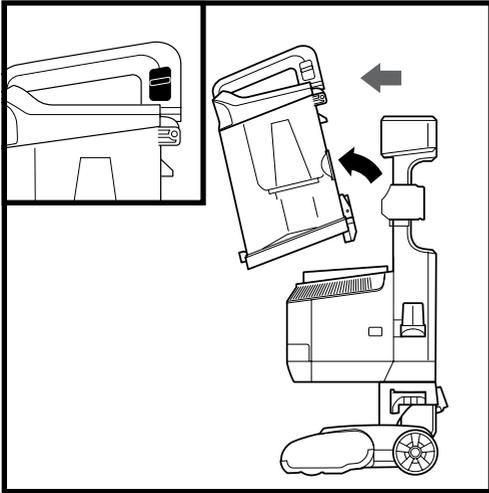


To remove **Dust Cup**, pull up on the release button located on the side of dust cup handle. Tilt dust cup forward, then lift to remove.

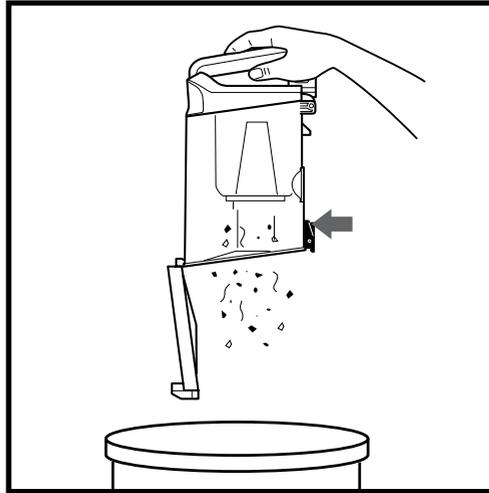

Hold the dust cup over the waste bin and press the release button to open bottom of dust cup.

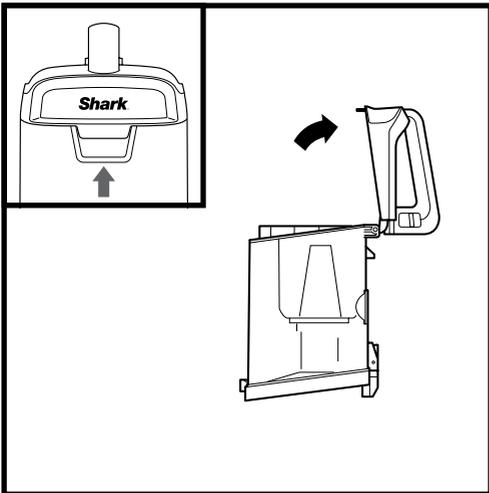

To remove collected debris from **Lint Screen**, lift the tab at the top of the dust cup to open the lid. Remove debris from lint screen to clean.

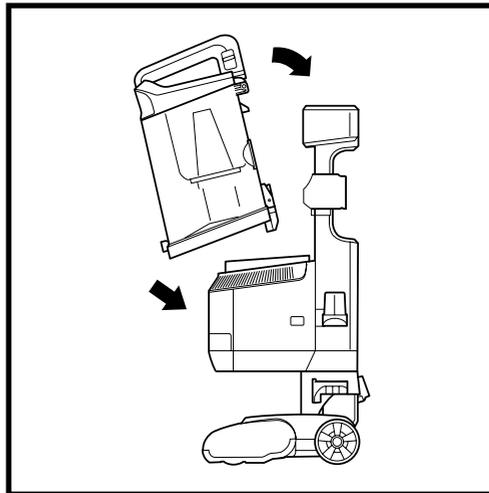


To reinstall, place the bottom of dust cup onto the pod and then tilt until it clicks into place.

CLEANING THE FILTERS

Regularly rinse the filters to maintain your vacuum's suction power.


Rinse filters with cold water only. Allow all filters to air-dry for at least 24 hours before reinstalling them to prevent liquid from being drawn into electronic parts.

IMPORTANT: DO NOT use soap when cleaning the filters.

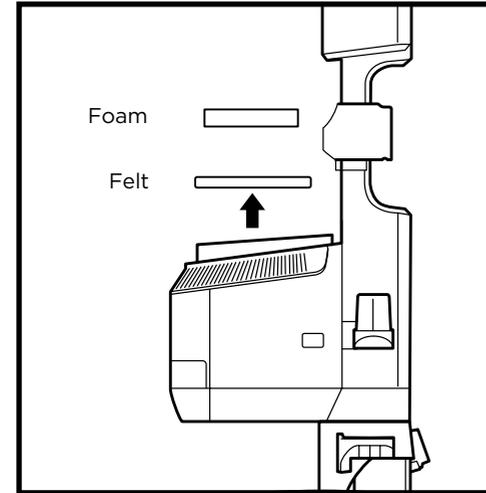

RINSE PRE-MOTOR FILTERS
EVERY MONTH

Remove **Dust Cup**, then lift out **Filters**.

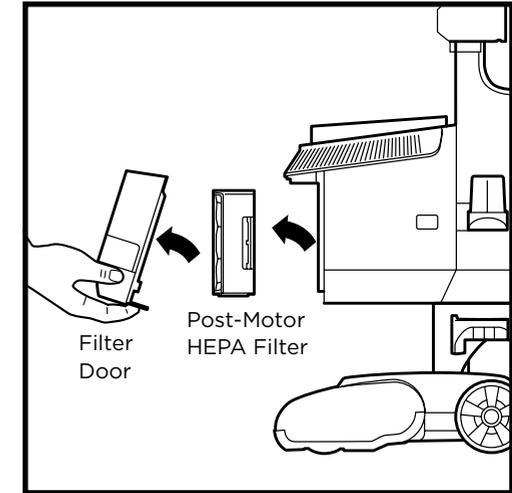

RINSE HEPA FILTER
EVERY YEAR

To remove the **HEPA Filter**, first pull the tab on the bottom of the filter door, then lift off the door. Press the tab on the left side of the HEPA filter and pull out the filter.


To reinstall the HEPA filter, insert the right side of filter first. Push tab on the left side of the HEPA filter in until it clicks into place.

To reinstall the door, align the top first, then press in the bottom until it clicks into place.

NOTE: The pre-motor filters should be replaced every 2.5 years. The post-motor filter should be replaced every 3 years.


MAINTENANCE

NOZZLE MAINTENANCE

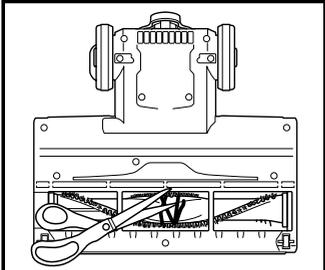

**DEBRIS WRAPPED
AROUND BRUSHROLL**


Clean off any debris on the bristles. Carefully use scissors within the brushroll groove to cut away any hair or debris wrapped around the brushroll.

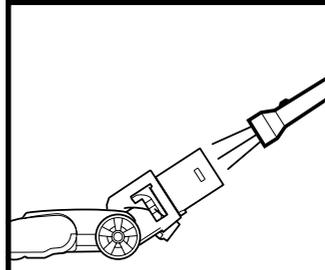

NOZZLE BLOCKAGES


Check the opening at the top of the nozzle for any blockages.

CHECKING FOR BLOCKAGES

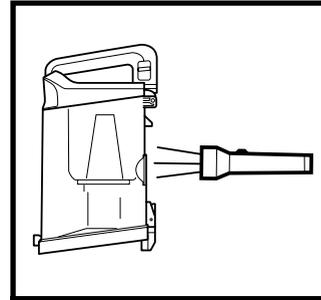


DUST CUP BLOCKAGES

Detach dust cup from vacuum pod. Empty dust cup and remove debris from lint screen in the top of the dust cup.

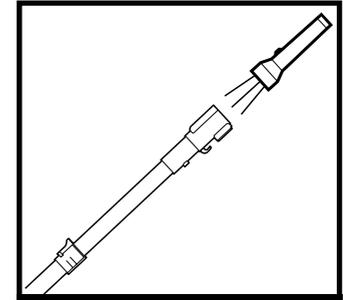


WAND BLOCKAGES

Detach wand from pod and handle, and check both ends for blockages.

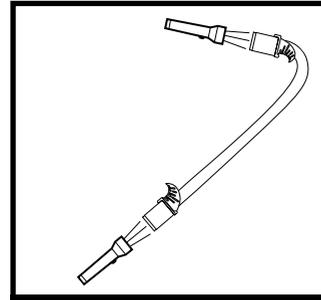

HOSE BLOCKAGES


Detach hose from handle by pressing on the release button at the top of the hose. Detach the hose from the pod, and check openings for blockages.

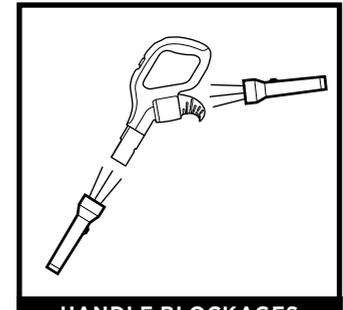

HANDLE BLOCKAGES

Detach handle from wand and hose to check the openings on both ends.

CORD MAINTENANCE

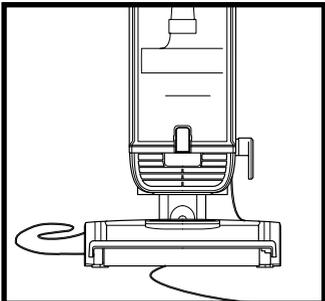

To minimize the risk of power cord damage, **DO NOT** run the vacuum over the power cord. If this occurs, immediately shut off power to the vacuum and remove the cord from the brushroll or nozzle.

1. **DO NOT** pull or carry vacuum cleaner by the cord or use cord as a handle..
2. **DO NOT** unplug by pulling on the cord. Grasp the plug, not the cord.
3. **DO NOT** close the door on the cord.
4. **DO NOT** pull the cord around sharp corners.
5. **DO NOT** leave the cord near heated surfaces.

AVAILABLE ACCESSORIES

A Crevice Tool

This slim crevice tool is great for cleaning tight spaces, between couch cushions, and in hard-to-reach areas.

B Upholstery Tool

Picks up hair, dust, and large debris from mattresses, couches, curtains, lampshades, and other delicate upholstered surfaces.

C Dusting Brush

This brush dusts and cleans delicate surfaces. Great for use on fans, blinds, lampshades, and keyboards.

D Duster Crevice Tool

Two cleaning tools in one. The crevice tool gives you extended reach to clean in tight spaces, while the soft brush is ideal for dusting delicate surfaces.

E Pet Multi-Tool

A single convertible tool for cleaning tough pet messes two ways: use the stiff bristle brush to clean stuck-on debris, or take off the bristles to reveal an upholstery tool perfect for removing stubborn pet hair and large piles of debris.

F Pet Power Brush


The turbine brush loosens and removes pet hair and debris from carpets, and powerfully deep-cleans dander out of upholstery and other surfaces.

G Self-Cleaning Pet Power Brush

Tackles pet hair and ground-in dirt from above-floor areas like carpeted stairs and upholstery, while actively removing hair wrap as it cleans.

H Large Accessory Bag

This convenient accessory storage bag measures 32 cm x 70 cm and fits the Under-Appliance Wand. Smaller size available at sharkaccessories.com.

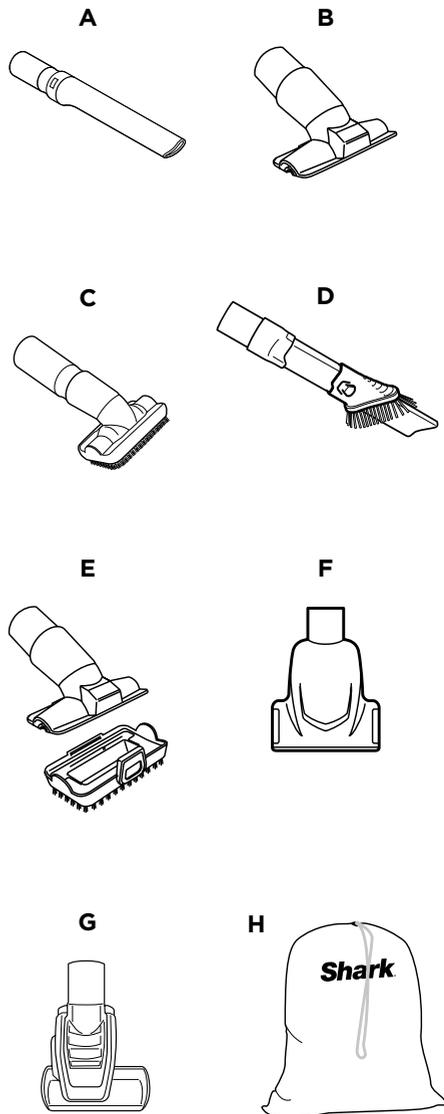

TROUBLESHOOTING

Power cord caught in brushroll or floor nozzle.

- To minimize the risk of power cord damage, DO NOT run the vacuum over the power cord. If this occurs, immediately shut off power to the vacuum and remove the cord from the brushroll or nozzle.
- Inspect power cord and plug for any damage before use. DO NOT use vacuum cleaner with a damaged cord or plug. Turn off all controls before plugging in or unplugging the vacuum cleaner. Store your vacuum cleaner with the power cord secured around the two cord hooks.

Vacuum is not picking up debris. No suction or light suction.

- Check filters to see if they need cleaning. Follow instructions for rinsing and air-drying the filters before reinstalling them in the vacuum.
- Dust cup may be full; empty dust cup.
- Check handle, hose, hose connections, nozzle, wand, pod, and accessories for blockages. Clear any blockages found.
- If any string, hair, or carpet fibers are wrapped around the brushroll, carefully cut debris with scissors and remove from brushroll. See Nozzle Maintenance section for more information.

Vacuum lifts area rugs.

- Make sure Power/Surface switch is set to Hard Floor (setting 1).
- Ensure the suction control slider on the handle is set to MIN.
- Suction is powerful. Take care when vacuuming area rugs or rugs with delicately sewn edges.

Brushroll does not spin.

- If the Brushroll Indicator Light turns red, immediately turn off and unplug the vacuum. Remove pod from floor nozzle and clear any blockages. Reconnect nozzle, plug in vacuum, and turn on power.
- With the power on, recline the handle, which will automatically turn on the brushroll.
- If this problem persists on thick carpets, move the suction control slider to MIN.

Vacuum turns off on its own or indicator light flashes red.

If your vacuum overheats, the thermostat will automatically turn the suction motor off. Perform the following steps to restart the thermostat:

- Turn vacuum off and unplug it.
- Empty dust cup and clean filters (see Emptying the Dust Cup and Cleaning the Filters).
- Check for blockages in hose, nozzle, accessories, and inlet openings.
- Allow unit to cool for a minimum of 60 minutes.
- Plug in vacuum and restart with the Power/Surface switch.

NOTE: Not all accessories come with all units. For a list of the accessories included with this model, see the top inside flap of the box. To order additional accessories, visit sharkaccessories.com.

FIVE (5) YEAR LIMITED WARRANTY

The Five (5) Year Limited Warranty applies to purchases made from authorized retailers of **SharkNinja Operating LLC**. Warranty coverage applies to the original owner and to the original product only and is not transferable.

SharkNinja warrants that the unit shall be free from defects in material and workmanship for a period of five (5) years from the date of purchase when it is used under normal household conditions and maintained according to the requirements outlined in the Owner's Guide, subject to the following conditions and exclusions:

What is covered by this warranty?

1. The original unit and/or non-wearable parts deemed defective, in SharkNinja's sole discretion, will be repaired or replaced up to five (5) years from the original purchase date.
2. In the event a replacement unit is issued, the warranty coverage ends six (6) months following the receipt date of the replacement unit or the remainder of the existing warranty, whichever is later. SharkNinja reserves the right to replace the unit with one of equal or greater value.

What is not covered by this warranty?

1. Normal wear and tear of wearable parts (such as foam filters, HEPA filters, pads, etc.), which require regular maintenance and/or replacement to ensure the proper functioning of your unit, are not covered by this warranty. Replacement parts are available for purchase at **sharkaccessories.com**.
2. Any unit that has been tampered with or used for commercial purposes.
3. Damage caused by misuse (e.g., vacuuming up water or other liquids), abuse, negligent handling, failure to perform required maintenance (e.g., not cleaning the filters), or damage due to mishandling in transit.
4. Consequential and incidental damages.
5. Defects caused by repair persons not authorized by SharkNinja. These defects include damages caused in the process of shipping, altering, or repairing the SharkNinja product (or any of its parts) when the repair is performed by a repair person not authorized by SharkNinja.
6. Products purchased, used, or operated outside North America.

How to get service

If your appliance fails to operate properly while in use under normal household conditions within the warranty period, visit **sharkclean.com/support** for product care and maintenance self-help. Our Customer Service Specialists are also available at **1-800-798-7398** to assist with product support and warranty service options, including the possibility of upgrading to our VIP warranty service options for select product categories. So we may better assist you, please register your product online at registryourshark.com and have the product on hand when you call.

SharkNinja will cover the cost for the customer to send in the unit to us for repair or replacement. A fee of \$24.95 (subject to change) will be charged when SharkNinja ships the repaired or replacement unit.

How to initiate a warranty claim

You must call **1-800-798-7398** to initiate a warranty claim. You will need the receipt as proof of purchase. We also ask that you register your product online at registryourshark.com and have the product on hand when you call, so we may better assist you. A Customer Service Specialist will provide you with return and packing instruction information.

How state law applies

This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights that vary from state to state. Some states do not permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above may not apply to you.

REGISTER YOUR PURCHASE

-  registryourshark.com
-  Scan QR code using mobile device



Benefits of registering your product and creating an account:

- Get easier, faster product support and access to warranty information
- Access troubleshooting and product care instructions
- Be among the first to know about exclusive product promotions

TIP: You can find the model and serial numbers on the QR code label on the bottom of the back of the vacuum pod.

RECORD THIS INFORMATION

Model Number: _____

Serial Number: _____

Date of Purchase: _____
(Keep receipt)

Store of Purchase: _____

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Voltage: 120V~ 60Hz

Watts: 960W

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT

Pour réduire le risque de décharges électriques, cet aspirateur est muni d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Comme précaution, cette fiche s'insère dans une prise polarisée dans un seul sens. Si la fiche d'alimentation ne s'insère pas à fond dans la prise de courant, inversez alors le sens de la fiche. Si elle ne s'insère toujours pas, communiquez avec un électricien qualifié. NE FORCEZ PAS pour insérer la fiche dans la prise et ne tentez pas de la modifier.

⚠ AVERTISSEMENT

AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, D'ÉLECTROCUTION OU DE BLESSURE :

AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX

Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, des précautions de base doivent toujours être suivies, y compris les suivantes :

1. Inspectez le cordon d'alimentation et la fiche pour déceler d'éventuels dommages avant l'utilisation. **N'UTILISEZ PAS** l'aspirateur si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés. Fermez toutes les commandes avant de brancher ou de débrancher l'aspirateur. Rangez l'aspirateur en prenant soin d'enrouler le cordon d'alimentation autour des deux crochets à cordon. Pour minimiser le risque d'endommager le cordon d'alimentation, ne laissez pas la brosse rotative motorisée ingérer le cordon. Si cela se produit, coupez immédiatement l'alimentation de l'aspirateur et retirez le cordon
2. Il se peut que votre aspirateur soit composé d'une buse motorisée, d'un tube, d'un tuyau ou d'un réceptacle de l'aspirateur. Cet appareil comporte des raccordements électriques, du filage électrique et des pièces amovibles pouvant exposer l'utilisateur à certains risques.
3. Utilisez uniquement des pièces de rechange identiques.
4. Respectez et suivez attentivement les instructions ci-dessous afin d'éviter tout usage inadéquat de l'appareil. **N'UTILISEZ PAS** l'aspirateur pour un usage autre que ceux décrits dans le présent manuel.
5. Avant d'utiliser l'appareil, inspectez soigneusement toutes les pièces afin de déceler tout dommage. **NE L'UTILISEZ PAS** s'il est endommagé.
6. L'utilisation d'une rallonge électrique **N'EST PAS** recommandée.

7. Cet aspirateur ne contient aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur.

AVERTISSEMENTS CONCERNANT L'UTILISATION


8. Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances seulement si elles ont été supervisées ou instruites par rapport à l'utilisation sécuritaire de l'appareil et si elles comprennent les dangers possibles. Les enfants ne peuvent pas nettoyer ni entretenir l'appareil. Gardez l'appareil et son câble hors de la portée des enfants. **NE LAISSEZ PAS** les enfants se servir de l'appareil. **NE PERMETTEZ PAS** de l'utiliser comme un jouet. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé en présence d'enfants.
9. Mettez toujours l'aspirateur hors tension avant d'attacher ou de détacher la buse motorisée ou un autre accessoire.
10. **NE MANIPULEZ PAS** la fiche ou l'aspirateur avec les mains mouillées.
11. **N'UTILISEZ PAS** l'appareil si les filtres ne sont pas en place.
12. Utilisez uniquement des filtres et des accessoires de marque Shark®.
13. **N'ENDOMMAGEZ PAS** le cordon d'alimentation :
 - a) **N'UTILISEZ PAS** le cordon d'alimentation comme poignée pour transporter ou pour tirer l'aspirateur.
 - b) **NE DÉBRANCHEZ PAS** l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation. Agrippez la fiche et non le cordon d'alimentation.
 - c) **NE PASSEZ PAS** l'aspirateur sur le cordon d'alimentation, ne fermez pas de porte sur le cordon, ne tendez pas le cordon sur des coins pointus et ne laissez pas le cordon près de surfaces chaudes.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION

14. **ÉVITEZ** d'insérer des objets dans les ouvertures de la buse ou de tout autre accessoire. **N'UTILISEZ PAS** l'appareil si une ouverture est obstruée. Veillez à ce que les ouvertures ne soient pas bloquées par de la poussière, de la peluche, des cheveux ou tout autre élément qui pourrait gêner la circulation de l'air.
 15. **N'UTILISEZ PAS** l'appareil si le flux d'air de la buse ou de l'accessoire est obstrué. Si la buse de plancher motorisée ou les conduits d'air deviennent obstrués, éteignez l'aspirateur et débranchez-le de la prise de courant. Retirez toute obstruction avant de remettre l'appareil en marche.
 16. Tenez la buse et tous les orifices de l'aspirateur éloignés des cheveux, du visage, des doigts, des pieds déchaussés ou de vêtements amples.
 17. **N'UTILISEZ PAS** l'aspirateur s'il ne fonctionne pas comme prévu, ou s'il a été échappé sur le sol, endommagé, laissé à l'extérieur ou immergé.
 18. Soyez extrêmement prudent lorsque vous nettoyez les escaliers.
 19. **NE LAISSEZ PAS** l'aspirateur sans surveillance lorsqu'il est branché.
 20. Lorsqu'il est en marche, gardez l'aspirateur en mouvement sur le tapis en tout temps, afin d'éviter d'endommager les fibres du tapis.
 21. **NE PLACEZ PAS** l'aspirateur sur des surfaces instables comme des chaises ou des tables.
 22. Votre aspirateur Shark® pourrait ne pas avoir été conçu pour se maintenir de lui-même en position verticale. Lorsque vous prenez une pause, vous devez peut-être l'appuyer contre un meuble ou un mur, ou le placer sur le plancher. Toute utilisation où l'aspirateur serait dans une position instable pourrait entraîner des blessures corporelles.
 23. **N'UTILISEZ PAS** l'appareil pour aspirer :
 - a) Des liquides
 - b) Des objets de grande taille
 - c) Des objets durs ou tranchants (verre, clous, vis ou pièces de monnaie)
 - d) De grandes quantités de poussière (poussière de cloison sèche, cendres ou braises de foyer). **N'UTILISEZ PAS** l'aspirateur comme accessoire pour un outil électrique pour l'aspiration de la poussière.
 - e) Des objets fumants ou brûlants (charbons ardents, mégots de cigarettes ou allumettes)
 - f) Des matériaux inflammables ou combustibles (essence à briquet, essence ou kérosène)
 - g) Des matières toxiques (eau de Javel, ammoniaque ou produit débouchant)
24. **N'UTILISEZ PAS** l'appareil dans les endroits suivants :
 - a) Les endroits faiblement éclairés
 - b) Les surfaces humides ou mouillées
 - c) À l'extérieur
 - d) Endroits fermés pouvant contenir des matières explosives ou des fumées ou des vapeurs toxiques (essence à briquet, essence, kérosène, peinture, diluants à peinture, produits de traitement antimite ou poussières inflammables)
 25. Fermez toutes les commandes avant de brancher ou de débrancher l'aspirateur.
 26. Débranchez l'appareil de la prise murale lorsqu'il n'est pas en usage, et avant d'en faire l'entretien ou de le nettoyer.
 27. Lavez à la main avec de l'eau seulement. L'utilisation de produits chimiques de nettoyage pourrait endommager l'appareil.
 28. Pendant le nettoyage ou l'entretien, **NE COUPEZ AUCUNE** matière autre que des cheveux, des fibres ou de la ficelle enroulés autour de la brosse rotative.
 29. Laissez tous les filtres sécher complètement avant de les remettre dans l'aspirateur pour éviter que du liquide ne soit aspiré dans les composants électriques.
 30. Après avoir effectué l'entretien de routine, assurez-vous que le récipient à poussière et tous les filtres sont en place.
 31. Le cas échéant, fixez le cordon d'alimentation autour des deux crochets avant de ranger l'appareil.

ASSEMBLAGE

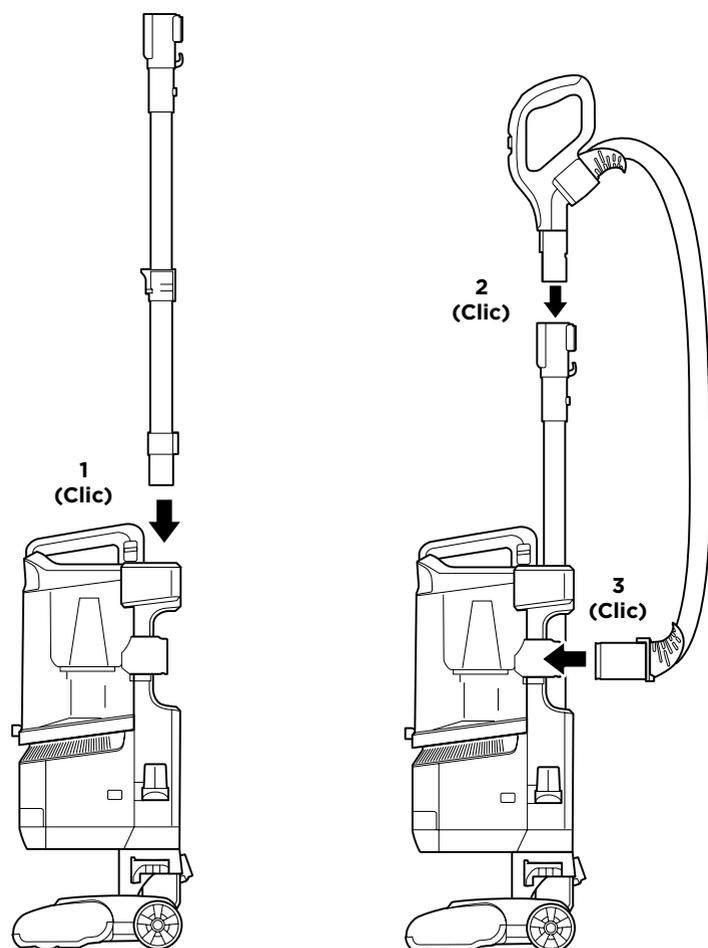

1
(Clic)


2
(Clic)

3
(Clic)

1. Insérez le **tube** dans le réceptacle.
2. Insérez la **poignée** dans le tube.
3. Fixez le **tuyau** à l'arrière du réceptacle de l'aspirateur.

Afin que l'appareil fonctionne correctement, assurez-vous que toutes les pièces sont maintenues fermement en place.

ASSEMBLAGE

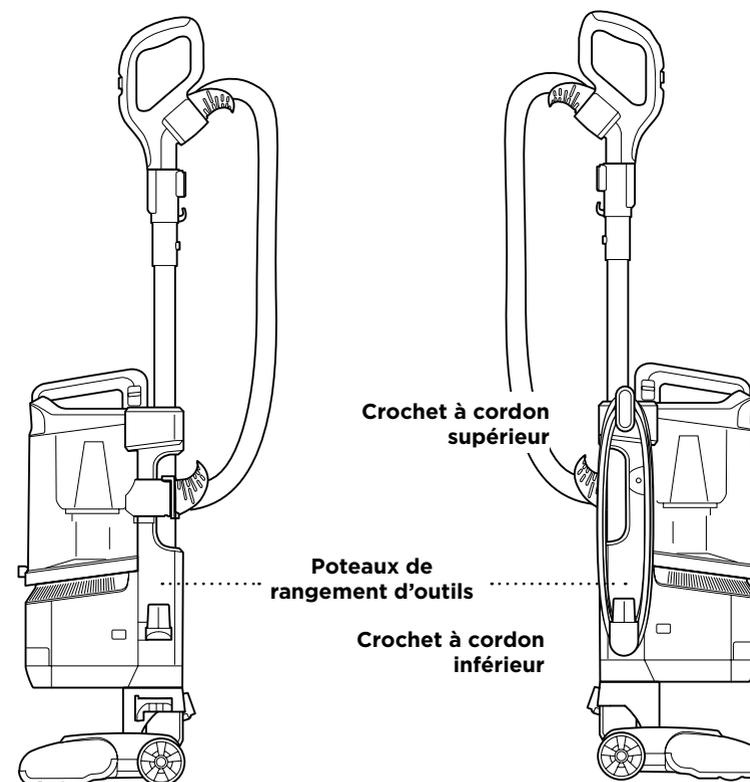


Crochet à cordon
supérieur

Poteaux de
rangement d'outils


Crochet à cordon
inférieur

CORDON D'ALIMENTATION

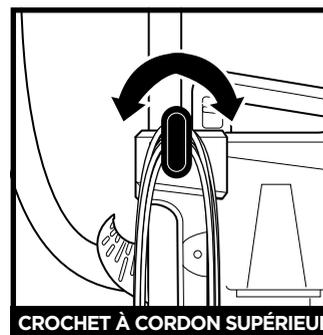

CROCHET À CORDON SUPÉRIEUR


Pour accéder rapidement au cordon, faites pivoter le crochet supérieur vers le bas et retirez le cordon.

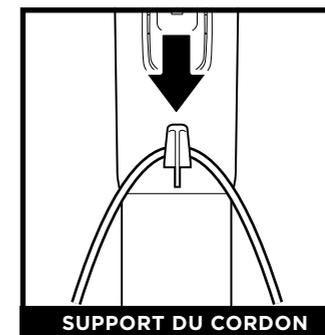

SUPPORT DU CORDON

Utilisez le support du cordon situé sur le côté du tube pour maintenir le cordon en place pendant que vous passez l'aspirateur.

RÉGLAGES

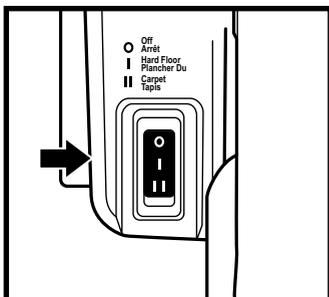


BOUTON POWER/SURFACE (MISE EN MARCHÉ/SURFACE)

Sélectionnez la mise en place de la surface :

- Off (arrêt)**
- I Hard Floor (plancher)**
Pour les planchers et les petits tapis.
- II Carpet (tapis)**
Pour les tapis.

REMARQUE : Les brosses rotatives tournent dans tous les modes

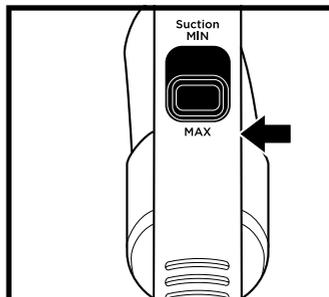


SÉLECTEUR DE PUISSANCE D'ASPIRATION

La **glissière du sélecteur de puissance d'aspiration**, située sur la poignée, permet d'ajuster l'aspiration en fonction du type de plancher.

MIN (minimum) : pour réduire l'aspiration et augmenter la maniabilité sur les tapis.

MAX (maximum) : pour augmenter l'aspiration sur les planchers.

VOYANT INDICATEUR DE LA BROSE ROTATIVE

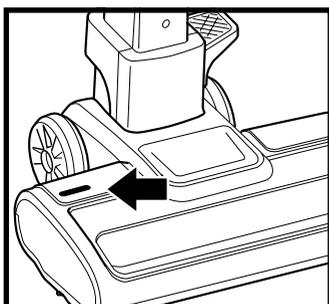

VOYANT INDICATEUR

QU'INDIQUENT LES VOYANTS INDICATEURS DE LA BROSE ROTATIVE?


Vert fixe : La brosse rotative est en marche et fonctionne comme prévu.

Rouge fixe : Une obstruction a été détectée dans la zone de la brosse rotative. Éteignez l'aspirateur, débranchez-le et retirez l'élément qui cause l'obstruction dans la buse.

Rouge clignotant : La buse de plancher motorisée surchauffe. Éteignez l'aspirateur, débranchez-le et retirez tout élément causant l'obstruction. Laissez l'aspirateur refroidir pendant au moins 60 minutes avant de le remettre en marche. Consultez la section de dépannage pour obtenir plus de renseignements.


REMARQUE : Pour un nettoyage de tapis en profondeur selon la norme ASTM F 608 (saletés incrustées dans les tapis), choisissez la force d'aspiration MAX (maximum) et le réglage II, Carpet (tapis).

MODES DE NETTOYAGE

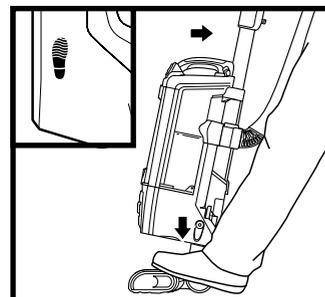


VERTICAL

Pour activer la **Brosse Rotative**, mettez l'appareil en marche, sélectionnez le réglage de surface, puis appuyez sur la buse de plancher et inclinez la poignée vers l'arrière.

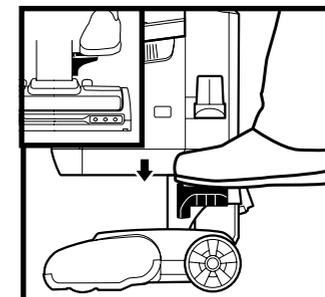


MODE LIFT-AWAY

Appuyez sur la pédale située sur la buse de plancher pour le retirer du réceptacle.

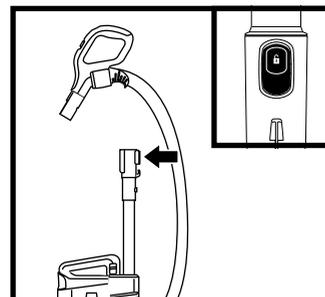


AU-DESSUS DU SOL - POIGNÉE

Appuyez sur le bouton **Handle Release (dégagement de la poignée)** et tirez sur la poignée afin de la détacher du tube.

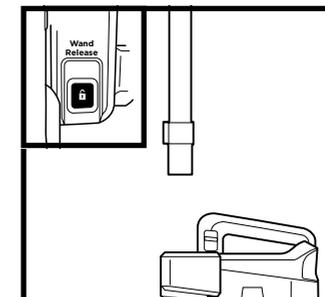


AU-DESSUS DU SOL - TUBE

Appuyez sur le bouton **Wand Release (dégagement du tube)** et tirez sur le tube afin de le détacher du réceptacle.

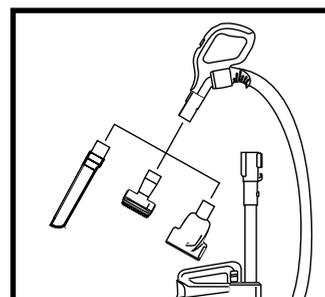

ACCESSOIRES — POIGNÉE


Fixez un accessoire de nettoyage facultatif à la poignée ou au tube.

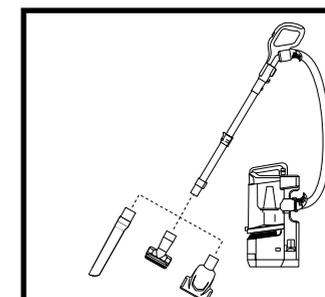


ACCESSOIRES — TUBE

REMARQUE : Tous les accessoires sont compatibles avec le tube et la poignée. Les accessoires inclus varieront en fonction du modèle.


VIDANGE DU RÉCIPENT À POUSSIÈRE

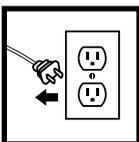


IMPORTANT : Débranchez le cordon d'alimentation avant d'effectuer tout entretien.

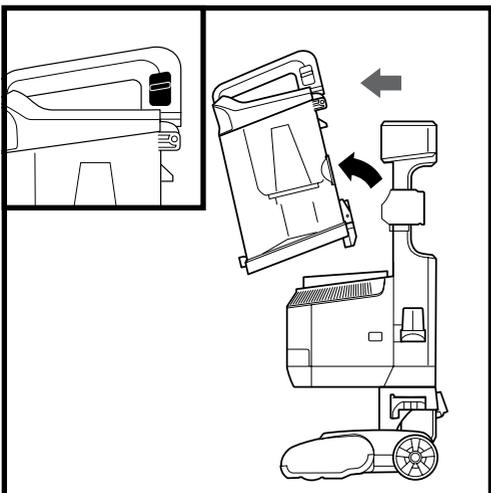


Pour retirer le **réceptacle à poussière**, tirez le bouton de dégagement situé sur le côté de la poignée du réceptacle à poussière. Inclinez le réceptacle à poussière vers l'avant, puis soulevez-le afin de le retirer.

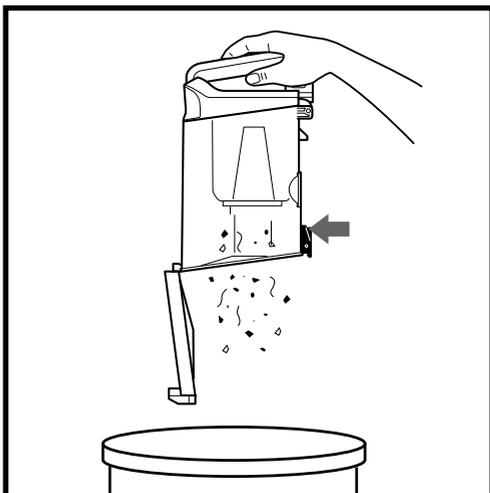

Maintenez le réceptacle à poussière au-dessus du réceptacle et appuyez sur le bouton de dégagement pour ouvrir la base du réceptacle à poussière.

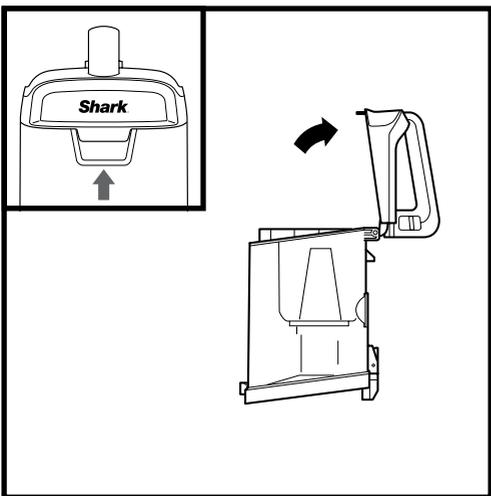

Afin de retirer les débris ramassés du **filtre à charpie**, soulevez la languette située au-dessus du réceptacle à poussière pour l'ouvrir. Retirez les débris du filtre à charpie pour le nettoyer.

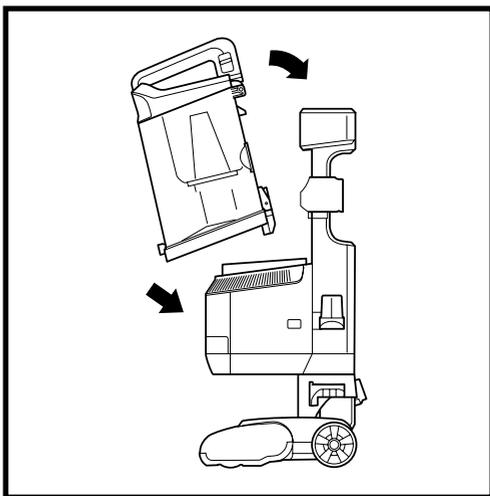


Afin de réinstaller le réceptacle à poussière, placez la partie inférieure sur le réceptacle, puis inclinez-le jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.

NETTOYAGE DES FILTRES

Rincez régulièrement les filtres afin de maintenir la puissance d'aspiration de votre aspirateur.


Rincez les filtres à l'eau froide seulement. Laissez tous les filtres sécher entièrement au moins 24 heures avant de les remettre dans l'aspirateur pour éviter que l'eau ne soit aspirée dans les composants électroniques.

IMPORTANT : N'UTILISEZ PAS de savon pour nettoyer les filtres.

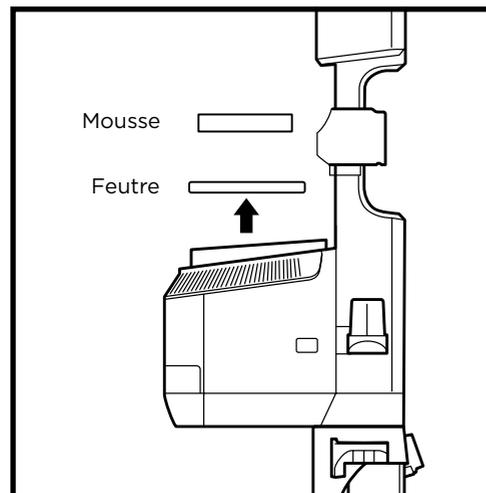

**RINCEZ LES FILTRES PRÉ-MOTEUR
TOUS LES MOIS**

Retirez le **réceptacle à poussière**, puis soulevez les **filtres**.

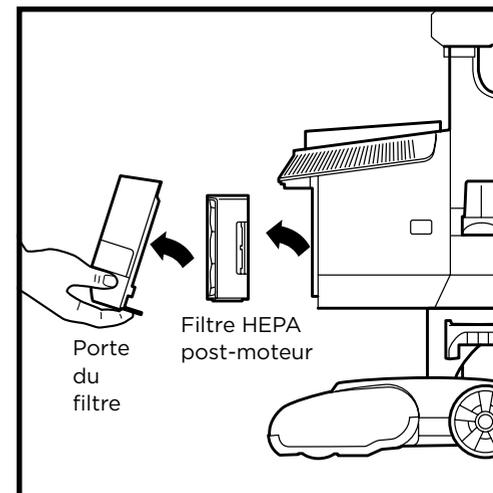

**RINCEZ LE FILTRE HEPA
TOUS LES ANS**

Pour retirer le **filtre HEPA**, tirez tout d'abord sur la languette située au bas de la porte du filtre, puis soulevez la porte. Appuyez sur la languette située sur le côté gauche du filtre HEPA et retirez le filtre.


Pour réinstaller le filtre HEPA, insérez d'abord le côté droit du filtre. Enfoncez la languette sur le côté gauche du filtre HEPA jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Pour réinstaller la porte, alignez tout d'abord le haut, puis appuyez le bas jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

REMARQUE : Les filtres pré-moteur devraient être remplacés tous les 2 ans et demi. Le filtre post-moteur devrait être remplacé tous les 3 ans.


ENTRETIEN

ENTRETIEN DE LA BUSE

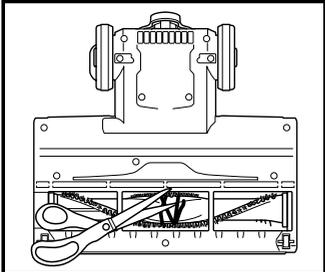

DÉBRIS ENTOURÉS AROUND DE LA BROSSSE ROTATIVE


Enlevez tous les débris des poils. Passez délicatement des ciseaux dans la rainure de la brosse rotative pour couper les cheveux ou débris qui sont entourés autour.

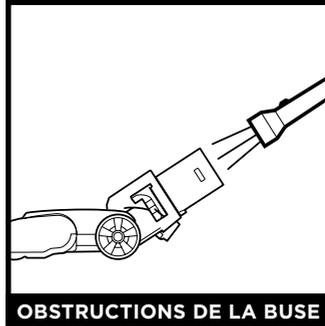

OBSTRUCTIONS DE LA BUSE

Vérifiez l'ouverture au-dessus de la buse pour détecter toute obstruction.


ENTRETIEN DU CORDON

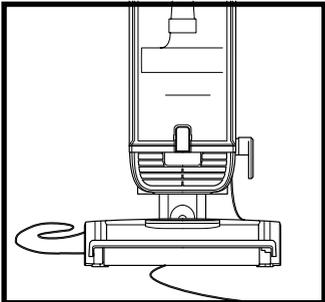

Pour minimiser le risque d'endommager le cordon d'alimentation, **NE PAS** faire passer l'aspirateur sur le cordon d'alimentation. Si cela se produit, coupez immédiatement l'alimentation de l'aspirateur et retirez le cordon de la brosse rotative ou de la buse.


1. **N'UTILISEZ PAS** le cordon d'alimentation comme poignée, pour porter ou pour tirer l'aspirateur.
2. **NE DÉBRANCHEZ PAS** l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation. Agrippez par la fiche et non le cordon.
3. **NE FERMEZ PAS** de porte sur le cordon d'alimentation.
4. **NE TIREZ PAS** le cordon autour d'un coin pointu.
5. **NE LAISSEZ PAS** le cordon près de surfaces chauffées.

VÉRIFICATION DE LA PRÉSENCE D'OBSTRUCTIONS

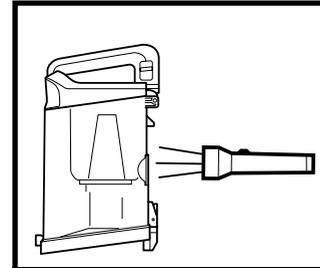


OBSTRUCTIONS DU RÉCIPIENT À POUSSIÈRE

Détachez le récipient à poussière du réceptacle de l'aspirateur. Videz le récipient à poussière et enlevez les débris du filtre à charpie dans la partie supérieure du récipient à poussière.

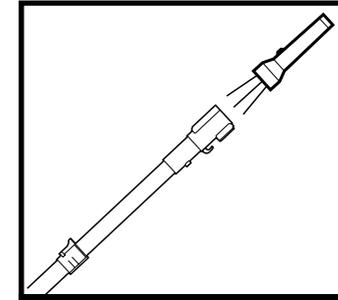


OBSTRUCTIONS DU TUBE

Détachez le tube du réceptacle et de la poignée et vérifiez s'il y a des obstructions des deux côtés.

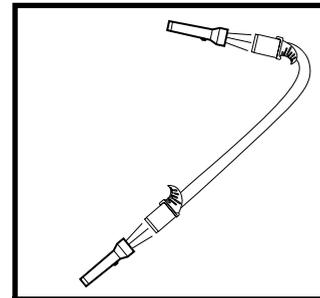

OBSTRUCTIONS DU TUYAU

Détachez le tuyau de la poignée en appuyant sur le bouton de dégagement situé en haut du tuyau. Détachez le tuyau du réceptacle et vérifiez si l'ouverture n'est pas obstruée.

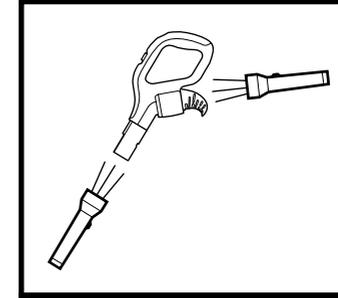

OBSTRUCTIONS DE LA POIGNÉE

Détachez la poignée du tube et du tuyau pour vérifier les ouvertures aux deux extrémités.

ACCESSOIRES DISPONIBLES

A Suceur plat

Ce suceur plat est parfait pour nettoyer les espaces restreints, entre les coussins du divan et les zones difficiles à atteindre.

B Outil à meubles

Enlève les cheveux, la poussière et les gros débris des matelas, des canapés, des rideaux, des abat-jours et des autres surfaces délicates de vos meubles.

C Brosse à épousseter

Enlève les cheveux, la poussière et les gros débris des matelas, des canapés, des rideaux et des autres surfaces délicates de vos meubles.

D Outil suceur plat avec brosse à épousseter

Deux accessoires pour le nettoyage en un. Le suceur plat vous permet de mieux atteindre des espaces restreints, et la brosse douce vous permet d'épousseter les surfaces délicates.

E Accessoire polyvalent pour les poils d'animaux de compagnie

Un seul outil convertible pour nettoyer les dégâts des animaux de compagnie de deux manières : tout d'abord, une brosse aux soies rigides pour nettoyer les débris tenaces, ou retirez la brosse à poils pour révéler un outil à meubles parfait pour nettoyer les poils d'animaux tenaces et les tas de débris.

F Brosse motorisée pour les poils d'animaux


La brosse à turbine détache et élimine les poils d'animaux et les débris des tapis, et elle nettoie en profondeur et avec puissance les squames des tissus d'ameublement et d'autres surfaces.

G Brosse motorisée pour les poils d'animaux autonettoyante

S'attaque aux poils d'animaux domestiques et à la saleté incrustée dans les zones surélevées, comme les marches recouvertes de tapis et les meubles en tissu, tout en retirant activement les poils pendant qu'elle nettoie.

H Grand sac d'accessoires

Ce sac de rangement pratique pour accessoires de 32 cm x 70 cm peut contenir le tube d'extension pour l'espace sous les meubles. Version plus petite proposée sur sharkaccessories.com.

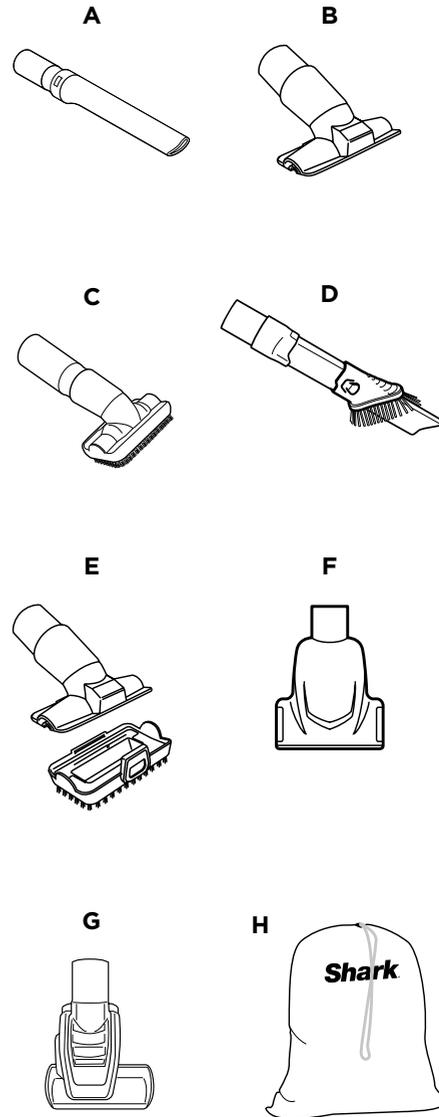

REMARQUE : Tous les accessoires ne sont pas fournis avec tous les appareils. Veuillez consulter le rabat intérieur de la boîte pour la configuration de votre appareil. Pour acheter des accessoires additionnels, consultez le site sharkaccessories.com.

DÉPANNAGE

Le cordon d'alimentation est coincé dans la brosse rotative ou dans la buse de plancher.

- Pour minimiser le risque d'endommager le cordon d'alimentation, NE PAS faire passer l'aspirateur sur le cordon d'alimentation. Si cela se produit, coupez immédiatement l'alimentation de l'aspirateur et retirez le cordon de la brosse rotative ou de la buse.
- Avant d'utiliser l'appareil, inspectez le cordon d'alimentation et la fiche pour détecter d'éventuels dommages. N'UTILISEZ PAS l'aspirateur si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés. Fermez toutes les commandes avant de brancher ou de débrancher l'aspirateur. Rangez l'aspirateur en prenant soin d'enrouler le cordon d'alimentation autour des deux crochets à cordon.

L'aspirateur ne ramasse pas la poussière. Aucune aspiration ou aspiration faible.

- Vérifiez les filtres pour voir s'ils doivent être nettoyés. Suivez les instructions de rinçage et de séchage des filtres avant de les réinsérer dans l'aspirateur.
- Le récipient à poussière pourrait être plein; videz-le, le cas échéant.
- Vérifiez la poignée, le tuyau, les raccords du tuyau, la buse, le tube, le réceptacle et les accessoires pour déterminer s'ils sont obstrués. Éliminez toute obstruction, le cas échéant.
- Si des ficelles, des cheveux ou des fibres de tapis restent entourés autour de la brosse rotative, coupez délicatement les débris avec des ciseaux et retirez-les de la brosse rotative. Consultez la section d'entretien de la buse pour de plus amples renseignements.

L'aspirateur soulève les carpettes.

- Assurez-vous que le bouton Power/Surface (mise en marche/surface) est réglé à Hard Floor (plancher) (réglage I).
- Assurez-vous que la glissière du sélecteur de puissance d'aspiration sur la poignée est réglée à MIN (minimum).
- La succion est puissante. Faites attention lorsque vous passez l'aspirateur sur les carpettes et les tapis à bordure cousue délicate.

La brosse rotative ne tourne pas.

- Si le voyant indicateur de la brosse rotative devient rouge, éteignez et débranchez immédiatement l'aspirateur. Retirez le réceptacle de la buse de plancher et éliminez toutes les obstructions. Refixez la buse, branchez l'aspirateur et mettez-le en marche.
- Lorsque l'aspirateur est en marche, inclinez la poignée; cela activera automatiquement la brosse rotative.
- Si le problème persiste sur les tapis épais, réglez la glissière du sélecteur de puissance d'aspiration à MIN (minimum).

L'aspirateur s'éteint tout seul ou le voyant indicateur clignote en rouge.

Si votre aspirateur surchauffe, le thermostat éteindra automatiquement le moteur de succion de l'appareil. Effectuez les étapes ci-dessous pour réinitialiser le thermostat :

1. Éteignez l'aspirateur et débranchez-le.
2. Videz le récipient à poussière et nettoyez les filtres (voir Vidange du récipient à poussière et Nettoyage des filtres).
3. Vérifiez s'il y a des obstructions dans le tuyau, la buse, les accessoires et les orifices d'entrée.
4. Laissez refroidir l'appareil pendant au moins 60 minutes.
5. Branchez l'aspirateur et remettez-le en marche à l'aide du bouton Power/Surface (mise en marche/surface).

Si vous éprouvez toute autre difficulté, veuillez consulter le site sharkclean.com/support.

GARANTIE LIMITÉE DE CINQ (5) ANS

La garantie limitée cinq (5) an s'applique aux achats effectués auprès de détaillants autorisés de **SharkNinja Operating LLC**. La garantie s'applique uniquement au premier propriétaire et au produit original et n'est pas transférable.

SharkNinja garantit ce produit contre toute défectuosité de matériau ou de main-d'œuvre pour une période cinq (5) an à compter de la date d'achat, dans le cadre d'un usage domestique normal et si le produit est entretenu conformément aux exigences décrites dans le guide de l'utilisateur, sujet aux conditions, aux exclusions et aux exceptions ci-dessous.

Qu'est-ce qui est couvert par cette garantie?

1. L'appareil d'origine et/ou des pièces inusables considérés comme défectueux, à la seule discrétion de SharkNinja, seront réparés ou remplacés jusqu'à cinq (5) an à compter de la date d'achat initiale.
2. Dans le cas d'un remplacement de l'appareil, la garantie prendra fin six (6) mois après la date de réception de l'appareil de remplacement ou pendant le reste de la période de garantie existante, selon la période la plus longue. SharkNinja se réserve le droit de le remplacer par un appareil de valeur égale ou supérieure.

Qu'est-ce qui n'est pas couvert par cette garantie?

1. L'usure normale des pièces (comme les filtres en mousse, les filtres HEPA, les tampons, etc.) qui nécessitent un entretien et/ou un remplacement réguliers afin d'assurer le bon fonctionnement de votre appareil n'est pas couverte par cette garantie. Vous pouvez faire l'achat de pièces de rechange par l'entremise du site sharkaccessories.com.
2. La garantie ne s'applique pas aux appareils utilisés de façon abusive ou à des fins commerciales.
3. Les dommages causés par une mauvaise utilisation (comme aspirer de l'eau ou d'autres liquides), un abus, une négligence lors de la manipulation, un manquement à la l'entretien nécessaire (comme ne pas nettoyer les filtres), ou un dommage dû à une mauvaise manipulation pendant le transport.
4. Les dommages indirects et accessoires.
5. Les défectuosités causées par des réparateurs non autorisés par SharkNinja. Ces défectuosités incluent les dommages causés lors du processus d'expédition, de modification ou de réparation du produit SharkNinja (ou de l'une de ses pièces) lorsque la réparation est effectuée par un réparateur non autorisé par SharkNinja.
6. Les produits achetés, utilisés ou mis en fonction à l'extérieur de l'Amérique du Nord.

Comment obtenir du service

Si votre appareil ne fonctionne pas correctement lorsque vous l'utilisez normalement à domicile durant la période de garantie, visitez le sharkclean.com/support pour obtenir de l'information sur les soins et entretien du produit que vous pouvez effectuer vous-même. Nos spécialistes du service à la clientèle sont aussi disponibles au **1 800 798-7398** pour de l'assistance sur les produits et les options de garantie de service offertes, y compris la possibilité de passer à nos options de garantie de service VIP pour certaines catégories de produits. Afin que nous puissions mieux vous aider, veuillez enregistrer votre produit en ligne à l'adresse registryyourshark.com et avoir le produit en main lorsque vous nous appelez.

SharkNinja assumera les frais de retour de l'appareil à nos sites par le consommateur en vue de la réparation ou du remplacement de l'appareil. Un montant de 24,95 \$ (sujet à changement) sera facturé lorsque SharkNinja expédiera l'appareil réparé ou remplacé.

Comment présenter une demande de service sous garantie

Veuillez noter que vous devez téléphoner au **1 800 798-7398** pour soumettre une réclamation au titre de la garantie. Vous aurez besoin du reçu comme preuve d'achat. Nous vous demandons également d'enregistrer votre produit en ligne à l'adresse registryyourshark.com et d'avoir le produit en main lorsque vous nous appelez afin que nous puissions mieux vous aider. Un spécialiste du service à la clientèle vous fournira les directives d'emballage et de retour.

De quelle manière les lois d'État s'appliquent-elles?

Cette garantie vous accorde des droits spécifiques légaux et vous pouvez aussi bénéficier d'autres droits qui varient d'une province ou d'un État à l'autre. Certains États américains ou certaines provinces canadiennes n'acceptent pas l'exclusion ou la limitation de dommages accessoires ou indirects, ce qui fait que cette disposition peut ne pas s'appliquer à votre cas.

ENREGISTREZ VOTRE ACHAT



registryyourshark.com



Numérisez le code QR avec votre appareil mobile



Avantages d'enregistrer votre produit et de créer un compte :

- Obtenez un service après-vente plus facile et plus rapide, et accédez aux informations de garantie
- Accédez aux instructions de dépannage et de maintenance au niveau des produits
- Soyez parmi les premiers à connaître les promotions de produits exclusives

CONSEIL : Le numéro de modèle et le numéro de série sont indiqués sur l'étiquette de code QR située en bas, à l'arrière du réceptacle de l'aspirateur.

NOTEZ LES RENSEIGNEMENTS CI-DESSOUS

Numéro de modèle : _____

Numéro de série : _____

Date d'achat : _____
(Conservez la facture)

Magasin où l'appareil a été acheté : _____

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension : 120V~ 60Hz

Puissance : 960W

PLEASE READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

This Owner's Guide is designed to help you get a complete understanding of your new Shark Navigator® Lift-Away® ADV Upright Vacuum.

SharkNinja Operating LLC
US: Needham, MA 02494
CAN: Ville St-Laurent, QC H4S 1A7
1-800-798-7398
sharkclean.com

Illustrations may differ from actual product. We are constantly striving to improve our products; therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.

For SharkNinja U.S. Patent information, visit sharkninja.com/uspatents

© 2020 SharkNinja Operating LLC. SHARK and NAVIGATOR are registered trademarks of SharkNinja Operating LLC. LIFTAWAY is a trademark of SharkNinja Operating LLC.

LA300C_Series_IB_E_F_MP_Mv4
PRINTED IN CHINA

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LE PRÉSENT MODE D'EMPLOI ET LE CONSERVER À TITRE INFORMATIF.

Le présent guide de l'utilisateur a été conçu pour vous aider à acquérir une compréhension approfondie de votre nouvel aspirateur vertical Lift-Away® ADV de Shark® Navigator™.

SharkNinja Operating LLC
États-Unis : Needham, MA 02494
Canada : Saint-Laurent (Québec) H4S 1A7
1 800 798-7398
sharkclean.com

Les illustrations peuvent différer du produit réel. Nous tentons constamment d'améliorer nos produits; par conséquent, les caractéristiques indiquées dans le présent guide peuvent être modifiées sans préavis.

Pour obtenir de l'information au sujet des brevets de SharkNinja aux États-Unis, consultez le site suivant : sharkninja.com/uspatents

© SharkNinja Operating LLC, 2020. SHARK et NAVIGATOR sont des marques déposées de SharkNinja Operating, LLC. LIFT-AAWY est une marque déposée de SharkNinja Operating LLC.

LA300C_Series_IB_E_F_MP_Mv4
IMPRIMÉ EN CHINE



@sharkcleaning