

# Shark

# Rocket<sup>TM</sup>

## DELUXEPRO


ASPIRATEUR  
ULTRA LÉGER

## GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

### CONTENU

- A** Aspirateur portatif
- B** Buse de plancher motorisée
- C** Tube
- D** Crochet porte-accessoires intégré
- E** Suceur plat de 30 cm
- F** Accessoire pour meubles
- G** Brosse à épousseter
- H** Support mural
- I** Accessoire pour planchers durs Dust-Away<sup>MC</sup>


### ASSEMBLAGE

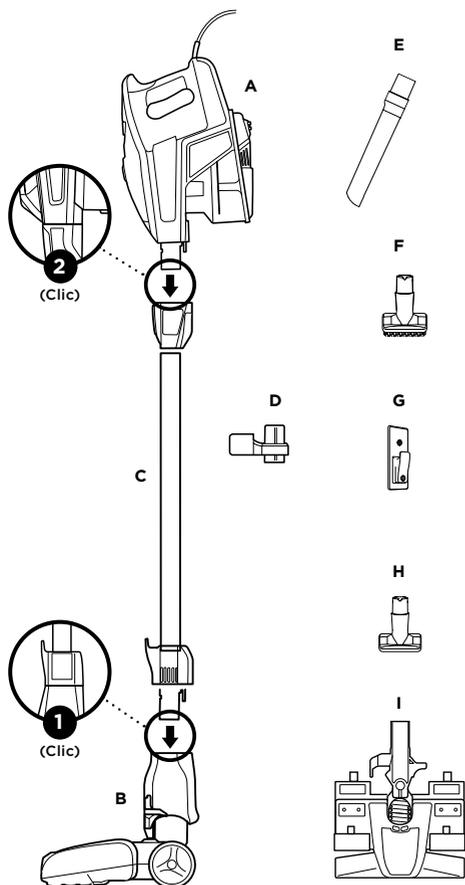

### RANGEMENT

#### Option 1 : Crochet intégré

Pour un rangement compact et pratique, accrochez l'aspirateur portatif au crochet qui se trouve au bas du tube et enroulez le cordon d'alimentation autour des crochets. L'unité se range facilement dans un placard ou sur un mur.

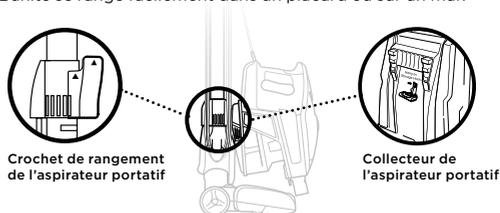


#### Option 2 : Support mural

Consultez la feuille d'instructions jointe pour tous les renseignements sur l'installation.

### ENTRETIEN


Videz le récipient à poussière chaque fois que les débris atteignent la ligne de remplissage « MAX »

**CONSEIL :** Lavez les filtres tous les mois pour que l'aspiration demeure optimale.

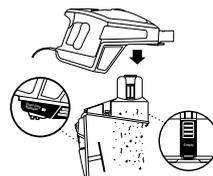

#### Entretien de la Partie Inférieure de La Buse de Plancher Maintenance


- 1** À l'aide d'une pièce de monnaie, déverrouillez les trois verrous de la partie inférieure de la buse de plancher.
- 2** Une section de la base est amovible pour favoriser l'accès à la brosse rotative et à la conduite d'aspiration. Braquez une lampe de poche à partir de l'extrémité inférieure afin de repérer toute obstruction.
- 3** Retirez les ficelles, les fibres de tapis ou les cheveux qui pourraient être entourés autour de la brosse rotative. La pièce rotative comporte une rainure où l'on peut glisser des ciseaux afin de couper et de dégager les débris accumulés.
- 4** Pour assembler de nouveau, remplacez la base en l'alignant le long du devant de la buse. Poussez vers le bas jusqu'à ce qu'un clic se fasse entendre. Verrouillez les trois verrous.

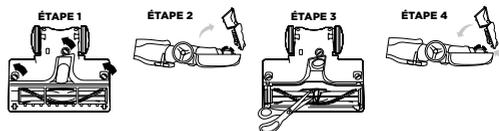

## NETTOYAGE DU PLANCHER

### 1 Plug In Vacuum

Then place your foot gently on the floor nozzle and tilt the handle back.

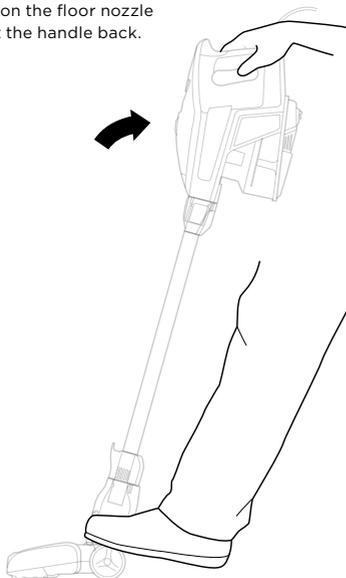

### 2 Choisissez le réglage


L'aspirateur ultra-léger RocketMC DeluxePro est muni d'un bouton curseur à 2 vitesses sur la poignée. Réglez le bouton curseur à la vitesse souhaitée, et commencez le nettoyage.



#### Réglage I

##### Planchers, carpettes


La brosse rotative tourne lentement pour nettoyer les planchers et les carpettes délicates.

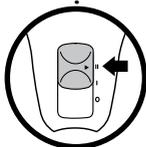

#### Réglage II

##### Carpettes à poils longs

La brosse rotative tourne rapidement pour aspirer les débris incrustés dans les tapis.

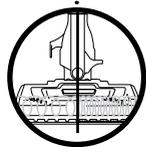

**REMARQUE :** Pour un nettoyage en profondeur selon la norme ASTM F 608 (élimination des saletés incrustées dans les tapis), réglez l'appareil à Carpettes à poils longs (II).

## NETTOYAGE AU-DESSUS DU SOL

1 En tenant l'aspirateur en position verticale, appuyez sur le bouton de dégagement de la buse de plancher and tirez sur le tube pour le débrancher de la buse de plancher motorisée.

OU


Appuyez sur le bouton de dégagement du tube situé dans la partie supérieure du tube pour le débrancher de l'aspirateur portable.




Dégagement du tube



Dégagement de la buse de plancher

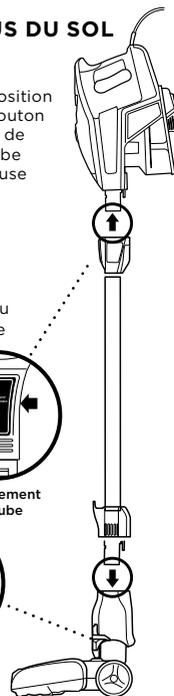

2 Fixez l'accessoire de nettoyage souhaité.

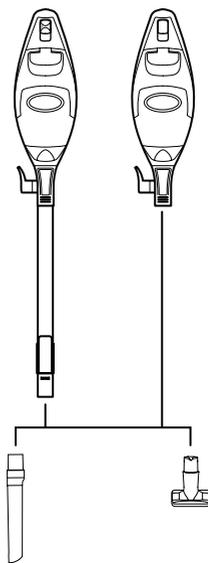

**REMARQUE :** utilisez le réglage I pour tous les accessoires pour surface au-dessus du sol.

Pour toute question ou pour l'enregistrement de votre produit, visitez-nous en ligne sur le [sitesharkclean.com](http://sitesharkclean.com)



@sharkcleaning