


Shark® BALAYEUSE RECHARGEABLE SANS FIL

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE


ASSEMBLAGE

IMPORTANT : Avant la première utilisation, chargez la batterie pendant 5 heures. (Fig. 2)

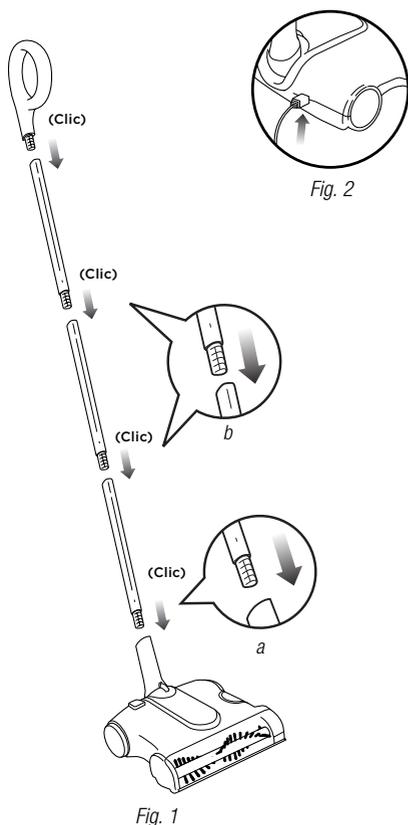

Insérez le tube de rallonge inférieur de la poignée (le plus court des trois tubes) dans le connecteur de la tête (a). Puis connectez les deux autres tubes de rallonge et insérez-les dans le tube de rallonge inférieur de la poignée (b). Fixez la poignée au tube supérieur. (Fig. 1)

NETTOYAGE

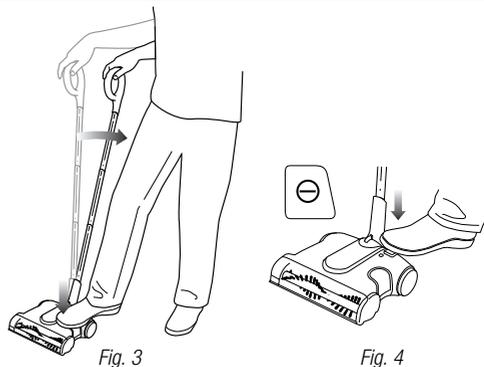


Pour activer la direction, appuyez légèrement sur la tête de la balayeuse et inclinez la poignée vers l'arrière. (Fig. 3)

Pour allumer l'appareil, appuyez légèrement avec le pied sur le bouton Power (mise en marche) situé sur la tête de la balayeuse. Utilisez la poignée pour pousser la balayeuse sur la surface à nettoyer. (Fig. 4)

Pour de meilleurs résultats, utilisez la balayeuse sur des planchers et des tapis à poils courts.

VIDANGE

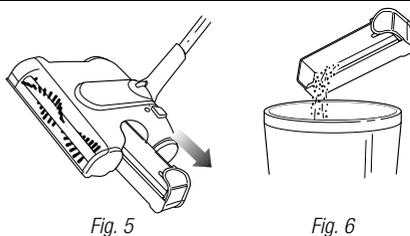

Après avoir terminé le nettoyage, tirez sur le récipient à poussière directement du côté. (Fig. 5)

Lorsque vous retirez ou installez le récipient à poussière, veillez à ne pas appuyer accidentellement sur le bouton Power (mise en marche).

Videz le contenu du récipient à poussière. (Fig. 6) Pour nettoyer le récipient à poussière, rincez-le à l'eau, puis laissez-le sécher complètement à l'air avant de le réinstaller.

Pour obtenir des pièces et des accessoires supplémentaires, visitez le site sharkaccessories.com

Pour toute question ou pour l'enregistrement de votre produit, communiquez avec nous au 1 800 798-7398 ou visitez-nous en ligne sur le site sharkclean.com

