


Customize your clean in the SharkClean™ app.

RECHARGE & RESUME

For optimum performance, your robot vacuum will return to the base, recharge, and can pick up where it left off.


Turn on **“Recharge & Resume”** in your app’s Settings.

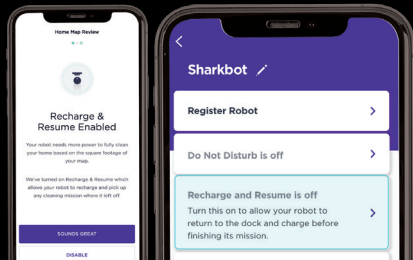

EVACUATE & RESUME

Recommended for homes with shedding pets. Every 30 minutes your robot will return to its base to empty its dust bin, and then will continue cleaning until the job is done.


Turn on **“Evacuate & Resume”** in your app’s Settings.

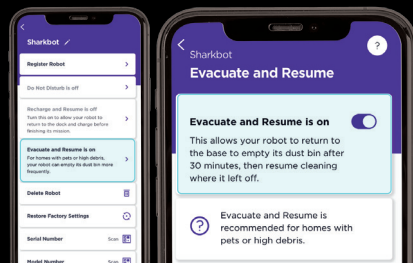

EXTENDED CLEAN

After every cleaning mission, your robot may have remaining battery power. Extended Clean uses this extra power so your robot can continue cleaning your home. The result: even cleaner floors.

Turn on **“Extended Clean”** in your app’s Settings.

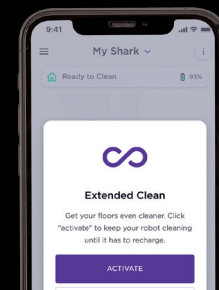

ULTRACLEAN MODE™

Increased suction combined with a multi-directional cleaning path provides a deep clean to areas that need it most—like a small room, high-traffic zones, or single spots. Just select the area you need deep-cleaned, and your robot in **ULTRACLEAN MODE™** will do the rest.

To target a single room, high-traffic zone, or single spot, select **ULTRACLEAN** on your app’s main screen.



Shark AI ROBOT
SELF-EMPTY XL

Personnalisez votre nettoyage dans l'application SharkClean™.

RECHARGER & REPRENDRE

Pour des rendements optimaux, votre aspirateur robot retourne à la base, se recharge et peut reprendre là où il s'est arrêté.

Activez le mode « **Recharger et reprendre** » dans les paramètres de votre application.



VIDER & REPRENDRE

Recommandé pour les maisons avec des animaux de compagnie qui perdent leurs poils. Toutes les 30 minutes, votre aspirateur robot retournera à sa base pour vider son bac à poussière, puis il continuera de nettoyer jusqu'à ce que la tâche soit terminée.

Activez le mode « **Vider et reprendre** » dans les paramètres de votre application.



NETTOYAGE PROLONGÉ

Après chaque tâche de nettoyage, il se peut qu'il reste de la batterie dans votre aspirateur robot. Le nettoyage prolongé utilise cette batterie supplémentaire afin que votre aspirateur robot puisse continuer de nettoyer votre maison. Résultat : des planchers encore plus propres.

Activez le mode « **Nettoyage prolongé** » dans les paramètres de votre application.



ULTRACLEAN MODE™

L'augmentation de l'aspiration combinée au chemin de nettoyage multidirectionnel offre un nettoyage en profondeur aux zones qui en ont le plus besoin – comme une petite pièce, des zones à forte circulation ou des endroits localisés. Il vous suffit de sélectionner la zone que vous devez nettoyer en profondeur, et votre aspirateur robot en **MODE ULTRACLEAN™** s'occupera du reste.

Pour cibler une chambre individuelle, une zone à forte circulation ou un endroit localisé, sélectionnez **ULTRACLEAN** sur l'écran principal de votre application.



Shark AI ROBOT
SELF-EMPTY XL