

# Shark<sup>MD</sup> Rocket<sup>MD</sup>


TÊTE D'ASPIRATION  
**ZERO-M<sup>MC</sup>**

Aspirateur ultra léger avec fil


## GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

### CONTENU :

- A** Aspirateur portatif
- B** Tête d'aspiration Zero-M
- C** Tube
- D** Suceur plat de 12,7 cm (5 po)
- E** Accessoire polyvalent pour les poils d'animaux de compagnie
- F** Crochet porte-accessoires intégré
- G** Support mural

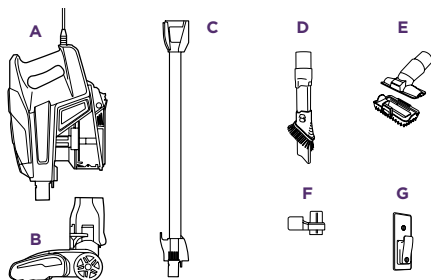


### ASSEMBLAGE

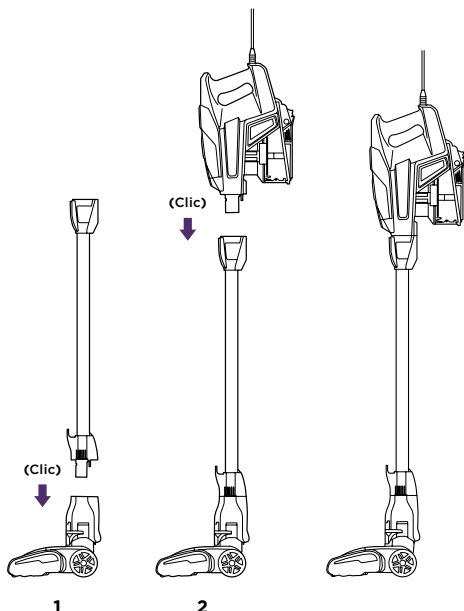


### RANGEMENT

#### Crochet intégré

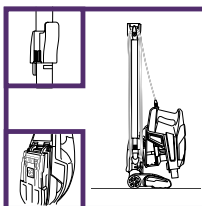

Accrochez l'aspirateur portatif au crochet qui se trouve au bas du tube et enroulez le cordon d'alimentation autour des crochets.

#### Support mural

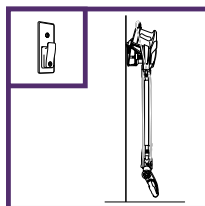


Veuillez consulter la feuille d'instructions ci-jointe pour des renseignements sur l'installation au mur.

### RANGEMENT


#### Récipient à poussière

Videz le récipient à poussière chaque fois que les débris atteignent la ligne de remplissage « MAX » indiquée à l'intérieur de ce dernier.

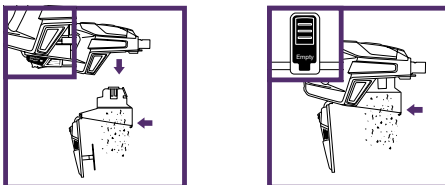

#### Entretien de la tête d'aspiration

La technologie Zero-M empêche les cheveux de s'enrouler autour de la brosse rotative pendant que vous passez l'aspirateur.

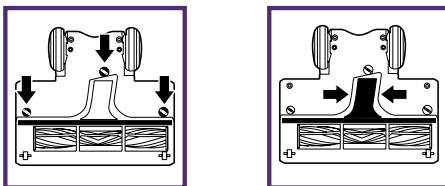

1. Au moyen d'une pièce de monnaie, faites tourner les verrous dans le sens antihoraire, puis soulevez le couvercle afin d'accéder à la **brosse rotative**.
2. Débloquez le conduit d'air.
3. Remplacez le couvercle en appuyant fermement sur tous les côtés avant de tourner les verrous dans le sens horaire pour fermer.


**REMARQUE :** Au cas où des cheveux s'enrouleraient autour de la brosse rotative, continuez le nettoyage sur le plancher en réglant l'appareil au réglage II (tapis à poils longs). Cela permettra à la technologie Zero-M<sup>MC</sup> d'éliminer les cheveux en les envoyant dans le récipient à poussière.

# NETTOYAGE POLYVALENT DU SOL AU PLAFOND

## Réglages




Mettez l'interrupteur en position Off (arrêt) pour couper l'alimentation. Pour commencer à aspirer, faites glisser l'interrupteur au réglage approprié.

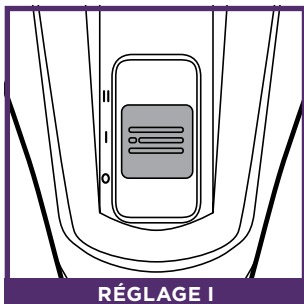

### Planchers/carpettes

La brosse rotative tourne lentement pour nettoyer les planchers et les carpes délicates.

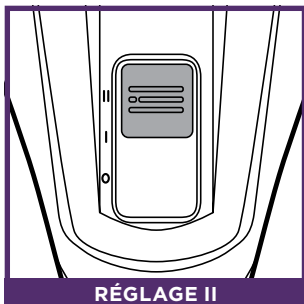


### Tapis à poils longs

La brosse rotative tourne rapidement pour aspirer les débris incrustés dans les tapis.


**REMARQUE :** Pour un nettoyage en profondeur selon la norme ASTM F 608 (élimination des saletés incrustées dans les tapis), veuillez régler l'appareil au réglage II (tapis à poils longs).

## Mode vertical

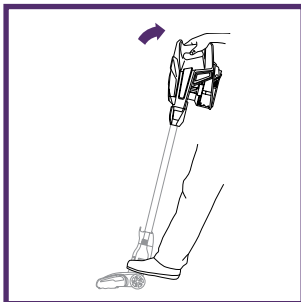


Pour nettoyer les planchers, placez un pied sur la tête d'aspiration et inclinez l'aspirateur portable.

### Au-dessus du sol avec le tube

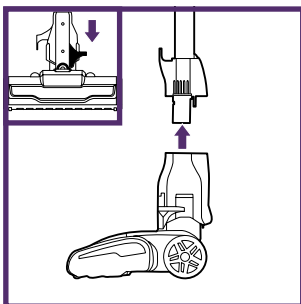

Placez l'aspirateur en position verticale. Appuyez sur la pédale située sur le côté gauche sous la tête d'aspiration et tirez sur le tube pour le débrancher. Idéal pour nettoyer les plinthes, les ventilateurs de plafond, les rebords de fenêtre, etc.

### Au-dessus du sol avec l'aspirateur portable

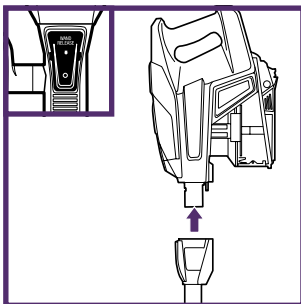

Appuyez sur le bouton **WAND RELEASE (dégagement du tube)** et soulevez l'aspirateur portable pour le retirer du tube. Idéal pour nettoyer les escaliers et les meubles.

**REMARQUE :** Tous les accessoires sont compatibles avec le tube et l'aspirateur portable. Utilisez le réglage I pour tous les accessoires pour surface au-dessus du sol.

Pour toute question ou pour l'enregistrement de votre produit, visitez-nous en ligne sur le site [sharkclean.com](http://sharkclean.com)



@sharkcleaning