


ENTRETIEN

Videz le récipient à poussière après chaque utilisation

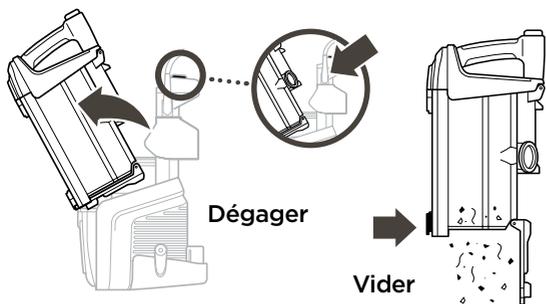


Brosse rotative autonettoyante

La brosse rotative autonettoyante effectue le retrait des poils en continu, en les envoyant dans le récipient à poussière, pendant que vous passez l'aspirateur. Pour éliminer les obstructions, consultez les instructions ci-dessous.

REMARQUE : Si vous constatez que des cheveux se sont enroulés autour de la brosse rotative, continuez à nettoyer en utilisant le mode CARPET/LOW PILE (carpettes et tapis à poils courts) sur les planchers.

Éliminer les obstructions

1. Pour ouvrir le boîtier des brosses rotatives, glissez les deux boutons de dégagement sur la buse de plancher devant vous, vers l'arrière de la buse, puis soulevez le couvercle.
2. Éliminez tout objet ou débris.
3. Pour fermer le couvercle du boîtier des brosses rotatives, insérez les 3 languettes du dessus du couvercle dans les 3 fentes de la buse, puis poussez vers le bas sur les deux côtés du couvercle jusqu'à ce qu'il s'enclenche fermement en place avec un déclic. Si le voyant indicateur de la brosse rotative n'est pas vert et que les lumières clignotent, vérifiez de nouveau si les deux côtés du couvercle sont bien enclenchés.

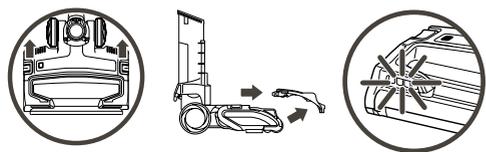

Entretien du filtre

Lavez les filtres régulièrement pour que l'aspiration demeure optimale.

Rincez les filtres avec de l'eau seulement et laissez-les sécher complètement à l'air libre. Tapotez les filtres en mousse entre les lavages, au besoin, pour retirer la saleté.

Consultez le guide de l'utilisateur ci-joint pour obtenir des détails complets sur le retrait et le nettoyage des filtres.


Entretien de la brosse rotative

Retirez soigneusement tous les débris susceptibles de bloquer la brosse rotative.




Nettoyage du rouleau doux

Soulevez le rouleau doux en tirant par la languette logée sur le côté droit. Enlevez les débris, puis faites glisser le rouleau doux en place.

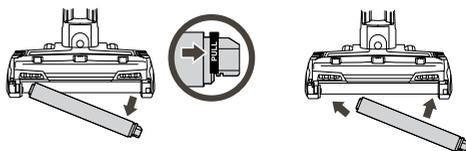

Vérification d'obstructions dans la buse

Inclinez le col de la buse vers l'arrière pour redresser le conduit d'air, puis éliminez les obstructions.



Pour toute question ou pour l'enregistrement de votre produit, visitez-nous en ligne sur le site sharkclean.com

©2019 SharkNinja Operating LLC. SHARK sont des marques de commerce déposées de SharkNinja Operating LLC. APEX est une marque de commerce de SharkNinja Operating LLC.

AZ1002C_QSG_F_MP_MV2



@sharkcleaning

Veillez lire le guide de l'utilisateur Shark® ci-joint avant d'utiliser votre aspirateur.

duo clean™ Brosse rotative autonettoyante

Shark APEX™

POWERED LIFT-AWAY™

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Utilisez ce guide de démarrage rapide pour commencer à utiliser les fonctionnalités de votre nouvel aspirateur.

Enregistrez votre aspirateur à l'adresse : registryourshark.com


Pour obtenir des pièces et des accessoires supplémentaires, visitez le site sharkaccessories.com

AZ1002C




CONTENU :

- A Poignée
- B Boyau
- C Réceptacle de l'aspirateur
- D Tube
- E Buse de plancher motorisée
- F Outil à meubles
- G Brosse motorisée pour les poils d'animaux
- H Suceur plat de 30 cm (12 po)

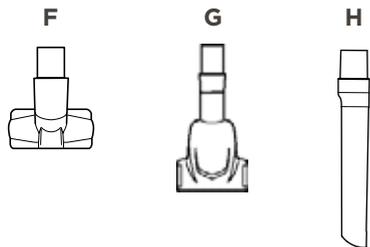

1. Insérez le tube dans la buse de plancher.
2. Insérez la poignée dans le tube.
3. Placez le réceptacle sur le tube. Faites-le glisser vers le bas pour le brancher.
4. Fixez le boyau à l'arrière du réceptacle jusqu'à ce que vous entendiez un clic indiquant qu'il est en place.

ASSEMBLAGE

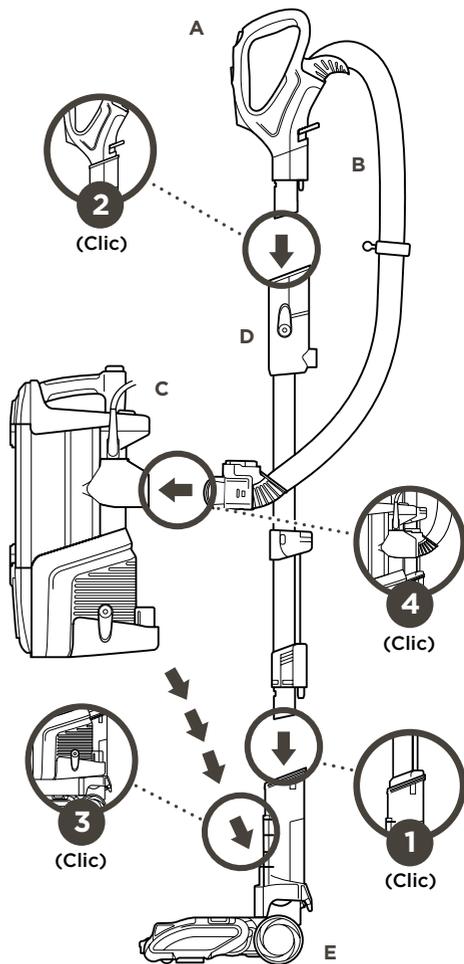

NETTOYAGE POLYVALENT DU SOL AU PLAFOND

MODE VERTICAL


Appuyez délicatement sur la buse de plancher avec votre pied et inclinez la poignée vers l'arrière. Choisissez le type de plancher et appuyez sur le bouton d'alimentation.



Bouton de mise en marche



Type de plancher



Hard Floor (plancher) : Parfait pour les planchers et les tapis délicats.

Carpet/Low Pile (carpettes/tapis à poils courts) : Vitesse de la brosse rotative et aspiration optimisées pour les tapis.

Thick Carpet/Area Rug (tapis épais/tapis décoratif) : Vitesse de la brosse rotative et aspiration optimisées pour les tapis épais.

MODE POWERED LIFT-AWAY®

Appuyez sur le bouton Lift-Away Release (dégagement Lift-Away) afin de soulever le réceptacle du tube pour nettoyer les endroits difficiles à atteindre.



Lift-Away Release (dégagement Lift-Away)



TECHNOLOGIE DUOCLEAN®


SUR LES PLANCHERS

Le contact direct avec le rouleau doux enlève les grosses et les petites particules, et la poussière sèche.

Hard Floor (plancher)

Parfait pour les planchers et les tapis délicats.

La brosse rotative et le rouleau doux tournent lentement ensemble pour favoriser la collecte de débris.

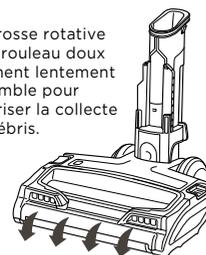

SUR LES TAPIS*

Le rouleau doux aspire les grosses particules pendant que la brosse à nettoyage en profondeur élimine la saleté fine incrustée.

Carpet/Low Pile (carpettes/tapis à poils courts)

Vitesse de la brosse rotative et aspiration optimisées pour les tapis.




Les deux brosses rotatives tournent plus rapidement pour aider à collecter les débris sous la surface.



Thick Carpet/Area Rug (tapis épais/tapis décoratifs)

Une aspiration optimisée pour les tapis épais et les tapis décoratifs.



VOUS RENCONTREZ DES DIFFICULTÉS?

PROBLÈME

L'aspirateur ne ramasse pas la poussière. Aucune aspiration ou aspiration faible.

Solution

Videz le récipient à poussière, nettoyez les filtres et assurez-vous que rien n'obstrue toutes les ouvertures.

PROBLÈME

L'aspirateur soulève les carpettes.

Solution

Éteignez l'appareil pour désactiver la brosse rotative et rallumez-le à l'aide du bouton Power (mise en marche).

PROBLÈME

La brosse rotative ou le rouleau doux ne tourne pas. Le voyant indicateur de la brosse rotative figurant sur la buse de plancher devient rouge.

Solution

Éteignez l'appareil et éloignez-vous de toute obstruction, puis allumez l'appareil et inclinez la poignée vers l'arrière. Si le voyant est toujours rouge, éteignez et débranchez l'aspirateur. Débranchez la buse puis retirez les obstructions. Assurez-vous que le couvercle de la brosse rotative est fermement enclenché sur les deux côtés. Branchez

l'aspirateur, allumez-le, puis inclinez la poignée vers l'arrière. Si le voyant indicateur des brosses rotatives n'est pas vert et que les lumières clignotent, vérifiez de nouveau si les deux côtés du couvercle sont bien enclenchés. Si le voyant est toujours rouge, veuillez visiter le site sharkclean.com/support pour plus de renseignements.

* Pour un nettoyage en profondeur conformément à la norme ASTM F 608 (saleté incrustée dans le tapis), veuillez utiliser le réglage pour les carpettes et les tapis à poils courts.