

Shark

AI ULTRA 2-in-1 ROBOT


GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Série RV2610WACA

Configuration du robot :


1 Installer le socle et son tapis

- Retirez la pellicule protectrice du robot et de la base.
- Emboîtez les pièces du tapis de socle.
- Placez le socle sur le tapis dans un endroit où le signal Wi-Fi est fort.

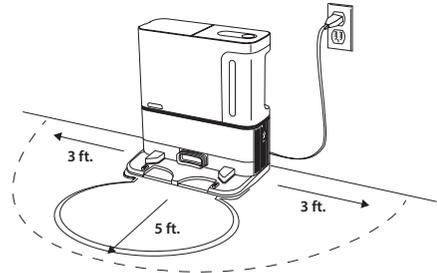

2 Fixer la brosse latérale

- Remarque : le design de la brosse latérale peut varier.

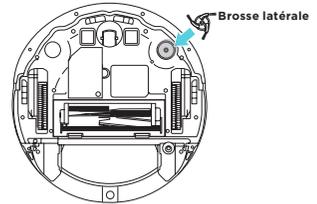


3 Placer le robot sur le socle

- ##### 4 Balayez le code QR pour télécharger l'application SharkClean™ et terminer la configuration du robot.
- Pour des performances de nettoyage optimales, nous vous recommandons de télécharger la toute dernière application SharkClean™.



Fonctionnalités de l'application


- ✓ UltraClean
- ✓ Cartographie
- ✓ Programmation
- ✓ Zones d'exclusion
- ✓ Zones de tapis
- ✓ Nettoyage localisé

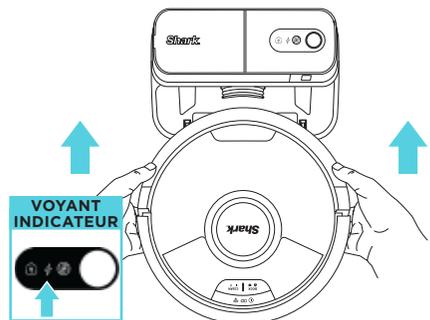

Tourner la page


Ce qui est inclus :

Base à évacuation automatique

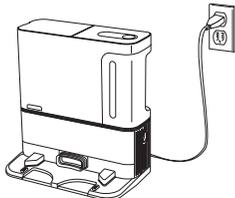


Peut contenir 60 jours de débris.

Tapis de socle

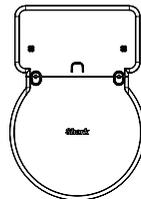

Se place sous la base à évacuation automatique et le robot.


Bac à poussière à évacuation automatique



Active la fonction d'évacuation automatique pour un nettoyage à sec.

Remarque : le bac à poussière à évacuation automatique est déjà inséré dans le robot


Bac à poussière 2-en-1 VAC & MOP



Active le mode vadrouille tout en contenant les débris secs de l'aspirateur.

Le bac à poussière 2-en-1 VAC & MOP ne se vide pas automatiquement. Il faudra le nettoyer manuellement après l'usage.

Tampon nettoyant

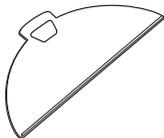

Tampon nettoyant réutilisable pour le mode vadrouille et aspirateur

Bouteille VACMOP™



Des bouteilles de recharge de 2 litres sont offertes sur le site [Web sharkclean.com](http://Web.sharkclean.com)

Voici deux étapes faciles à suivre si vous êtes coincé :

1. Visitez le site : sharkclean.com/support
 - Guide de l'utilisateur
 - Vidéos explicatives
 - Conseils et astuces
 - Dépannage
 - FAQ
2. Composez le **1-888-228-5531** pour obtenir du soutien pour les robots.

Maximisez votre expérience robot :

Conseils et astuces pour tirer le maximum de votre robot.

- Pour allumer ou éteindre manuellement votre robot, maintenez le bouton **DOCK** (SOCLE) enfoncé pendant 6 à 8 secondes.
- Retirez les fils et les cordons de la zone avant chaque nettoyage.
- Utilisez le mode vadrouille pour l'entretien quotidien et les dégâts tenaces.
- N'utilisez que la solution Shark VACMOP™ ou de l'eau lorsque vous passez la vadrouille.
- Placez toujours votre robot sur une surface plane lorsque vous effectuez l'entretien.
- Nettoyez régulièrement le rouleau de brosse et le filtre.