



INSTALLATION

ÉTAPE 1 PRÉPARER LE ROBOT

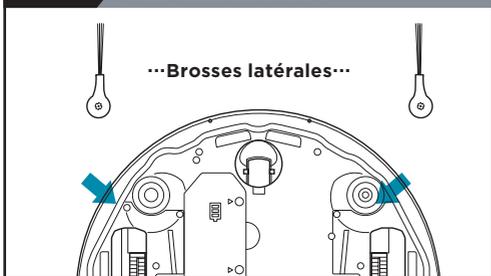

- Retirez la pellicule protectrice du robot et de la base.
- Fixez les brosses latérales aux chevilles logées en dessous du robot.


ÉTAPE 2 INSTALLER LA BASE À ÉVACUATION AUTOMATIQUE

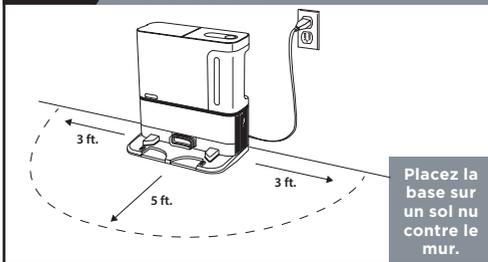

Placez la base sur un sol nu contre le mur.


- Trouvez un emplacement **permanent** pour la base dans un endroit central où le **signal Wi-Fi est fort**.
- Retirez tout objet se trouvant à moins d'un mètre de chaque côté de la base, ou à moins de 1,5 m de l'avant.
- Branchez la base. L'**icône d'alimentation de la base** (🔌) située en haut à droite de la base s'allume lorsque la base est sous tension. Vérifiez que l'interrupteur d'alimentation situé à l'arrière de la base est en position **MARCHE (I)**.

ÉTAPE 3 CHARGER VOTRE ROBOT

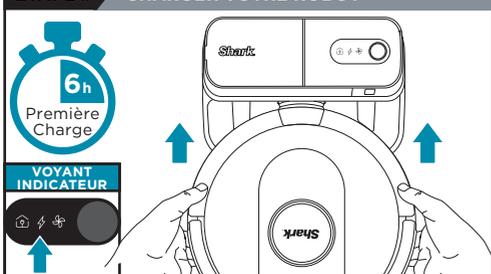

- Placez le robot sur la base pour le charger pendant **6 heures**.
- Lorsque le robot est correctement aligné avec son **DOS** contre la base, l'**icône de recharge** ⚡ en haut à droite de la base s'allume et l'icône de batterie 🔋 sur le robot s'allume.
- Assurez-vous que le robot est correctement aligné sur la **base**.
- POUR ALLUMER LE ROBOT** : Placez le robot sur la base ou maintenez enfoncé le bouton >|| pendant 5 à 7 secondes jusqu'à ce que les voyants indicateurs s'allument.

ÉTAPE 4 PRÉPARER VOTRE MAISON

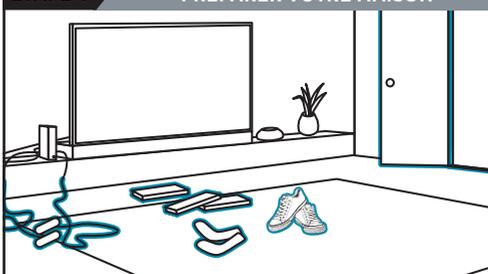

- Avant de procéder au nettoyage, déplacez les cordons et retirez les petits obstacles comme les vêtements ou les jouets mesurant moins de 9 cm.
- Ouvrez les portes intérieures** des pièces que vous souhaitez que votre robot nettoie.

ÉTAPE 5 TÉLÉCHARGER L'APPLICATION SHARKCLEAN™ POUR LIBÉRER LE POTENTIEL DE VOTRE MEILLEUR NETTOYAGE

Fonctionnalités de l'application

- ✓ UltraClean Mode™
- ✓ Nettoyage localisé
- ✓ Programmation
- ✓ Zones d'exclusion
- ✓ Sélection des pièces




REMARQUE : Pour plus d'informations sur la connexion de votre robot, consultez la dernière page.

VIVRE AVEC VOTRE ROBOT

Des questions? Des vidéos explicatives, des FAQ, des instructions de dépannage et des conseils et astuces sont disponibles en composant le 1 855 520- 7816, où vous obtiendrez du soutien en matière de robots, ou rendez-vous sur : sharkclean.com/AIRobotSE

VÉRIFIER LE NIVEAU DE REMPLISSAGE DE LA BASE

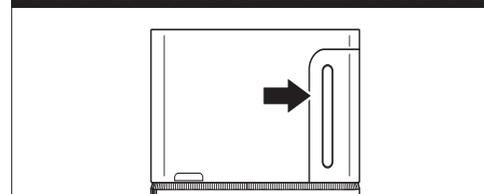

Le bac à poussière est conçu pour contenir jusqu'à 30 jours de débris. Lors de la première utilisation, il est possible que vous ayez à le vider plus souvent, car le robot risque de trouver plus de débris que d'habitude. Vérifiez régulièrement le niveau de remplissage pour savoir quand vider le bac.

ÉVITER DE DÉPLACER LE ROBOT OU LA BASE




Pendant que votre robot nettoie, **VOUS NE DEVEZ PAS** le ramasser et le déplacer, ni déplacer la base de recharge. Cela influencera la capacité du robot à cartographier votre maison.

TROUBLESHOOTING

ERROR CODE	ERROR #	SOLUTION
CLEAN (NETTOYER) (ROUGE) +! (ROUGE) en alternance ou CLEAN (NETTOYER) (BLANC) +! (ROUGE) clignotent	2	Obstruction dans la brosse rotative. Retirez les débris autour et à l'intérieur de la brosse rotative pour lui permettre de tourner librement.
LES VOYANTS DOCK (STATION DE RECHARGE) (ROUGE) ET! (ROUGE) clignotent	2	Une brosse latérale est coincée. Enlevez tout débris autour des brosses latérales afin de leur permettre de bouger librement.
CLEAN (NETTOYER) (ROUGE) + DOCK (STATION DE RECHARGE) (ROUGE) +! (ROUGE) clignotent	2	Une roue motrice est bloquée. Nettoyez les roues et éliminez tout débris enroulé autour des essieux pour leur permettre de bouger librement.
LE VOYANT DOCK (STATION DE RECHARGE) (ROUGE) clignote	6	Le parechoc avant pourrait être coincé. Nettoyez le parechoc et assurez-vous qu'il se déplace librement.
LES VOYANTS CLEAN (NETTOYER) (ROUGE) ET DOCK (STATION DE RECHARGE) (BLANC) clignotent	7	Erreur du capteur de chute. Déplacez votre robot à un nouvel emplacement et nettoyez ses capteurs de chute.
LE VOYANT CLEAN (NETTOYER) (ROUGE) clignote	10	Le robot pourrait être coincé dans un obstacle. Soulevez le robot et déposez-le sur une surface plane.

© 2022 SharkNinja Operating LLC. SHARK est une marque de commerce déposée de SharkNinja Operating LLC. SHARKCLEAN et ULTRACLEAN MODE sont des marques de commerce de SharkNinja Operating LLC.

PORTES ET SEUILS

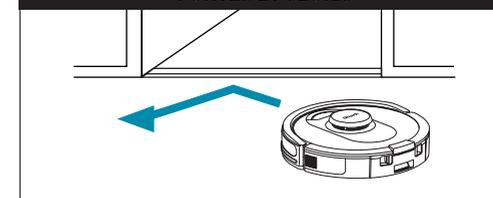

Votre robot peut facilement franchir la plupart des seuils, mais si l'un d'eux est plus de 19 mm de haut, configurez une zone interdite dans l'application pour le bloquer.

LA CONNEXION AU WI-FI NE FONCTIONNE PAS?



Redémarrez votre téléphone

- Éteignez le téléphone, attendez quelques minutes, puis rallumez-le et connectez-vous au réseau Wi-Fi.

Redémarrez votre robot

- Vérifiez que l'interrupteur d'alimentation situé à l'arrière de la base est en position **MARCHE (I)**.
- Retirez le robot de la base et maintenez enfoncé le bouton >|| sur le robot pendant 12 secondes. Remettez le robot en marche en le plaçant sur la base.

Redémarrez votre routeur

- Débranchez le câble d'alimentation du routeur pendant 30 secondes, puis rebranchez-le. Patientez le temps nécessaire pour que votre routeur redémarre complètement.

TROUBLESHOOTING


ERROR CODE	ERROR #	SOLUTION
LE VOYANT BATTERY (BATTERIE) (ROUGE) clignote	24	Le niveau de la batterie est très faible; elle doit être rechargée. Veuillez soulever votre robot et le placer sur la station. Assurez-vous que le témoin de charge sur le côté supérieur droit de la base est allumé pour confirmer que votre robot est correctement placé sur la base.
LES VOYANTS DOCK (STATION DE RECHARGE) (ROUGE) ET! (ROUGE) sont allumés	26	Obstruction dans le récipient à poussière. Vérifiez que les récipients à poussière de la base et du robot ne sont pas obstrués. Éliminez tout débris et réinstallez le récipient à poussière, en vous assurant d'entendre le dé clic indiquant qu'il est bien placé.

AVERTISSEMENTS

Pour minimiser le risque que le robot se déplace au-delà d'une limite dangereuse (bords d'escalier/corniches, foyers, risques liés à l'eau), définissez ces zones comme des No-Go Zones (zones interdites) en utilisant la fonction de cartographie dans l'application mobile SharkClean™. Lors du réglage de la limite, mettez l'aspirateur en marche et vérifiez visuellement que les réglages empêchent efficacement le robot de dépasser la limite définie. Ajustez les paramètres au besoin. **NE PAS** mettre les mains dans une ouverture de la station de recharge ou du robot.


SETUP

STEP 1 PREP THE ROBOT

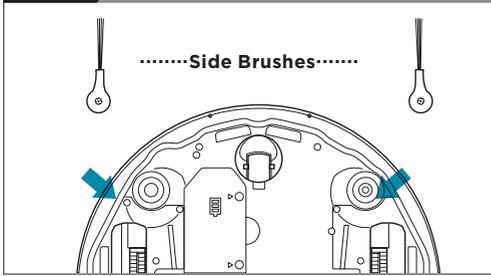

- Remove protective film from robot and base.
- **Attach the side brushes to the posts on the bottom of the robot.**


STEP 2 SET UP THE SELF-EMPTY BASE

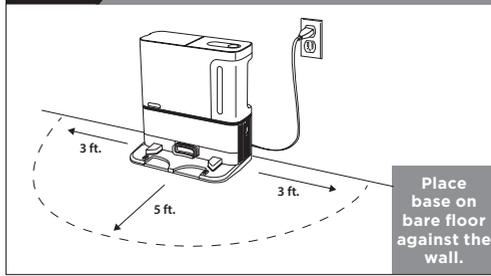

Place base on bare floor against the wall.


- Find a **permanent** location for the base in a central area with a **strong Wi-Fi signal**.
- Remove any objects that are closer than 3 ft. from either side of the base, or closer than 5 ft. from the front.
- Plug in the base. **The Base Power Indicator Icon** on the top right side of the base will illuminate when the base has power. Make sure the power switch on the back of the base is in the (I) ON position.

STEP 3 CHARGING YOUR ROBOT

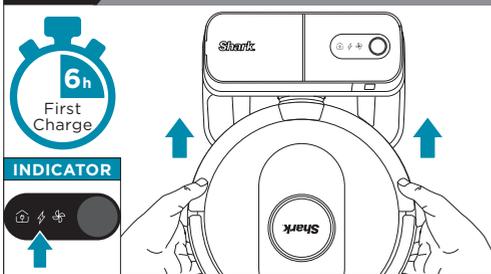

- Place robot on base to charge for **6 hours**.
- When the robot is properly aligned with its **BACK** against the base, the **Charging Icon** on the top right side of the base will illuminate and the Battery icon on the robot will illuminate.
- Make sure the robot is properly aligned on the **base**.
- **TO TURN ON ROBOT:** Place robot on base or press and hold the button for 5 to 7 seconds until the indicator lights turn on.

STEP 4 PREP YOUR HOME

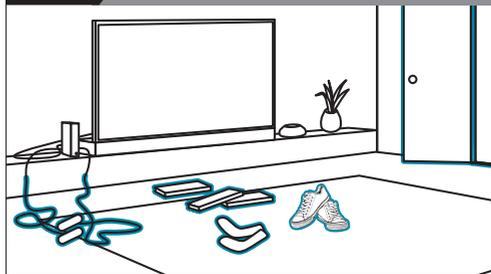

- Before cleaning, clear cords and remove small obstacles like clothing or toys that are less than 3.5" tall.
- **Open interior doors** in rooms you want your robot to clean.

STEP 5 DOWNLOAD THE SHARKCLEAN™ APP TO UNLOCK YOUR BEST CLEAN

App Features

- ✓ UltraClean Mode™
- ✓ Spot Cleaning
- ✓ Scheduling
- ✓ No-Go Zones
- ✓ Room Select




NOTE: For more information on connecting your robot, see back page.

LIVING WITH YOUR ROBOT

Questions? For how-to videos, FAQs, troubleshooting, and tips & tricks, call **1-855-520-7816** for robot support or visit: sharkclean.com/AIRobotSE

CHECK BASE FILL LEVEL

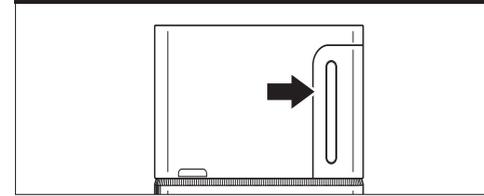

The dust bin is designed to hold up to 30 days of debris. During initial use, you may have to empty it more frequently while the robot finds more debris than usual. Check the fill level regularly to know when to empty.

AVOID MOVING THE ROBOT OR BASE




While your robot is cleaning, **DO NOT** pick it up and move it, or move the charging base—this will impact the robot's ability to map your home.

TROUBLESHOOTING

ERROR CODE	ERROR #	SOLUTION
CLEAN (RED) + ! (RED) alternating or CLEAN (WHITE) + ! (RED) flashing	2	Blockage in brushroll. Remove any debris from around and inside the brushroll so that it can spin freely.
DOCK (RED) + ! (RED) flashing	2	Side brush is stuck. Remove any debris from around the side brushes so they move freely.
CLEAN (RED) + DOCK (RED) + ! (RED) flashing	2	A drive wheel is stuck. Clean the wheels and remove any debris wrapped around the axles so they can move freely.
DOCK (RED) flashing	6	Front bumper may be jammed. Clean the bumper and make sure it moves in and out freely.
CLEAN (RED) + DOCK (WHITE) flashing	7	Cliff sensor error. Move your robot to a new location and clean its cliff sensors.
CLEAN (RED) flashing	10	Robot may be stuck on an obstacle. Move robot to a new location on a level surface.

DOORWAYS AND THRESHOLDS

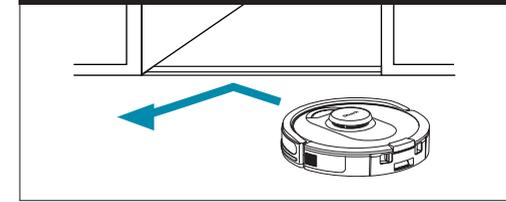

Your robot can easily climb over most thresholds, but if one is higher than 0.75", set up a no-go zone in the app to block it off.

CAN'T CONNECT TO WI-FI?



Restart your phone

- Turn off phone, wait a few minutes, then turn it back on and connect to Wi-Fi.

Reboot your robot

- Make sure the power switch on the back of the base is in the ON position.
- Take robot off base and press and hold down the button on the robot for 12 seconds. Turn your robot back on by placing it on the base.

Reboot your router

- Unplug the router power cable for 30 seconds, then plug it back in. Allow several minutes for your router to reboot completely.

TROUBLESHOOTING

ERROR CODE	ERROR #	SOLUTION
BATTERY ICON (RED) flashing	24	Battery is critically low and needs recharging. Please pick up your robot and place it on the base. Make sure the charging indicator on the top right side of the base is illuminated to confirm your robot is placed on the base correctly.
DOCK (RED) FLASHING + ! (RED) solid	26	Blockage in dust bin. Check base and robot dust bin for clogs. Clear any debris and reinstall the dust bin, ensuring that it clicks into place.

WARNINGS

To minimize the risk of the robot traveling beyond an unsafe boundary (stair/cliffs edges, fireplaces, water hazards), establish these areas as no-go zones using the mapping feature in the SharkClean™ mobile app. Upon setting the boundary, run the vacuum and visually confirm that the settings effectively prevent the robot from passing beyond the set boundary. Adjust settings as necessary. **DO NOT** put hands into any opening in the dock or robot.

© 2022 SharkNinja Operating LLC. SHARK is a registered trademark of SharkNinja Operating LLC. SHARKCLEAN and ULTRACLEAN MODE are trademarks of SharkNinja Operating LLC.

UR2500SAECA_Series_QSG_E_F_REV_MV1