



Shark Air Purifier 3-in-1

HC450 Series

OWNER'S GUIDE



	Read and review instructions for operation and use.
	Indicates the presence of a hazard that can cause personal injury, death, or substantial property damage if the warning included with this symbol is ignored.
	For indoor and household use only.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following: HOUSEHOLD USE ONLY

WARNING

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

- This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. **DO NOT** attempt to defeat this safety feature. Unplug or disconnect the appliance from the power supply before servicing.
- DO NOT** operate any appliance with a damaged cord or plug. Discard appliance or return to an authorized service facility for examination and/or repair.
- DO NOT** run cord under carpeting. **DO NOT** cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings. **DO NOT** route cord under furniture or appliances. Keep cord away from high traffic areas and place cord where it will not be tripped over.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- This appliance is not intended for use by anyone (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they **DO NOT** play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Prior to cleaning or other maintenance, the appliance must be unplugged from the electrical outlet.
- DO NOT** handle plug or appliance with wet hands.
- DO NOT** use without filter in place.
- Only use Shark® branded filters and accessories.
- DO NOT** damage the power cord:
 - DO NOT** pull or carry appliance by the cord or use the cord as a handle.
 - DO NOT** unplug by pulling on cord. Grasp the plug, not the cord.
 - DO NOT** stand the appliance on the power cord, close a door on the cord, pull the cord around sharp corners, or leave the cord near heated surfaces.
- DO NOT** use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce airflow.
- DO NOT** use if airflow is restricted. If the air paths become blocked, turn the appliance off and unplug from electrical outlet. Remove all obstructions before you plug in and turn on the unit again.
- DO NOT** use if appliance is not working as it should, or has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water.
- DO NOT** place appliance on unstable surfaces such as chairs or other furniture.
- DO NOT** use in the following areas:
 - Wet or damp surfaces
 - Outdoor areas
 - Spaces that are enclosed and may contain explosive or toxic fumes or vapors (lighter fluid, gasoline, kerosene, paint, paint thinners, mothproofing substances, or flammable dust)

- Turn off all controls before unplugging the appliance.
- Unplug from electrical outlet when not in use and before any maintenance or cleaning.
- Hand wash with soapy water only. Washing with cleaning chemicals could damage the unit.
- Make sure filter is in place after routine maintenance.
- Not suitable for use with solid-state speed controls.

IMPORTANT INSTRUCTIONS

- This heater is hot when in use. To avoid burns, **DO NOT** let bare skin touch hot surfaces. If provided, use handles when moving this heater. Keep combustible materials, such as furniture, pillows, bedding, papers, clothes, and curtains at least 3 feet from the front of the heater and keep them away from the sides and rear.
- Extreme caution is necessary when any heater is used by or near children or invalids and whenever the heater is left operating and unattended.
- This heater is not intended for use in bathrooms, laundry areas and similar high moisture locations. Never locate heater where it may fall into a bathtub or other water container.
- DO NOT** insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening as this may cause an electric shock or fire or damage the heater.
- To prevent a possible fire, **DO NOT** block air intakes or exhaust in any manner. **DO NOT** use on soft surfaces, like a bed, where openings may become blocked.
- A heater has hot and arcing or sparking parts inside. **DO NOT** use it in areas where gasoline, paint, or flammable liquids are used or stored.
- Use this heater only as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock, or injury to persons.
- Always plug heaters directly into a wall outlet/receptacle. Never use with an extension cord or relocatable power tap (outlet/power strip).

WARNING: LITHIUM BATTERY

- Dispose of coin cell batteries according to local regulations. Keep batteries away from children at all times. Even used batteries can cause injury.

Chemical Burn Hazard. Keep batteries away from children.

This product contains a lithium button/coin cell battery. If a new or used lithium button/coin cell battery is swallowed or enters the body, it can cause severe internal burns and can lead to death in as little as 2 hours. After changing batteries, always completely close and secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the battery, and keep it away from children. If you think battery might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

SCAN FOR FULL INSTRUCTIONS



SAVE THESE INSTRUCTIONS

OR VISIT qr.sharkclean.com/hc450cseries

SETTING UP YOUR AIR PURIFIER



1. You must set up the filter before operating. First, remove the filter cover and filter from the back of the air purifier. **Then, take the filter out of its sealed plastic packaging.**



2. Slide filter back into the air purifier and replace the filter cover. Insert the tabs on the bottom of the cover into the slots. Press the top and sides of the cover until it clicks into place.



3. Set up the air purifier up at least 3 feet (0.9m) from the wall and any furnishings. Plug it in and power on.

CHANGING MODES

PURIFIED FAN

1. For purified **FAN** mode, make sure the dial is pointing to the Fan icon. In **FAN** mode, purified air will be directed out of the front.



Adjust the fan speed.

PURIFIED HEAT

2. To activate **HEAT** mode, make sure the dial is pointing to the Heat icon. Then press the  icon on the remote. Heated, purified air will be directed out of the front.



Set target temp or activate HI mode. You may also adjust the fan speed in this mode.

PURIFIED AIR

3. For **PURIFIED AIR** mode, make sure the dial is pointing to the Purifier icon. Purified air will be diffused out of the back.

While the air will be purified in all modes, this mode boosts cleaning power without the breeze of a fan.



AUTO mode — automatically adjusts the purification power based on the air quality. Or manually adjust the fan speed using the fan arrows.



Illustrations may differ from actual product without notice.

This product may be covered by one or more U.S. patents. See sharkninja.com/patents for more information.

Shark

Shark Air Purifier 3-in-1

HC450 Series

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE



	LISEZ TOUTES CES INSTRUCTIONS AVANT TOUTE UTILISATION.
	Indicates the presence of a hazard that can cause personal injury, death, or substantial property damage if the warning included with this symbol is ignored.
	Pour usage intérieur et domestique seulement.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:
HOUSEHOLD USE ONLY

AVERTISSEMENT

LISEZ TOUTES CES INSTRUCTIONS AVANT TOUTE UTILISATION.

- Cet appareil est doté d'une fiche polarisée (une broche est plus large que l'autre). Afin de réduire le risque d'électrocution, la fiche est conçue pour s'insérer dans une prise polarisée dans un seul sens. Si la fiche refuse de s'insérer à fond dans la prise, essayez dans l'autre sens. Si le problème persiste, contactez un électricien qualifié. Ne tentez pas de contourner cette mesure de sécurité. Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique avant de procéder à l'entretien.
- N'UTILISEZ PAS** tout appareil dont la fiche ou le cordon est endommagé. Mettez l'appareil au rebut ou retournez-le à un centre de service agréé pour examen et/ou réparation.
- N'ACHEMINEZ PAS** le cordon sous une moquette. **NE COUVREZ PAS** le cordon avec des tapis de sol, des glissières ou des revêtements similaires. **NE PLACEZ PAS** le cordon sous des meubles ou des appareils. Tenez le cordon à l'écart des zones très fréquentées, à un endroit où il ne risque pas de faire trébucher quelqu'un.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites, ou par des personnes manquant d'expérience ou de connaissances, à moins que ces personnes ne soient sous surveillance ou qu'elles aient reçu d'une personne responsable de leur sécurité des instructions en matière d'utilisation de l'appareil.
- Veillez à ce que les enfants **NE JOUENT PAS** avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Avant le nettoyage ou toute autre opération d'entretien, l'appareil doit être débranché de la prise électrique.
- NE MANIPULEZ PAS** la fiche ou l'appareil avec les mains mouillées.
- N'UTILISEZ PAS** l'appareil si le filtre n'est pas en place.
- Utilisez uniquement des filtres et des accessoires de marque Shark®.
- N'ENDOMMAGEZ PAS** le cordon d'alimentation :
 - NE TIREZ PAS OU NE TENEZ PAS** l'appareil par le câble de recharge ou encore n'utilisez pas le câble comme une anse.
 - NE DÉBRANCHEZ PAS** l'appareil en tirant sur le cordon. Pour le débrancher, tenez la fiche, et non le câble.
 - NE PLACEZ PAS** l'appareil sur le cordon, près d'une porte, ne coincez pas le cordon dans une porte, ne tirez pas sur le cordon dans les angles aigus, ou encore ne laissez pas le cordon près de surfaces chauffées.
- N'UTILISEZ PAS** l'appareil si l'une des ouvertures est obstruée. Gardez les ouvertures à l'abri de la poussière, de peluches, de cheveux ou tout autre élément pouvant réduire la circulation d'air.
- N'UTILISEZ PAS** l'appareil si la circulation d'air est restreinte. Si les passages d'air sont obstrués, éteignez l'appareil et débranchez-le de la prise électrique. Retirez toute obstruction avant de brancher l'appareil et de le remettre en marche.
- N'UTILISEZ PAS** l'appareil s'il ne fonctionne comme prévu, ou s'il a été échappé sur le sol, endommagé, laissé à l'extérieur ou plongé dans l'eau.
- NE PLACEZ PAS** l'appareil sur des surfaces instables, comme des chaises ou des tables.

- N'UTILISEZ PAS** l'appareil dans les endroits suivant :
 - Sur des surfaces mouillées ou humides.
 - Dans un espace extérieur
 - Dans un espace fermé pouvant contenir des fumées ou des vapeurs explosives ou toxiques (essence à briquet, essence, kérosène, peinture, diluants pour peinture, produits de traitement antimite ou poussière inflammables).
- Éteignez toutes les commandes avant de brancher ou de débrancher l'appareil.
- Débranchez-le de la prise électrique lorsqu'il n'est pas utilisé et avant tout entretien ou nettoyage.
- Lavez l'appareil à la main en utilisant de l'eau savonneuse uniquement. Le lavage avec des produits chimiques de nettoyage peut endommager l'appareil.
- Assurez-vous que le filtre est en place après l'entretien de routine.
- L'appareil ne convient pas à une utilisation avec des commandes de vitesse à semi-conducteur..

INSTRUCTIONS IMPORTANTES

- Cet appareil de chauffage est chaud lorsqu'il est utilisé. Pour éviter les brûlures, ne laissez pas la peau nue toucher les surfaces chaudes. Le cas échéant, utilisez les poignées pour déplacer cet appareil de chauffage. Conserver les matériaux combustibles, tels que les meubles, les oreillers, la literie, le papier, les vêtements et les rideaux à au moins 0,9 m (3 pieds) de l'avant de l'appareil de chauffage et les tenir à l'écart des côtés et de l'arrière.
- Une extrême prudence est nécessaire lorsqu'un appareil de chauffage est utilisé par des enfants ou personnes handicapées ou à proximité d'enfants ou de personnes handicapées et lorsque l'appareil de chauffage est laissé en marche sans surveillance.
- Cet appareil de chauffage n'est pas destiné à être utilisé dans les salles de bains, les aires de lessivage et les endroits semblables à haute teneur en humidité. Ne placez jamais l'appareil de chauffage à un endroit où il pourrait tomber dans une baignoire ou un autre réservoir d'eau.
- N'insérez pas de corps étrangers et ne les laissez pas pénétrer dans une ouverture de ventilation ou d'échappement, car cela pourrait provoquer une décharge électrique, un incendie ou endommager l'appareil de chauffage.
- Pour éviter tout risque d'incendie, n'obstruez pas les prises d'air ou les sorties d'échappement. N'utilisez pas l'appareil de chauffage sur des surfaces souples, comme un lit, où les ouvertures peuvent se bloquer.
- Un appareil de chauffage contient des pièces chaudes, ou qui forment des arcs électriques ou des étincelles. Ne l'utilisez pas dans des endroits où de l'essence, de la peinture ou des liquides inflammables sont utilisés ou stockés.
- Utilisez l'appareil de chauffage uniquement comme il est décrit dans ce guide. Toute autre utilisation non recommandée par le fabricant peut provoquer un incendie, une décharge électrique ou des blessures.
- Branchez toujours les appareils de chauffage directement sur une prise murale ou une prise de courant. N'utilisez jamais de rallonge ou de barre d'alimentation pouvant être déplacée.

AVERTISSEMENT : BATTERIE AU LITHIUM

- Jetez les piles de manière appropriée. Conservez les piles hors de portée des enfants en permanence. Même les piles usagées peuvent provoquer des blessures.

AVERTISSEMENT : Risque de brûlure chimique. Gardez les piles hors de la portée des enfants.

Ce produit contient une pile bouton au lithium. Si une pile bouton au lithium neuve ou usagée est avalée ou pénètre dans le corps, elle peut provoquer de graves brûlures internes et entraîner la mort en seulement deux heures. Lorsque vous ne remplacez pas les piles, gardez le compartiment à piles complètement fermé. Si le compartiment à piles ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit, retirez les piles et tenez-les hors de portée des enfants. Si vous pensez qu'une pile a été avalée ou placée dans une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.

BALAYEZ POUR OBTENIR DE PLUS AMPLES INSTRUCTIONS



OU Visitez le site qr.sharkclean.com/hc450series

LISEZ CES INSTRUCTIONS ET CONSERVEZ-LES


CONFIGURATION DE VOTRE PURIFICATEUR D'AIR



1. Vous devez préparer le filtre avant de l'utiliser. Tout d'abord, retirez le couvercle du filtre et le filtre de l'arrière de l'appareil. Ensuite, sortez le filtre de son emballage plastique scellé.



2. Remettez le filtre dans le purificateur d'air et remettez le couvercle du filtre en place. Insérez les languettes au bas du couvercle dans les fentes. Appuyez sur le dessus et sur les côtés du couvercle jusqu'à ce qu'un déclic indique qu'il est correctement mis en place.

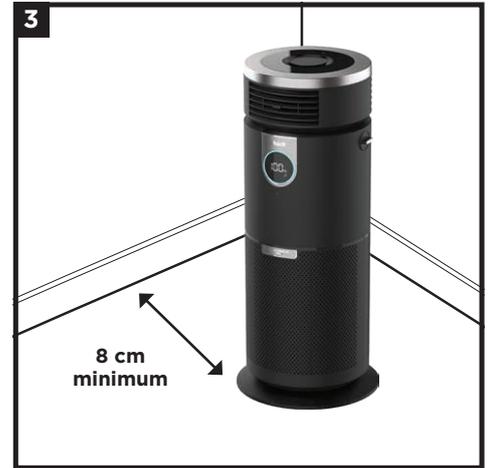

3. Installez le purificateur d'air à au moins 0,9 m (3 pi) du mur et de tout mobilier. Branchez-le et allumez-le.

CHANGEMENT DE MODE

VENTILATEUR PURIFIÉ

1. Pour le mode **VENTILATEUR** purifié, assurez-vous que le cadran pointe vers l'icône Ventilateur. En mode **VENTILATEUR**, l'air purifié sera expulsé depuis l'avant de l'appareil.



Réglez la vitesse du ventilateur.

CHALEUR PURIFIÉE

2. Pour activer le mode de **CHAUFFAGE**, assurez-vous que le cadran pointe vers l'icône Chauffage. Appuyez ensuite sur l'icône sur la télécommande. L'air chauffé et purifié sera expulsé depuis l'avant de l'appareil.



Réglez la température cible ou activez le mode de fonctionnement élevé (HI). Vous pouvez également régler la vitesse du ventilateur dans ce mode.

AIR PURIFIÉ

3. Pour le mode d'**AIR PURIFIÉ**, assurez-vous que le cadran pointe vers l'icône Purificateur. L'air purifié sera expulsé depuis l'arrière de l'appareil.

Bien que l'air soit purifié dans tous les modes, ce mode augmente la puissance de nettoyage sans la brise d'un ventilateur.



Mode AUTO : règle automatiquement la puissance de purification en fonction de la qualité de l'air. Ou réglez manuellement la vitesse du ventilateur à l'aide des flèches du ventilateur.



Les illustrations peuvent différer du produit réel, sans préavis.
Ce produit peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains.
Consultez sharkninja.com/patents pour en savoir plus.

© 2022 SharkNinja Operating LLC. SHARK est une marque de commerce déposée de SharkNinja Operating LLC.

HC450C_W5_QSG_E_F_MP_Mv3