

Shark. **SmoothStyle™**

Heated Comb Straightener + Smoother



FOR ALL HAIRKIND

STYLING GUIDE

1 product, 2 ways to use it.


Damp to Dry

1 Wet Hair Mode

Dries and volumizes your damp hair using heated air.

Bristles

Combination of nylon bristles and boar bristles for grabbing, smoothing, and shining.

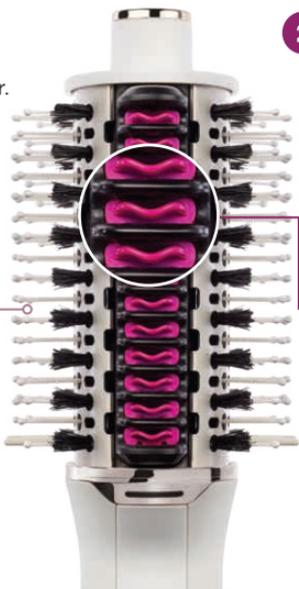

Dry to Styled

2 Dry Hair Mode

Smooths and polishes your dry hair using the **heated smoothing combs**. Use after Wet Hair Mode on wash days, or use alone to refresh hair on non-wash days.

Heated Smoothing Combs

Ceramic-coated plates heat to 420°F to smooth frizz and touch up your dry, non-wash-day hair.

Note:

Combs are **OFF** in Wet Hair Mode and **ON** in Dry Hair Mode.

Use **Wet Hair Mode** then **switch to Dry Hair Mode** to smooth your style without the frizz.

Use **Dry Hair Mode** alone to refresh next-day hair.

How it works.

Settings


Slide to select your desired mode/air temp.

OFF

Turn off. Let brush cool before handling or storing.

Wet Hair Mode

Select your air temp.

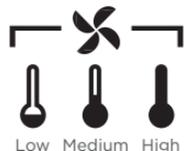

Dry Hair Mode

Heated Smoothing Combs (420°F)

Cool-Touch Tip

Hold onto the tip for more control during styling.

Heated Smoothing Combs Heat Indicator

Illuminates **YELLOW** when heating up, then turns **GREEN** when ready to use in Dry Hair Mode.



COMBS OFF



COMBS HEATING UP



COMBS READY



Turn up the volume.

Recommended setting: 🔊 High Air Temp


Wet Hair Mode | from *damp* to *dry*



Bristles



Heated Smoothing Combs are OFF in Wet Hair Mode.

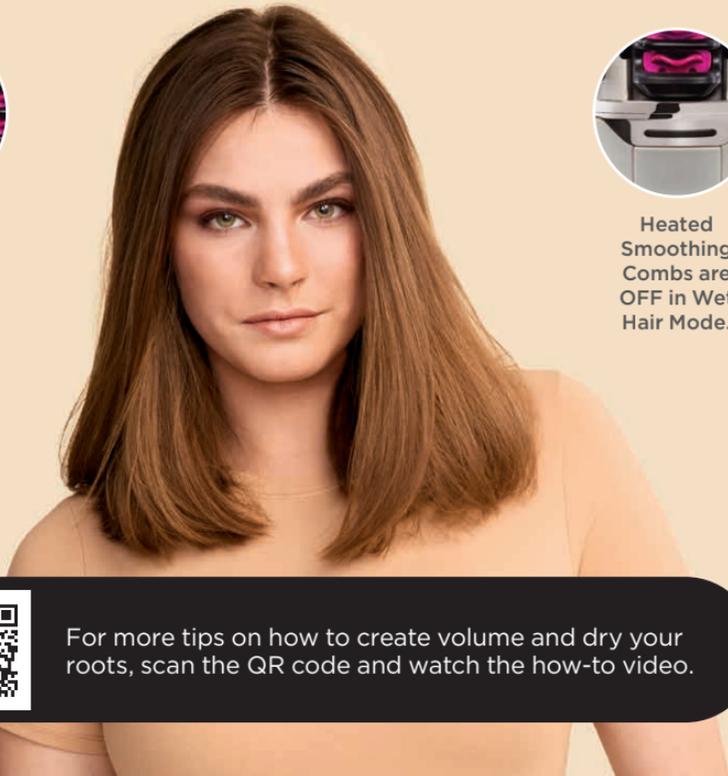

For more tips on how to create volume and dry your roots, scan the QR code and watch the how-to video.



Begin with **70% dry** hair. **Detangle** hair fully before styling.

Pro Tip: Apply hair products or styling agents as desired.



Section your hair. Place the **bristles under your roots for 3 seconds** for volume and root drying.

Pro Tip: Use smaller sections for faster drying and easier styling.



Roll the brush outward from the roots to the ends to **engage the bristles** and gently grip the hair.

Pro Tip: Hold the Cool-Touch Tip for better control when styling and rotating the brush.



Brush upward for volume. Repeat on remaining sections until hair has been dried.

Pro Tip: For even more root volume, flip your hair to one side and brush across your head.

Additional Styling Tips:

- Select the air temperature setting that works best for your hair type and styling preferences.
- For maximum volume at the roots, flip your head upside down and brush from underneath.
- For an added curl, place the brush under the ends of hair and roll the brush toward the roots to engage the bristles. Twist the hair off the brush to release the curl.
- Rotate the brush when you reach your ends to help create shape and movement.

Smooth your style.

Setting:  Dry Hair Mode

Dry Hair Mode | from *dry* to *styled*



Heated Smoothing Combs



Heated Smoothing Combs are ON in Smoothing Mode and are ready to use when light turns green.



For more tips on how to tame frizz and make the most of Dry Hair Mode, scan the QR code and watch the how-to video.



Begin with **100% dry hair**. **Detangle** your hair, then **section** as desired.

Pro Tip: Apply hair products or styling agents for smoothing, such as heat protectant, as desired. Avoid using curl creams and mousse.



Wait until smoothing comb **light is green**. Start styling by placing the **comb under your hair section at the roots**.



Rotate the brush 360° as you brush through to ensure hair passes through **both set of combs**.

Pro Tip: Brush in an upward direction to help maintain volume at the roots.



Repeat on remaining sections until your hair has been smoothed.

Pro Tip: Use setting or holding spray as desired for an even longer-lasting look.

Additional Styling Tips:

- For maximum volume at the roots, flip your hair to one side and brush the Heated Smoothing Comb across your head. Then flip your head upside down and brush from underneath.
- For added shape at the ends, focus on rolling the brush outward or inward when you reach the ends.
- Hold the Cool-Touch Tip for better control when rotating the brush.

Shark **BEAUTY™**



SHARK is a registered trademark of SharkNinja Operating LLC.
FOR ALL HAIRKIND, SHARK BEAUTY, and SMOOTHSTYLE
are trademarks of SharkNinja Operating LLC.
© 2023 Shark Ninja Operating LLC.

HT200C_Series_StyleGuide_E_MP_Mv1

Shark. **SmoothStyle™**

Brosse chauffante lissante



POUR TOUS LES TYPES DE CHEVEUX

GUIDE DE COIFFAGE

1 produit, 2 utilisations.


Humide à sec

1 Mode Cheveux mouillés

Sèche et donne du volume à vos cheveux humides en utilisant de l'air chaud.

Soies

Une combinaison de soies en nylon et de sanglier permettant de saisir, lisser et donner de la brillance.

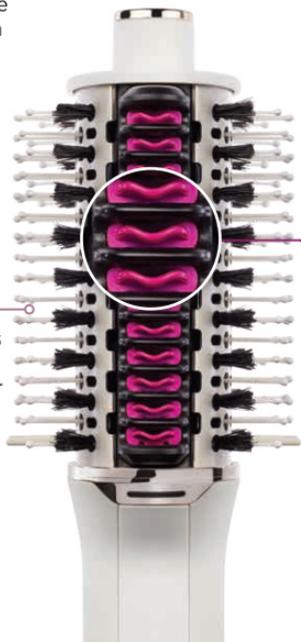

Secs à coiffés

2 Mode Cheveux secs

Lisse et fait briller vos cheveux secs à l'aide des **peignes chauffants lissants**. Utiliser après le mode Cheveux mouillés les jours de shampoing, ou utiliser seul pour recoiffer les cheveux les autres jours.

Peignes chauffants lissants

Les plaques à revêtement en céramique chauffent jusqu'à 420°F (215°C) pour lisser les frisottis et recoiffer vos cheveux secs en dehors des jours de shampoing.

Remarque :

Les peignes sont **DÉSACTIVÉS** en mode Cheveux mouillés et **ACTIVÉS** en mode Cheveux secs.

Utilisez le **mode Cheveux mouillés**, puis **passer au mode Cheveux secs** pour lisser votre coiffure sans aucun frisottis.

Utilisez le **mode Cheveux Secs** seul pour recoiffer les cheveux le jour suivant.

Comment ça fonctionne.

Paramètres

Utiliser la molette pour sélectionner le mode ou la température de l'air désiré.

ARRÊT

Éteint l'appareil. Laisser refroidir la brosse avant de la manipuler ou de la ranger.

Mode Cheveux mouillés

Sélectionnez la température de l'air.



Basse Moyenne Élevée

Mode Cheveux secs

Peignes chauffants lissants (420°F/215°C)

Embout froid au toucher

Tenez l'embout pour mieux contrôler le coiffage.

Peignes chauffants lissants avec voyant de chaleur

S'allume en JAUNE lorsqu'il chauffe, puis devient VERT lorsqu'il est prêt à être utilisé en mode Cheveux secs.



PEIGNES DÉSACTIVÉS



PEIGNES EN CHAUFFE



PEIGNES PRÊTS



Cheveux humides

Cheveux secs

Augmentez le volume.

Réglage recommandé : ⬇ Température de l'air élevée

Mode Cheveux mouillés | *humide à sec*



Soies



Les peignes chauffants lissants sont **DÉSACTIVÉS** en mode Cheveux mouillés.



Pour obtenir plus de conseils sur la façon d'obtenir du volume et de sécher vos racines, balayez le code QR et regardez la vidéo de démonstration.



Commencez avec des cheveux **secs à 70 %**. **Démêlez** complètement les cheveux avant de les coiffer.

Conseil de pro : Appliquez des produits pour les cheveux ou des agents coiffants comme vous le souhaitez.



Séparez vos cheveux par mèche. Placez **les soies sous vos racines pendant trois secondes** pour obtenir du volume et sécher les racines.

Conseil de pro : Utilisez des mèches plus petites pour un séchage plus rapide et un coiffage plus facile.



Faites rouler la brosse vers l'extérieur, des racines vers les pointes, de sorte que **les soies agrippent** délicatement les cheveux.

Conseil de pro : Tenez l'embout froid pour un meilleur contrôle lors du coiffage et de la rotation de la brosse.



Brossez vers le haut pour obtenir du volume. Répétez l'opération sur les autres mèches jusqu'à ce que les cheveux soient secs.

Conseil de pro : Pour obtenir encore plus de volume aux racines, renversez vos cheveux d'un côté et brossez-les latéralement sur votre tête.

Conseils de coiffage supplémentaires :

- Sélectionnez le réglage de température de l'air qui convient le mieux à votre type de cheveux et à vos préférences de coiffure.
- Pour un volume maximal aux racines, renversez la tête et brossez par-dessous.
- Pour un effet bouclé supplémentaire, placez la brosse sous les pointes et faites-la rouler vers les racines pour engager les soies. Faites pivoter la brosse pour libérer la boucle.
- Faites tourner la brosse lorsque vous atteignez les pointes pour aider à créer de la forme et du mouvement.

Une coiffure lisse.

Paramètres :  Mode Cheveux secs

Mode Cheveux secs | de *secs* à *coiffés*



Peignes chauffants lissants



Les peignes chauffants lissants sont **ACTIVÉS** en mode lissage et sont prêts à être utilisés lorsque le voyant devient vert.

Pour obtenir plus de conseils sur comment dompter les frisottis et tirer le meilleur parti du mode Cheveux secs, balayez le code QR et regardez la vidéo de démonstration.



Begin with **100% dry hair**. **Detangle** your hair, then **section** as desired.

Conseil de pro : Appliquez des produits capillaires ou des produits coiffants pour lisser, comme un protecteur thermique, au besoin. Évitez d'utiliser des crèmes et de la mousse pour cheveux bouclés.



Attendez que **le voyant du peigne lissant devienne vert**. Commencez à coiffer en plaçant le **peigne sous votre mèche de cheveux près des racines**.



Faites tourner la brosse à 360° pendant que vous brossez pour vous assurer que les cheveux passent à travers **les deux peignes**.

Conseil de pro : Brossez vers le haut pour conserver le volume aux racines.



Répétez l'opération sur les autres mèches jusqu'à ce que vos cheveux soient lisses.

Conseil de pro : Utilisez un produit fixatif, si désiré, pour prolonger davantage votre coiffure.

Conseils de coiffage supplémentaires :

- Pour un volume maximal aux racines, renversez vos cheveux d'un côté et utilisez le peigne chauffant lissant latéralement sur votre tête. Penchez ensuite votre tête vers le bas et brossez vos cheveux par le dessous.
- Pour ajouter de la forme aux pointes, faites tourner la brosse vers l'extérieur ou vers l'intérieur lorsque vous atteignez les pointes.
- Tenez l'embout froid pour un meilleur contrôle lorsque vous tournez la brosse.

Shark **BEAUTY™**



SHARK est une marque de commerce déposée de SharkNinja Operating LLC.
POUR TOUS TYPES DE CHEVEUX, SHARK BEAUTY et SMOOTHSTYLE
sont des marques de commerce de SharkNinja Operating LLC.
© 2023 Shark Ninja Operating LLC.

HT200C_Series_StyleGuide_F_MP_Mv1