

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

SUITABLE FOR OUTDOOR USE & HOUSEHOLD USE ONLY.

⚠ WARNING

TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY: READ ALL THESE INSTRUCTIONS BEFORE USE.

1. This appliance is operated by a rechargeable battery. ONLY recharge the battery with the charger supplied with the unit, battery charger for use only with model GQ36-120300-AUO power supply from Dongguan Gangqi Electronics Co., Ltd. or with model ZD036S120300US from E-TEK or with model AJJ3-1 from Anlian. A charger that may be suitable for one type of battery may create a risk of fire when used with another battery.
2. Do not attempt to destroy, remove, or disassemble the battery pack from the machine. Do not incinerate battery cells. Consult your local waste authority for information regarding available recycling and/or disposal options.
3. This appliance comes with a remote control which contains a coin battery. Dispose of batteries properly. Always keep batteries away from children (choke hazard). Even used batteries can cause injury.
4. To reduce the risk of electric shock, connect only to an outlet provided with a ground fault circuit interrupting (GFCI) device.
5. The fan should be used on a stable and level surface.
6. Never use this fan near pools, bathtubs, showers, basins, or other vessels containing water.
7. Do not operate any unit with a damaged power supply wire or battery charger. Discard the unit or return to an authorized service facility for examination and/or repair.
8. Do not run cord under carpeting. Do not cover charge cord with throw rugs, runners, or similar coverings. Do not route charger cord under furniture or appliances. Keep charger cord away from high-traffic areas. Place charger in an area where the cord will not be tripped over.
9. If the charger cord is damaged, it should be replaced.
10. This appliance is not intended for use by anyone (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
11. Children should be supervised to ensure that they DO NOT play with the appliance.
12. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
13. Prior to cleaning or other maintenance, the appliance must be unplugged from the electrical outlet.
14. Only use Shark branded accessories.
15. Do not use if appliance is not working as it should, or has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water.
16. Turn off all controls before plugging in or unplugging the appliance.
17. Unplug from electrical outlet when not in use and before any maintenance or cleaning.
18. Hand wash exterior/hard plastic/non-electronic parts with water only. Do not immerse. Cleaning with chemicals could damage the unit.
19. Do not attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions of this appliance, as this may cause danger and void the warranty.
20. Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.
21. Even used batteries may cause severe injury or death.
22. Call a local poison control center for treatment information.
23. Compatible battery type is CR2025.
24. The nominal battery voltage is 3V.

25. Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
26. Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above (manufacturer's specified temperature rating) or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.
27. Ensure the batteries are installed correctly according to polarity (+ and -).
28. Do not mix old and new batteries, different brands or types of batteries, such as alkaline, carbon-zinc, or rechargeable batteries.
29. Remove and immediately recycle or dispose of batteries from equipment not used for an extended period of time according to local regulations.
30. Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries, and keep them away from children.

⚠ **WARNING: Not suitable for use with solid-state speed controls.**

LITHIUM BATTERY SAFETY WARNINGS

LITHIUM BATTERIES STORE A LARGE AMOUNT OF ENERGY AND WILL VENT FIRE OR EXPLODE IF MISTREATED.

1. DO NOT DO ANY OF THE FOLLOWING TO THE BATTERY PACK:
 - a. Open
 - b. Drop
 - c. Short-circuit
 - d. Puncture
 - e. Incinerate
 - f. Expose to temperatures
2. Keep battery pack dry.
3. Charge battery pack only according to its charger's instructions.
4. Inspect battery pack before every use: do not use or charge if damaged.

BATTERY REMOVAL AND DISPOSAL

This product contains an integral lithium battery (not replaceable), and the remote control uses a lithium coin battery. When the remote battery no longer has a charge, it should be removed from the remote and recycled. DO NOT incinerate or compost the product with its integral battery or the remote battery. When your remote battery needs to be replaced, dispose of it or recycle it in accordance with local ordinances or regulations. In some areas, it is illegal to place spent lithium batteries in the trash or in a municipal solid waste stream. Return spent battery to an authorized recycling center or to retailer for recycling. Contact your local recycling center for information on where to drop off the spent battery.

POWER SUPPLY SAFETY

1. Read and follow all instructions that are on the product or provided with the product.
2. Do not use an extension cord.
3. Do not use within 10 feet of pool and do not use in a bathroom.
4. **WARNING: Risk of Electric Shock.** When used outdoors, install only to a covered Class A GFCI protected receptacle that is weatherproof with the power unit connected to the receptacle. If one is not provided, contact a qualified electrician for proper installation. Ensure that the power unit and cord do not interfere with closing the receptacle cover.

FCC WARNINGS

Note: This equipment has been tested and complies with the limits for a Class B digital device - pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

To see if this equipment interferes with radio or television reception, try turning the equipment off and on.

To correct any interference:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment to a different outlet than the receiver.
- Consult the dealer or an experienced technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Caution: Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

⚠ **WARNING:** Contains coin battery.

⚠ WARNING

- **INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery.
- **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as 2 hours.
- **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH OF CHILDREN.**
- **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.



READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

Please be sure to read and save the warnings on other side prior to using your unit.



QUICK START GUIDE




SETTING UP YOUR FAN

Includes:


- Bolt
- Allen Wrench Multi-Tool
- Charging Cable
- Remote
- Fan Head
- 2-Piece Pole
- Base
- Misting Accessory

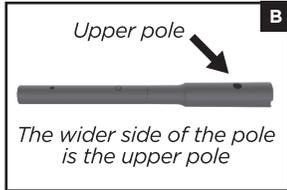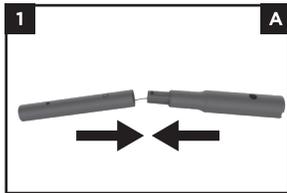

1. Align and insert the **Upper Pole** into the **Lower Pole** until it clicks into place.

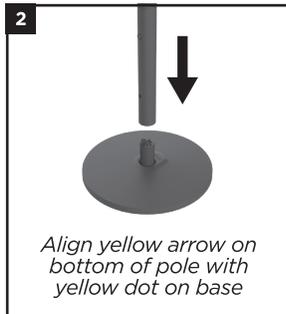


2. Align the yellow dot on the assembled pole with the yellow arrow on the **Base**, then slide the pole down onto the base. Ensure that the pole is fully against the base before proceeding.

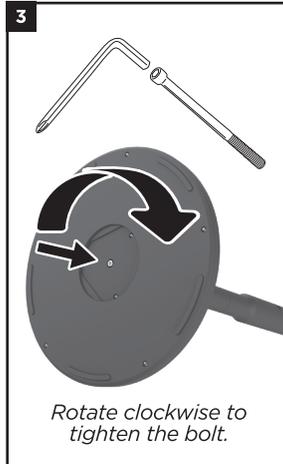

3. Insert the **Bolt** in the bottom of the **Base**. Use the **Allen Wrench** to turn the bolt clockwise to fasten it to the assembled pole.



4. **CAUTION:** finger pinch risk. Holding it by the handle, insert the fan head into the top of the assembled pole until it clicks into place.

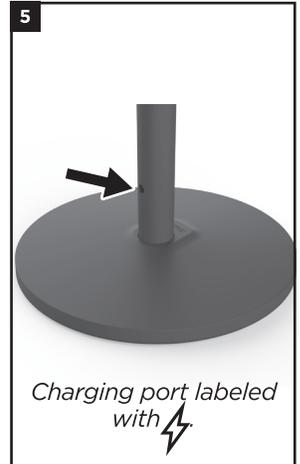

5. **Charge fan to 100% battery** before use without the cord. **First use:** before using remote control, press **Power Button** on fan.

FEATURES

CORDLESS	OUTDOORS	OSCILLATION	BOOST MODE	REMOTE STORAGE
This is a 2-in-1 fan that can be used with or without the cord.	This fan can be enjoyed indoors or outdoors. DO NOT CHARGE OR USE IN THE RAIN.	Choose between 3 angles of oscillation to best suit your needs as well as up to 55 degrees of vertical tilt.	Activate the extra-powerful Boost Mode for maximum-strength air flow.	Store the remote on the back of the fan head when it's not in use.

HOW TO USE YOUR FAN

Fan Speeds	1-5	Press on the fan head or < > arrows on the remote to switch between fan speeds 1-5. LED lights will indicate selected fan speed.	
	Boost Mode	For maximum-strength airflow, press and hold on the fan head for 3 seconds, or press on the remote. During cordless use, fan speed will automatically decrease after 20 minutes to save battery power.	
Oscillation	 1 - 45° angle	 2 - 90° angle	 3 - 180° angle
	Press on the fan head or < > arrows on the remote to toggle between oscillation angles. LED lights will indicate which angle is selected.		
Horizontal Angle Adjust	Press the < > arrows on the remote to change the horizontal angle of the fan at a distance.		
Runtime	MAXIMUM CORDLESS RUNTIME: 24 hours on fan speed 1. MAXIMUM CORDLESS PERFORMANCE: 2 hours on fan speed 5. PLUGGED IN: Indefinite runtime; fan will charge while operating.		
Charge Time	FROM 0% TO FULLY CHARGED BATTERY: 5 hours		
Battery Indicator	100% charged: white light 51%-99%: green light 21%-50%: amber light 6%-20%: red light steady 5% and below: red light blinking		



If the fan is unplugged and not used for 24 hours, the remote will enter IDLE mode to preserve battery. To turn off IDLE mode, use the buttons on the fan head.

FOR MORE INFORMATION

visit qr.sharkclean.com/fa220cseries or

SCAN HERE
USING YOUR
SMARTPHONE CAMERA



FOR FULL INSTRUCTIONS OR TO PURCHASE ACCESSORIES.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. SHARK is a trademark of SharkNinja Operating LLC.

FA222C_QSG_REV_Mv8_240220

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

CONÇU POUR UN USAGE DOMESTIQUE ET À L'EXTÉRIEUR UNIQUEMENT.

AVERTISSEMENT POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURES : LISEZ TOUTES CES INSTRUCTIONS AVANT TOUTE UTILISATION.

1. Cet appareil est alimenté par une pile rechargeable. Rechargez la pile **UNIQUEMENT** avec le chargeur, qui peut seulement être utilisé avec le modèle de bloc d'alimentation GQ36-120300-AUO de Dongguan Gangqi Electronics Co., Ltd ou avec le modèle AJJ3-1 de Anlian.. Un chargeur qui convient à un type de pile en particulier peut provoquer un incendie lorsqu'il est utilisé avec un autre type de pile.
2. N'essayez pas de détruire, de retirer ou de démonter le bloc-pile de la machine. N'incinerez pas les cellules de la pile. Consultez votre organisme de gestion des déchets local pour connaître les façons de recycler ou de jeter les piles.
3. Cet appareil est fourni avec une télécommande qui contient une pile plate. Jetez les piles d'une manière appropriée. Gardez toujours les piles hors de la portée des enfants (risque d'étouffement). Même les piles usagées peuvent provoquer des blessures.
4. Pour réduire les risques de décharge électrique, branchez l'appareil uniquement dans une prise munie d'un disjoncteur différentiel de fuite à la terre (DDFT).
5. Le ventilateur doit être utilisé sur une surface stable et de niveau.
6. N'utilisez jamais ce ventilateur près d'une piscine, d'une baignoire, d'une douche, d'un bassin ou de tout autre réceptacle contenant de l'eau.
7. N'utilisez jamais un appareil dont le câble d'alimentation ou le chargeur de pile est endommagé. Mettez l'appareil au rebut ou retournez-le à un centre de service agréé pour examen et/ou réparation.
8. Ne passez pas le cordon sous un tapis. Ne couvrez pas le cordon de recharge avec une carpe, un tapis ou tout autre revêtement similaire. Ne faites pas passer le cordon de recharge sous des meubles ou des électroménagers. Gardez le cordon du chargeur à l'écart des zones très fréquentées. Placez le chargeur à un endroit où son cordon ne se causera pas de trébuchement.
9. Si le cordon du chargeur est endommagé, il doit être remplacé.
10. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites, ou par des personnes manquant d'expérience ou de connaissances, à moins que ces personnes ne soient sous surveillance ou qu'elles aient reçu d'une personne responsable de leur sécurité des instructions en matière d'utilisation de l'appareil.
11. Veillez à ce que les enfants **NE JOUENT PAS** avec l'appareil.
12. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
13. Avant le nettoyage ou tout entretien, l'appareil doit être débranché de la prise électrique.
14. Utilisez uniquement des accessoires de la marque Shark.
15. N'utilisez pas l'appareil s'il ne fonctionne pas comme prévu, ou s'il a été échappé sur le sol, endommagé, laissé à l'extérieur ou plongé dans l'eau.
16. Éteignez toutes les commandes avant de brancher ou de débrancher l'appareil.
17. Débranchez-le de la prise électrique lorsqu'il n'est pas utilisé et avant tout entretien ou nettoyage.
18. Laver à la main les pièces extérieures, en plastique rigide et non électroniques avec de l'eau seulement. N'immergez pas l'appareil. L'utilisation de produits de nettoyage chimiques peut endommager l'appareil.
19. N'essayez pas de réparer ou de régler toute fonction électrique ou mécanique de cet appareil, car cela pourrait causer un danger et annuler la garantie.

AVERTISSEMENT : L'appareil ne convient pas à une utilisation avec des commandes de vitesse transistorisées.

1. Retirez les piles usagées et recyclez-les immédiatement ou mettez-les au rebut conformément aux réglementations locales et tenez-les hors de portée des enfants. **NE jetez PAS** les piles dans les ordures ménagères et **NE les incinerez PAS**.

2. Même les batteries usagées peuvent causer des blessures graves ou la mort.
3. Appelez un centre antipoison local pour obtenir des renseignements sur le traitement.
4. La pile compatible est de type CR2025.
5. La tension nominale de la pile est de 3 V.
6. Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
7. Ne forcez pas la décharge, ne rechargez pas, ne démontez pas, ne chauffez pas au-delà de la température nominale spécifiée par le fabricant et n'incinerez pas l'appareil. Une telle pratique peut entraîner des blessures dues à la ventilation, à des fuites ou à une explosion provoquant des brûlures chimiques.
8. Assurez-vous que les piles sont installées correctement en respectant la polarité (+ et -).
9. Ne mélangez pas des piles usagées et des piles neuves, ni des marques ou des types de piles différents, tels que des piles alcalines, des piles au carbone-zinc ou des piles rechargeables.
10. Retirez et recyclez ou mettez au rebut immédiatement les piles des équipements non utilisés pendant une période prolongée, conformément aux réglementations locales.
11. Assurez-vous toujours de bien fermer le compartiment à piles. Si le compartiment à piles ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit, retirez les piles et tenez-les hors de portée des enfants.

AVERTISSEMENTS RELATIFS À LA PILE AU LITHIUM

LES PILES AU LITHIUM STOCKENT UNE GRANDE QUANTITÉ D'ÉNERGIE ET S'ENFLAMMENT OU EXPLOSENT SI ELLES NE SONT PAS TRAITÉES ADÉQUATEMENT.

1. **NE FAITES PAS CE QUI SUIT AVEC LE BLOC-PILE :**
 - a. Ouvrir
 - b. Laisser tomber
 - c. Court-circuit
 - d. Perforation
 - e. Incinération
 - f. Exposition aux températures
2. Gardez le bloc-pile au sec.
3. Chargez le bloc-pile en respectant les directives du chargeur.
4. Inspectez le bloc-piles avant chaque utilisation : ne l'utilisez pas et ne le rechargez pas s'il est endommagé.

RETRAIT ET MISE AU REBUT DE LA PILE

Ce produit contient une pile au lithium intégrée (non remplaçable), et la télécommande comprend une pile plate au lithium. Lorsque la pile de la télécommande est déchargée, elle doit être retirée et recyclée. N'incinerez PAS et ne compostez PAS le produit avec sa pile intégrée ou avec la pile de la télécommande. Lorsque la pile de votre télécommande doit être remplacée, jetez-la ou recyclez-la conformément à la réglementation locale. Dans certaines régions, il est illégal de jeter des piles au lithium à la poubelle ou d'en disposer par le biais du service de collecte de déchets municipal. Retournez la pile usée à un centre de recyclage agréé ou chez un détaillant afin qu'elle soit recyclée. Communiquez avec votre centre de recyclage local pour savoir où disposer de la pile usée.

SÉCURITÉ RELATIVE DU BLOC D'ALIMENTATION

1. Lisez et respectez toutes les directives affichées sur le produit ou qui sont fournies avec celui-ci.
2. N'utilisez pas de cordon prolongateur.
3. Ne l'utilisez pas à moins de 10 pieds d'une piscine et ne l'utilisez pas dans une salle de bain.
4. **AVERTISSEMENT :** Risque de décharge électrique. Lorsque vous utilisez l'appareil à l'extérieur, branchez-le uniquement dans une prise de courant munie d'un disjoncteur différentiel de fuite à la terre (DDFT) de classe A protégée par un couvercle à l'épreuve des intempéries. Si vous n'en avez pas, communiquez avec un électricien qualifié afin qu'il en installe une. Assurez-vous que le bloc d'alimentation et le cordon d'alimentation ne nuisent pas à la fermeture du couvercle de la prise de courant.

AVERTISSEMENTS DE LA FCC

Remarque : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio.

Pour voir si cet appareil interfère avec la réception de la radio ou de la télévision, essayez de l'éteindre et de le rallumer.

Pour corriger toute interférence :

- Réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice.
- Augmentez la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Branchez l'appareil dans une prise différente de celle du récepteur.
- Consultez le détaillant ou un technicien expérimenté pour obtenir de l'aide.

Cet appareil est conforme à la partie 15 du règlement de la FCC. Le fonctionnement est régi par deux conditions :

Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles.

Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Attention : Tout changement ou modification à cet appareil qui n'est pas expressément approuvé par la partie responsable de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur d'opérer cet appareil.

AVERTISSEMENT : contient une pile bouton.

AVERTISSEMENT

- **RISQUE D'INGESTION :** Ce produit contient une pile bouton au lithium ou plate.
- L'ingestion de ce produit peut entraîner la **MORT** ou des blessures graves.
- Une pile bouton au lithium ou une pile plate avalée peut causer des **brûlures chimiques internes** en aussi peu que **2 heures**.
- **GARDEZ LES** piles neuves et usagées **HORS DE LA PORTÉE** des **ENFANTS**.
- **Consultez immédiatement un médecin** si vous soupçonnez qu'une pile a été avalée ou insérée dans une partie du corps.



LISEZ CES INSTRUCTIONS ET CONSERVEZ-LES.




GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE



CONFIGURATION DE VOTRE VENTILATEUR

Comprend :

- Boulon
- Clé Allen, outil multiple
- Cordon de recharge
- Télécommande
- Tête du ventilateur
- Support (2 pièces)
- Base
- Accessoire de brumisation

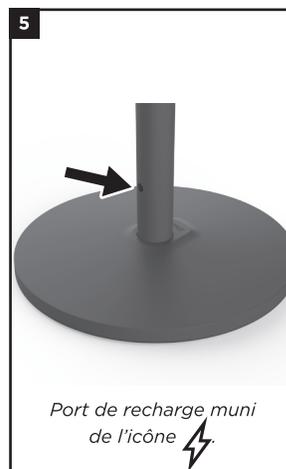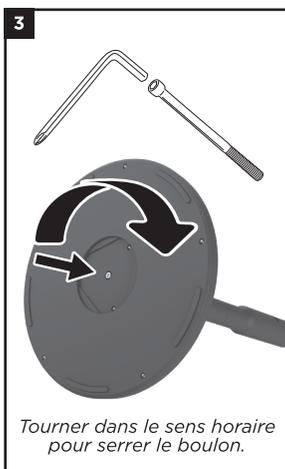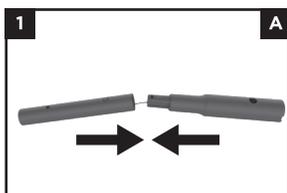

Alignez la flèche jaune située au bas du support au point jaune situé sur la base.

Tourner dans le sens horaire pour serrer le boulon.

Port de recharge muni de l'icône

1. Alignez et insérez le **support supérieur** dans le **support inférieur** jusqu'à ce qu'il se fixe en place.

2. Alignez le point jaune du support assemblé à la flèche jaune de la base, puis faites glisser le support vers le bas sur la **base**. Assurez-vous que le support est bien calé contre la base avant de le glisser.

3. Insérez le **boulon** sous la **base**. Utilisez la **clé Allen** pour tourner le boulon dans le sens horaire afin de fixer le poteau assemblé.

4. **ATTENTION** de ne pas vous pincer les doigts. En tenant la tête du ventilateur par sa poignée, insérez-la dans la partie supérieure du support assemblé jusqu'à ce qu'elle se fixe en place.

5. **Chargez complètement la pile du ventilateur** avant de l'utiliser sans son cordon. **Première utilisation** : avant d'utiliser la télécommande, appuyez sur le **bouton d'alimentation** du ventilateur.

FONCTIONNALITÉS

SANS FIL	À L'EXTÉRIEUR	OSCILLATION	MODE SURALIMENTATION	RANGEMENT DE LA TÉLÉCOMMANDE
Ce ventilateur 2-en-1 peut être utilisé avec ou sans son cordon.	Ce ventilateur peut être utilisé à l'intérieur ou à l'extérieur. NE PAS CHARGER OU UTILISER SOUS LA PLUIE.	Choisissez parmi les 3 angles d'oscillation celui qui convient le mieux à vos besoins; vous pouvez également créer une inclinaison verticale allant jusqu'à 55 degrés.	Activez le mode Suralimentation ultra-puissant pour profiter d'un débit d'air maximal.	Lorsque vous ne l'utilisez pas, rangez la télécommande à l'arrière de la tête du ventilateur.

VOICI COMMENT UTILISER VOTRE VENTILATEUR

Vitesses du ventilateur	1 à 5	Appuyez sur la tête du ventilateur ou sur les flèches < > de la télécommande pour alterner entre les vitesses 1 à 5 du ventilateur. Les voyants indiquent la vitesse du ventilateur sélectionnée.
	Mode Suralimentation	Pour activer la puissance maximale du débit d'air, appuyez sur la touche de la tête du ventilateur pendant 3 secondes ou sur la touche de la télécommande. Lorsque le ventilateur est utilisé sans fil, sa vitesse diminue automatiquement après 20 minutes pour économiser l'autonomie de la batterie.
Oscillation		1 - angle de 45°
		2 - angle de 90°
		3 - angle de 180°
		Appuyez sur la touche de la tête du ventilateur ou sur les flèches < > de la télécommande pour alterner entre les angles d'oscillation. Les voyants indiquent l'angle sélectionné.
Réglage de l'angle horizontal		Appuyez sur les flèches < > de la télécommande pour modifier l'angle horizontal du ventilateur à distance.
Durée de fonctionnement		AUTONOMIE SANS FIL MAXIMALE : 24 heures à la vitesse 1. PERFORMANCE SANS FIL MAXIMALE : 2 heures à la vitesse 5. LORSQUE LE VENTILATEUR EST BRANCHÉ : Autonomie illimitée; le ventilateur se recharge pendant son fonctionnement.
Durée de la recharge		D'UNE AUTONOMIE DE 0 % À 100 % : 5 heures
Indicateur de la pile		chargée à 100 % : voyant blanc de 51 % à 99 % : voyant vert de 21 % à 50 % : voyant ambre de 6 % à 20 % : voyant rouge fixe 5 % et moins : voyant rouge qui clignote



Si le ventilateur reste débranché et inutilisé pendant 24 heures, la télécommande se mettra en mode INACTIF afin de préserver la batterie. Pour désactiver le mode INACTIF, utilisez les boutons situés sur la tête du ventilateur.

POUR PLUS D'INFORMATION

Visitez le site qs.sharkclean.com/fa220series ou

BALAYEZ CE CODE

AVEC L'APPAREIL PHOTO DE VOTRE CELLULAIRE



POUR OBTENIR LES DIRECTIVES COMPLÈTES OU POUR ACHETER DES ACCESSOIRES.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. SHARK est une marque de commerce de SharkNinja Operating LLC.
FA222C_QSG_REV_Mv8_240220