IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

SUITABLE FOR HOUSEHOLD USE ONLY.

⚠ WARNING

TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY: READ ALL THESE INSTRUCTIONS BEFORE USE.

1. Do not incinerate battery cells. Consult your local waste authority for information regarding available recycling and/or disposal options.
2. This appliance comes with a remote control that contains (2) AAA batteries. Dispose of batteries properly. Always keep batteries away from children (choke hazard). Even used batteries can cause injury.
3. To reduce the risk of an electric shock, connect only to an outlet provided with a Residual Current Device (RCD).
4. The fan should be used on a stable and level surface.
5. Never use this fan near pools, bathtubs, showers, basins, or other vessels containing water.
6. Do not operate any unit with a damaged wire. Discard the unit or return to an authorized service facility for examination and/or repair.
7. Do not run cord under carpeting. Do not cover charge cord with throw rugs, runners, or similar coverings. Do not route charger cord under furniture or appliances. Keep charger cord away from high-traffic areas. Place charger in an area where the cord will not be tripped over.
8. If the charger cord is damaged, it should be replaced.
9. This appliance is not intended for use by anyone (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
10. Children should be supervised to ensure that they DO NOT play with the appliance.
11. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
12. Prior to cleaning or other maintenance, the appliance must be unplugged from the electrical outlet.
13. Only use Shark™ branded accessories.
14. Do not use if appliance is not working as it should, or has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water.
15. Turn off all controls before plugging in or unplugging the appliance.
16. Unplug from electrical outlet when not in use and before any maintenance or cleaning.
17. Hand wash exterior/hard plastic/non-electronic parts with water only. Do not immerse. Cleaning with chemicals could damage the unit.
18. Do not attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions of this appliance, as this may cause danger and void the warranty.
19. Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.
20. Even used batteries may cause severe injury or death.
21. Call a local poison control center for treatment information.
22. Compatible battery type is AAA.
23. The nominal battery voltage is 3V.
24. Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
25. Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above 60°C, or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage, or explosion resulting in chemical burns.
26. Ensure the batteries are installed correctly according to polarity (+ and -).
27. Do not mix old and new batteries, different brands or types of batteries, such as alkaline, carbon-zinc, or rechargeable batteries.
28. Remove and immediately recycle or dispose of batteries from equipment not used for an extended period of time according to local regulations.
29. Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries, and keep them away from children.

⚠ **WARNING: Not suitable for use with solid-state speed controls.**

BATTERY REMOVAL AND DISPOSAL

This remote control uses a AAA battery. When the remote battery no longer has a charge, it should be removed from the remote and recycled. DO NOT incinerate or compost the product with its integral battery or the remote battery. When your remote battery needs to be replaced, dispose of it or recycle it in accordance with local ordinances or regulations. In some areas, it is illegal to place spent batteries in the trash or in a municipal solid waste stream. Return spent battery to an authorized recycling center or to retailer for recycling. Contact your local recycling center for information on where to drop off the spent battery.

POWER SUPPLY SAFETY

1. Read and follow all instructions that are on the product or provided with the product.
2. Do not use an extension cord.
3. Do not use within 10 feet of pool and do not use in a bathroom.

FCC WARNINGS

Note: This equipment has been tested and complies with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

To see if this equipment interferes with radio or television reception, try turning the equipment off and on.

To correct any interference:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment to a different outlet than the receiver.
- Consult the dealer or an experienced technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Caution: Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

IC statement:

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

© 2024 SharkNinja Operating LLC. SHARK is a trademark of SharkNinja Operating LLC.

TF202C_QSG_NY2_Transperfect_MP_Mv1

Please be sure to read and save the warnings on other side prior to using your unit.

QUICK START GUIDE

SETTING UP YOUR FAN

Includes:

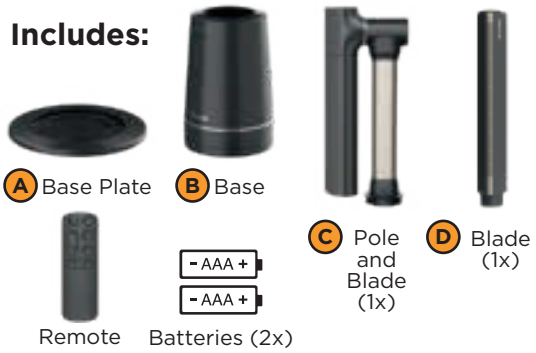

1. Use assembly stickers to align the **Base** onto the **Base Plate**. Rotate the base clockwise until it clicks into place.

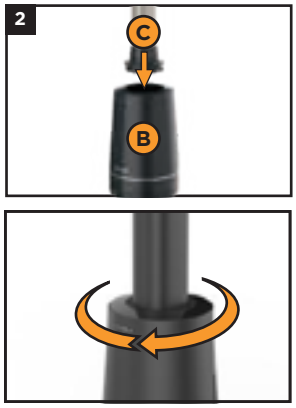

2. Use assembly stickers to align the red arrow printed on the **Pole** with the red arrow printed on the **Base.** Twist the **Pole** clockwise to lock it into the **Base.** Remove tape after assembly has been completed.

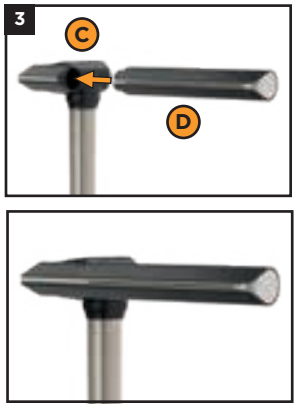

3. Remove assembly tape and cardboard from **Pole.** Line up the printed red circle on the **Blade** with the red circle on the inner **Pole**. Press the **Blade** firmly into the **Pole** until it clicks into place.

FEATURES

PIVOT left or right to increase horizontal coverage (manual)

TILT the nozzles to direct airflow (manual)

TELESCOPE the fan to adjust the height (manual)

Magnetically store **REMOTE** on back of the fan.

DUST DEFENSE panel collects dust to make cleaning easier.

CUSTOMIZABILITY

	Power On *Press button on base or remote*	Press ⏻ to turn the unit on or off.
	Fan Speeds *Press and hold button on base or press on remote*	Press the fan icon on the remote or hold down the power button on the unit to switch between fan speeds 1-10. LED lights will indicate selected fan speed.
	Specialty Modes *BreezeBoost™ / Sleep Mode*	Press the specialty mode icon on the remote to toggle through specialty modes: BreezeBoost™: Select for a burst of powerful airflow. When BreezeBoost mode is activated, the LED lights will cycle from left to right. Sleep Mode: Select Sleep mode to mute chimes, dim lights, and switch to a fan speed optimized for sleep. When Sleep mode is activated, the LED lights will cycle from right to left.
	Oscillation *Remote only*	 **Setting 1:** 45 degrees **Setting 2:** 90 degrees **Setting 3:** 180 degrees Press the oscillation icon on the remote to toggle between oscillation angles. LED lights will indicate which angle is selected. ⚠ If you'd like to oscillate the unit when it is horizontal, make sure to place it somewhere where will it will not hit any walls or objects.
	Timer *Remote only*	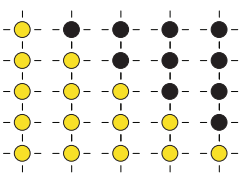 **Setting 1:** 1 Hour **Setting 2:** 2 Hours **Setting 3:** 4 Hours **Setting 4:** 8 Hours **Setting 5:** 12 Hours Press the timer icon on the remote to switch between timer settings of 1-12 hours. LED lights will indicate how many hours the timer is set for. LEDs will switch off after 20 seconds. To check how long is left on your timer, press the timer icon and LED lights will appear.
	Horizontal Angle Adjust *Remote only*	Press the angle adjust arrows on the remote to change the horizontal angle of the fan From a distance.

TO DISABLE CHIME: Hold down the timer and oscillation buttons on the remote at the same time for 3 seconds to disable chiming. Repeat to re-enable.

CARRYING POSITION: Carry the unit by the handle on the base while supporting the air duct.

FOR MORE INFORMATION

visit **qr.sharkclean.com/TF200series** or

SCAN HERE

USING YOUR SMARTPHONE CAMERA

FOR FULL INSTRUCTIONS OR TO PURCHASE ACCESSORIES.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

CONVIENT À UN USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT.

⚠ AVERTISSEMENT

AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, D'ÉLECTROCUTION OU DE BLESSURE : LIRE TOUTES CES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION.

1. Ne pas incinérer les éléments de la pile. Consulter votre autorité locale en matière de déchets pour obtenir des renseignements sur les options de recyclage et d'élimination disponibles.
2. Cet appareil est livré avec une télécommande qui contient (2) piles AAA. Jeter les piles de façon appropriée. Toujours garder les piles hors de la portée des enfants (risque d'étouffement). Même les piles usagées peuvent causer des blessures.
3. Pour réduire le risque d'électrocution, ne brancher l'appareil que sur une prise munie d'un dispositif à courant différentiel résiduel.
4. Le ventilateur doit être utilisé sur une surface stable et plane.
5. Ne jamais utiliser ce ventilateur près des piscines, des baignoires, des douches, des bassins ou d'autres récipients contenant de l'eau.
6. Ne pas faire fonctionner une unité dont le fil est endommagé. Jeter l'appareil ou le retourner à un centre de réparation autorisé pour examen ou une réparation.
7. Ne pas faire passer le fil sous un tapis. Ne pas recouvrir le fil de cordon de charge avec des tapis, des chemins d'escalier ou des revêtements de sol similaires. Ne pas faire passer le cordon du chargeur sous des meubles ou des appareils. Tenir le cordon du chargeur loin des endroits passants. Placer le chargeur dans un endroit où l'on ne risque pas de trébucher sur le cordon.
8. Si le cordon du chargeur est endommagé, il doit être remplacé.
9. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles soient supervisées ou aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
10. Les enfants doivent être surveillés afin qu'ils NE JOUENT PAS avec cet appareil.
11. Les enfants ne peuvent pas nettoyer ni entretenir l'appareil sans supervision.
12. Avant le nettoyage ou tout autre entretien, l'appareil doit être débranché de la prise électrique.
13. Utiliser uniquement des accessoires de marque Shark™.
14. Ne pas utiliser l'appareil s'il ne fonctionne pas comme prévu, ou s'il a été échappé sur le sol, endommagé, laissé à l'extérieur ou immergé dans l'eau.
15. Éteindre toutes les commandes avant de brancher ou de débrancher l'appareil.
16. Débrancher l'appareil de la prise murale lorsqu'il n'est pas en usage et avant d'en faire l'entretien ou de le nettoyer.
17. Laver à la main l'extérieur/le plastique dur/les pièces non électroniques avec de l'eau seulement. Ne pas immerger. Le nettoyage avec des produits chimiques pourrait endommager l'appareil.
18. Ne pas tenter de réparer ou d'ajuster les fonctions électriques ou mécaniques de cet appareil, car cela pourrait présenter un danger et annuler la garantie.
19. Retirer et recycler ou jeter immédiatement les piles usagées conformément aux règlements locaux et les garder hors de la portée des enfants. NE PAS jeter les piles dans les ordures ménagères et NE PAS les incinérer.
20. Même les piles usagées peuvent causer des blessures graves ou la mort.
21. Appeler un centre antipoison local pour obtenir des renseignements sur le traitement.
22. Le type de pile compatible est AAA.
23. La tension nominale de la pile est de 3 V.
24. Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
25. Ne pas forcer la décharge, ne pas recharger, démonter, chauffer au-dessus de 60 °C ou incinérer. Cela pourrait entraîner des blessures dues à la ventilation, une fuite ou une explosion entraînant des brûlures chimiques.
26. Veiller à ce que les piles soient installées correctement en respectant la polarité (+ et -).
27. Ne pas mélanger les piles neuves et usagées, les piles alcalines, les piles au carbone-zinc ou les piles rechargeables de marques différentes ou de types différents.
28. Retirer et recycler immédiatement ou éliminer les piles de l'équipement non utilisé pendant une période prolongée conformément aux règlements locaux.
29. Fermer toujours correctement le compartiment à pile. Si le compartiment à pile ne se ferme pas correctement, cesser d'utiliser le produit, retirer la pile et la garder hors de la portée des enfants.

⚠ **AVERTISSEMENT : Ne convient pas aux régulateurs de vitesse à semi-conducteurs.**

RETRAIT ET MISE AU REBUT DES PILES

Cette télécommande utilise une pile AAA. Lorsque la pile de la télécommande n'est plus chargée, elle doit être retirée de la télécommande et recyclée. NE PAS incinérer ou composter le produit avec sa pile intégrée ou la pile de la télécommande. Lorsque la pile de la télécommande doit être remplacée, la jeter ou la recycler conformément aux ordonnances ou règlements locaux. Dans certaines régions, il est illégal de déposer des piles usées au rebut ou dans un flux de déchets solides municipaux. Envoyer les piles usées à un centre de recyclage autorisé ou les retourner au détaillant pour recyclage. Communiquer avec votre centre de recyclage local pour savoir où déposer la pile usée.

SÉCURITÉ DE L'ALIMENTATION

1. Lire et suivre toutes les instructions qui se trouvent sur le produit ou fournies avec le produit.
2. Ne pas utiliser une rallonge électrique.
3. Ne pas utiliser à moins de 3 mètres (10 pieds) de la piscine et ne pas utiliser dans une salle de bain.

AVERTISSEMENTS DE LA FCC

Remarque : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation domestique. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence, et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio.

Pour voir si cet équipement interfère avec la réception de la radio ou de la télévision, éteindre et rallumer l'appareil.

Pour corriger toute interférence :

- réorienter ou déplacer l'antenne de réception;
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur;
- brancher l'équipement à une prise différente de celle du récepteur;
- consulter le concessionnaire ou un technicien expérimenté pour obtenir de l'aide.

Cet appareil est conforme à la section 15 des règlements de la FCC. Le fonctionnement est soumis à deux conditions :

1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles.
2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles qui peuvent engendrer un fonctionnement indésirable.

Mise en garde : Tout changement ou modification de cet appareil non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorisation de l'utilisateur d'utiliser l'équipement.

Énoncé IC :

Cet appareil contient un ou des émetteurs/récepteurs exemptés de licence qui sont conformes aux CNR exemptés de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences.
2. Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles qui peuvent engendrer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS

© SharkNinja Operating LLC, 2024. SHARK est une marque de commerce de SharkNinja Operating LLC.

TF202C_QSG_NY2_Transperfect_MP_Mv1

Assurez-vous de lire et d'enregistrer les avertissements figurant au verso avant d'utiliser votre appareil.

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

CONFIGURATION DE VOTRE VENTILATEUR

Comprend :

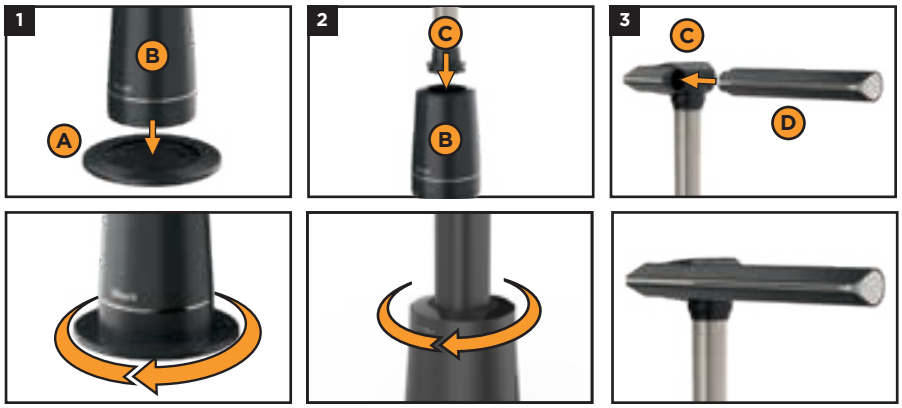

1. Utiliser les autocollants d'assemblage pour aligner la **base** sur la **plaque de base**. Tourner la base dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en place.

2. Utiliser les autocollants d'assemblage pour aligner la flèche rouge imprimée sur la **perche** avec la flèche rouge imprimée sur la **base.** Tourner la **perche** dans le sens des aiguilles d'une montre pour la verrouiller dans la **base.** Retirer le ruban une fois l'assemblage terminé.

3. Retirer le ruban d'assemblage et le carton de la **perche.** Aligner le cercle rouge imprimé sur la **lame** avec le cercle rouge sur la **perche** intérieure. Presser fermement la **lame** dans la **perche** jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en place.

CARACTÉRISTIQUES

FAIRE PIVOTER à gauche ou à droite pour augmenter la couverture horizontale (à la main)

INCLINER les buses pour diriger le débit d'air (à la main)

TÉLESCOPER le ventilateur pour ajuster la hauteur (à la main)

Ranger magnétiquement la **TÉLÉCOMMANDE** à l'arrière du ventilateur.

Le panneau **ANTI POUSSIÈRE** recueille la poussière pour faciliter le nettoyage.

PERSONNALISATION

	Mise sous tension *Appuyer sur le bouton de la base ou de la télécommande*	Appuyer sur pour mettre l'appareil sous tension ou hors tension.
	Vitesses du ventilateur *Appuyer sur le bouton de la base et le maintenir enfoncé ou appuyer sur la télécommande*	Appuyer sur l'icône de ventilateur de la télécommande ou maintenir enfoncé le bouton d'alimentation de l'appareil pour basculer entre les vitesses 1 à 10 du ventilateur. Les voyants DEL indiqueront la vitesse du ventilateur sélectionnée.
	Modes spécialisés *BreezeBoost™ / Mode veille*	Appuyer sur l'icône du mode spécialisé de la télécommande pour passer d'un mode spécialisé à l'autre : BreezeBoost™ : Sélectionner pour un débit d'air puissant. Lorsque le mode BreezeBoost est activé, les voyants DEL se mettent en marche de gauche à droite. Mode veille : Sélectionner le mode veille pour mettre les carillons en sourdine, tamiser les lumières et passer à une vitesse de ventilateur optimisée pour le sommeil. Lorsque le mode veille est activé, les voyants DEL passent de droite à gauche.
	Oscillation *Télécommande seulement*	**Réglage 1 : 45 degrés** **Réglage 2 : 90 degrés** **Réglage 3 : 180 degrés** Appuyer sur l'icône d'oscillation sur la télécommande pour basculer entre les angles d'oscillation. Les voyants DEL indiqueront quel angle est sélectionné. ⚠ Si vous souhaitez faire osciller l'appareil lorsqu'il est à l'horizontal, assurez-vous de le placer à un endroit où il ne heurtera aucun mur ou objet.
	Minuterie *Télécommande seulement*	**Réglage 1 : 1 heure** **Réglage 2 : 2 heures** **Réglage 3 : 4 heures** **Réglage 4 : 8 heures** **Réglage 5 : 12 heures** Appuyer sur l'icône de minuterie sur la télécommande pour passer d'un réglage de minuterie de 1 à 12 heures. Les voyants DEL indiqueront le nombre d'heures pendant lesquelles la minuterie est réglée. Les DEL s'éteindront après 20 secondes. Pour vérifier le temps restant sur votre minuterie, appuyer sur l'icône de la minuterie et des voyants DEL s'afficheront.
	Réglage de l'angle horizontal *Télécommande seulement*	Appuyer sur les flèches de réglage de l'angle sur la télécommande pour modifier l'angle horizontal du ventilateur à distance.

POUR DÉSACTIVER LE CARILLON : Maintenir la minuterie et les boutons d'oscillation de la télécommande enfoncés en même temps pendant 3 secondes pour désactiver le carillon. Répéter pour réactiver.

POSITION DE TRANSPORT : Transporter l'appareil par la poignée sur la base tout en soutenant le conduit d'air.

POUR EN SAVOIR PLUS

visiter **qr.sharkclean.com/TF200series** ou

NUMÉRISER ICI

À L'AIDE DE L'APPAREIL PHOTO DE VOTRE TÉLÉPHONE INTELLIGENT

POUR DES INSTRUCTIONS COMPLÈTES OU POUR ACHETER DES ACCESSOIRES.