

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

HOUSEHOLD USE ONLY • READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature. Unplug or disconnect the appliance from the power supply before servicing.

⚠ WARNING

TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY:

GENERAL WARNINGS

- DO NOT** operate any unit with a damaged cord or plug. Discard unit or return to an authorized service facility for examination and/or repair.
- DO NOT** run cord under carpeting. **DO NOT** cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings. **DO NOT** route cord under furniture or appliances. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

USE WARNINGS

- Children should be supervised to ensure that they **DO NOT** play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Prior to cleaning or other maintenance, the appliance must be unplugged from electrical outlet.
- DO NOT** handle plug or appliance with wet hands.
- DO NOT** use without filter in place.
- Only use Shark™ branded filters and accessories.
- DO NOT** damage the power cord:
 - DO NOT** pull or carry appliance by the cord or use the cord as a handle.
 - DO NOT** unplug by pulling on cord. Grasp the plug, not the cord.
 - DO NOT** stand the appliance on the power cord, close a door on the cord, pull the cord around sharp corners, or leave the cord near heated surfaces.
- DO NOT** use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce airflow.

- DO NOT** use if airflow is restricted. If the air paths become blocked, turn the appliance off and unplug from electrical outlet. Remove all obstructions before you plug in and turn on the unit again.
- DO NOT** use if appliance is not working as it should, or has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water.
- DO NOT** place appliance on unstable surfaces such as chairs or tables.
- DO NOT** use in the following areas:
 - Wet or damp surfaces
 - Outdoor areas
 - Spaces that are enclosed and may contain explosive or toxic fumes or vapors (lighter fluid, gasoline, kerosene, paint, paint thinners, mothproofing substances, or flammable dust)
- Turn off all controls before plugging in or unplugging the appliance.
- Unplug from electrical outlet when not in use and before any maintenance or cleaning.
- Hand-wash with water only. Washing with cleaning chemicals could damage the unit.
- Make sure filter is in place after routine maintenance.
- Not suitable for use with solid-state speed controls.

REMOTE BATTERY WARNINGS

- Dispose of batteries properly. Keep batteries away from children at all times. Even used batteries can cause injury.
- ⚠ WARNING: Chemical Burn Hazard.** Keep batteries away from children.
- This product contains a lithium button/coin cell battery. If a new or used lithium button/coin cell battery is swallowed or enters the body, it can cause severe internal burns and can lead to death in as little as 2 hours. Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries, and keep it away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

Please be sure to read and save the warnings on other side prior to using your unit.

QUICK START GUIDE

Your Shark™ Air Purifier 6 removes allergens, mold, bacteria, and other particles from your air for a cleaner home.

SETTING UP YOUR UNIT




Press the two tabs near the top of the filter cover to remove it, then pull out the filter from the air purifier.




Take the filter out of its packaging, then insert it back into the unit. **DO NOT** run the air purifier unless the filter is removed from its packaging and properly reinstalled.




With the filter reinstalled, replace the filter cover. Press until it clicks into place.

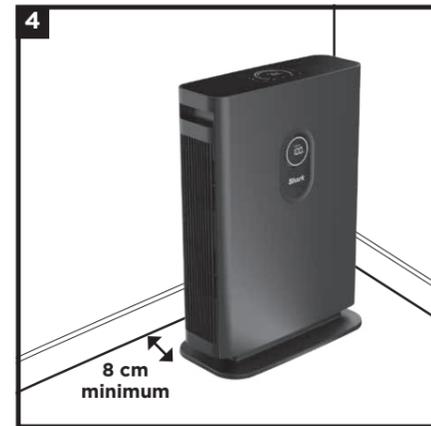

Set up the unit on a level floor surface, at least 8 cm away from walls. Plug unit in and power on.

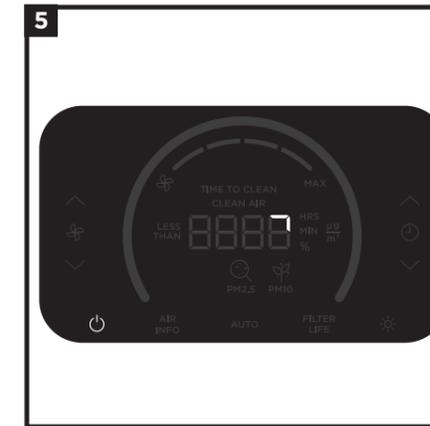

The air purifier will begin to measure the air quality in the room, indicated by the rotating lights. After a few seconds, the unit will display the current air quality.

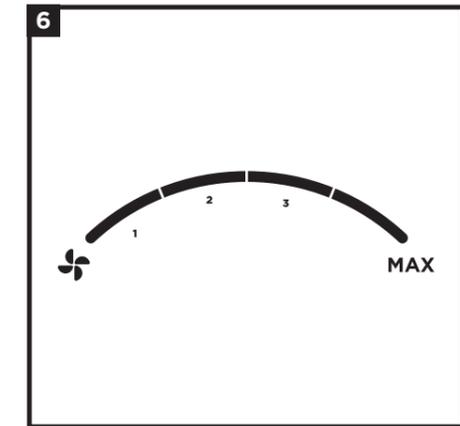

Customize the settings and adjust the fan speed for optimal cleaning:
 Speed 1: Quiet Operation
 Speed 2: Reducing Odors
 Speed 3: Reducing Allergens
 Speed 4: Max Cleaning

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

VISIT HE600MANUAL.COM OR

SCAN HERE



FOR FULL INSTRUCTIONS
& REPLACEMENT PARTS



Remove Enclosed Filter From Packaging Before Operating

UNDERSTANDING YOUR AIR QUALITY

Press the AIR INFO button to switch between air quality views:

% CLEAN AIR	TIME TO CLEAN	PM1.0	PM2.5	PM10
Percentage of air that is clean	Estimated time remaining until air quality is clean	Number of particles the size of allergens and viruses	Number of particles the size of smoke and bacteria	Number of particles the size of dust, pollen, and mold
		GOOD (BLUE RING) 85-100% 0-25 particles	FAIR (AMBER RING) 70-84% 26-80 particles	POOR (RED RING) 0-69% 81-430+ particles

© 2021 SharkNinja Operating LLC. SHARK is a trademark of SharkNinja Operating LLC.

HE600C_IB_Sheet_E_F_MP_Mv6
PRINTED IN CHINA



@sharkcleaning

Assurez-vous de lire et d'enregistrer les avertissements figurant au verso avant d'utiliser votre appareil.

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Votre purificateur d'air Shark™ 6 élimine les allergènes, la moisissure, les bactéries et les autres particules d'air pour une maison plus propre.

CONFIGURATION DE VOTRE APPAREIL



Appuyez sur les deux languettes près du haut du couvercle du filtre pour l'ouvrir, puis retirez le filtre du purificateur d'air.



Sortez le filtre de son emballage, puis réinsérez-le dans l'appareil. **NE FAITES PAS** fonctionner le purificateur d'air à moins que le filtre ne soit retiré de son emballage.




Une fois le filtre réinstallé, remplacez le couvercle du filtre. Enfoncez le couvercle jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.



Placez l'appareil au sol, à au moins 8 cm (3 po) des murs. Branchez l'appareil et mettez-le sous tension.



Le purificateur d'air commencera à mesurer la qualité de l'air dans la pièce, indiquée par les lumières rotatives. Après quelques secondes, l'appareil affichera la qualité de l'air actuelle.

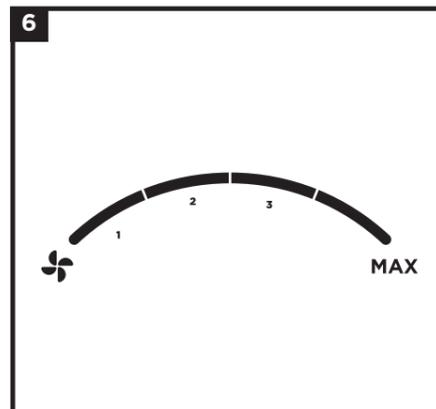

Personnalisez les réglages et ajustez la vitesse du ventilateur pour effectuer un nettoyage optimal
Vitesse 1 : Fonctionnement silencieux
Vitesse 2 : Réduire les odeurs
Vitesse 3 : Réduire les allergènes
Vitesse 4 : Nettoyage maximal

COMPRENDRE LA QUALITÉ DE VOTRE AIR

Appuyez sur le bouton AIR INFO pour basculer entre les affichages de la qualité de l'air

% D'AIR PROPRE
Pourcentage d'air qui est propre

DURÉE DE FILTRATION
Estimation du temps restant jusqu'à ce que la qualité de l'air soit propre

PM1.0
Nombre de particules de la taille des allergènes et des virus

PM2.5
Nombre de particules de la taille de la fumée et des bactéries

PM10
Nombre de particules de la taille de la poussière, du pollen et de la moisissure

BONNE
(ANNEAU BLEU)
85 à 100 %
0 à 25 particules

PASSABLE
(ANNEAU AMBRE)
70 à 84 %
26 à 80 particules

MÉDIOCRE
(ANNEAU ROUGE)
0 à 69 %
81 à 430+ particules

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT • LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION

Cet appareil est muni d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Pour réduire le risque d'électrocution, cette fiche est conçue pour être insérée dans une prise polarisée dans un seul sens. Si la fiche ne s'insère pas entièrement dans la prise, inversez-la. Si elle ne s'insère toujours pas, communiquez avec un électricien qualifié. Ne tentez pas de contourner ce dispositif de sécurité. Débranchez ou déconnectez l'appareil de l'alimentation électrique avant de procéder à l'entretien.

⚠ AVERTISSEMENT

AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, D'ÉLECTROCUTION OU DE BLESSURE :

AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX

- N'UTILISEZ PAS** un ventilateur dont le cordon ou la fiche est endommagé. Jetez le ventilateur ou retournez-le à un centre de réparation autorisé pour examen et/ou réparation.
- NE FAITES PAS** passer le cordon sous un tapis. **NE COUVREZ PAS** le cordon avec des tapis, des glissières, des passages ou des revêtements similaires. **N'ACHEMINEZ PAS** le cordon sous les meubles ou les appareils. Placez le cordon loin de la zone de circulation et à un endroit où il ne risque pas de faire trébucher quelqu'un.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent d'entretien ou d'autres personnes qualifiées afin d'éviter un danger.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, ou moins qu'elles soient supervisées ou aient été instruites concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

AVERTISSEMENTS CONCERNANT L'UTILISATION

- Les enfants doivent être surveillés afin qu'ils **NE JOUENT PAS** avec cet appareil.
- Les enfants ne peuvent pas nettoyer ni entretenir l'appareil sans supervision.
- Avant le nettoyage ou tout autre entretien, l'appareil doit être débranché de l'alimentation électrique.
- NE MANIPULEZ PAS** la fiche ou l'appareil avec des mains mouillées.
- N'UTILISEZ PAS** l'appareil si le filtre n'est pas en place.
- Utilisez uniquement des filtres et des accessoires de marque Shark™.
- N'ENDOMMAGEZ PAS** le cordon d'alimentation :
 - N'UTILISEZ PAS** le cordon d'alimentation pour tirer ou traîner l'appareil ni comme poignée.
 - NE DÉBRANCHEZ PAS** l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation. Saisissez la fiche et non le cordon.
 - NE PLACEZ PAS** l'appareil sur le cordon d'alimentation, ne fermez pas une porte sur le cordon, ne tirez pas le cordon sur des coins pointus et ne laissez pas le cordon près de surfaces chaudes.
- N'UTILISEZ PAS** l'appareil si une ouverture est obstruée. Veillez à ce que les ouvertures ne soient pas bloquées par de la poussière, de la peluche, des cheveux ou tout autre élément qui pourrait gêner la circulation de l'air.

- N'UTILISEZ PAS** l'appareil si le débit d'air est restreint. Si la buse ou les conduits d'air deviennent obstrués, éteignez l'appareil et débranchez-le de la prise de courant. Retirez toute obstruction avant de remettre l'appareil en marche.
- N'UTILISEZ PAS** l'appareil s'il ne fonctionne pas comme prévu, ou s'il a été échappé sur le sol, endommagé, laissé à l'extérieur ou immergé dans l'eau.
- NE PLACEZ PAS** l'appareil sur des surfaces instables comme des chaises ou des tables.
- N'UTILISEZ PAS** l'appareil dans les endroits suivants :
 - Surfaces humides ou mouillées
 - À l'extérieur
 - Dans des endroits fermés pouvant contenir des matières explosives, des émanations ou vapeurs toxiques (essence à briquet, essence, kérosène, peinture, diluants à peinture, produits de traitement antimite ou poussières inflammables)
- Fermez toutes les commandes avant de brancher ou de débrancher l'appareil.
- Débranchez l'appareil de la prise murale lorsqu'il n'est pas en usage, et avant d'en faire l'entretien ou de le nettoyer.
- Lavez à la main, avec de l'eau seulement. L'utilisation de produits chimiques de nettoyage pourrait endommager l'appareil.
- Après avoir effectué l'entretien de routine, assurez-vous que le filtre est en place.
- Ne convient pas à une utilisation avec les commandes de vitesse à semi-conducteurs.

AVERTISSEMENTS RELATIFS À LA PILE ÉLOIGNÉE

- L'élément doit être éliminé correctement et doit être gardé hors de la portée des enfants, car même les piles usagées peuvent causer des blessures.

⚠ AVERTISSEMENT : Risque de brûlure chimique. Gardez les piles hors de la portée des enfants.

Ce produit contient une pile bouton au lithium. Si une pile bouton au lithium neuve ou usagée est avalée ou pénètre dans le corps, elle peut causer de graves brûlures internes et entraîner la mort en aussi peu que 2 heures. Fermez toujours correctement le compartiment à pile. Si le compartiment à pile ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit, retirez la pile et gardez-la hors de la portée des enfants. Si vous pensez qu'une pile a pu être avalée ou placée à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.

VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS

VISITEZ HE600MANUAL.COM OU

NUMÉRISEZ ICI

À L'AIDE DE L'APPAREIL PHOTO DE VOTRE TÉLÉPHONE INTELLIGENT



POUR OBTENIR DES INSTRUCTIONS COMPLÈTES ET DES PIÈCES DE RECHANGE

Retirez le filtre fermé de l'emballage avant l'utilisation