

Please be sure to read the enclosed Shark® Owner's Guide prior to using your unit.


Shark® Rocket™ ULTRA-LIGHT UPRIGHT

QUICK START GUIDE

WHAT'S INSIDE

- A** Handheld Vacuum
- B** Motorized Floor Nozzle
- C** Wand
- D** 30.5cm (12") Crevice Tool
- E** Dusting Brush
- F** Upholstery Tool
- G** Wall Mount


ASSEMBLY

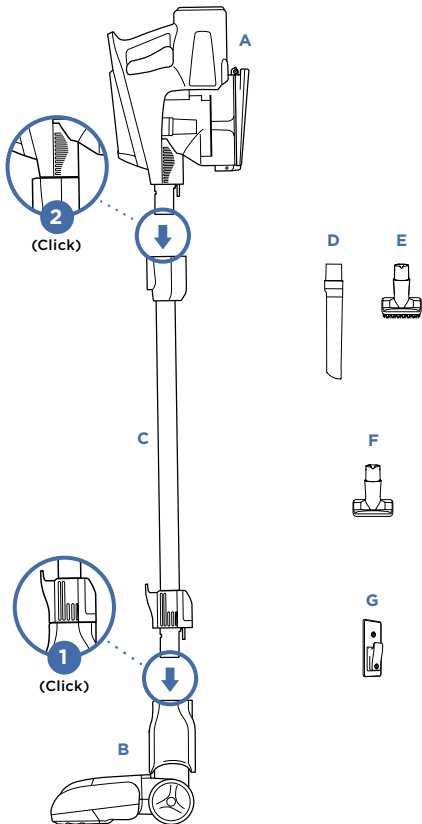

STORAGE

Option 1: Onboard Hook

For compact, convenient storage, hang the handheld vacuum on the hook on the bottom of the wand, and wrap the power cord around the cord hooks. The unit stores easily in a closet or along a wall.

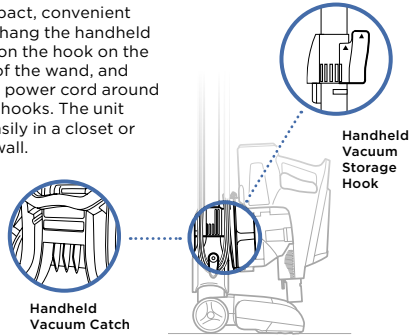


Option 2: Wall Mount

Please see included instruction sheet for wall mount installation information.

MAINTENANCE

Empty the dust cup every time debris reaches the MAX fill line.

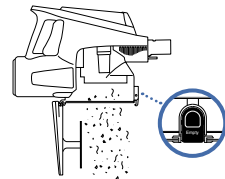


TIP: Wash filters every month to keep the suction strong.

Rinse filters and allow to air-dry completely. Tap loose dirt from foam filters as needed between washes.

Brushroll Maintenance


A portion of the base is removable to allow for better access to the brushroll and exposure to the airway. Remove any string, carpet fibers, or hair that may be wrapped around the brushroll. Loosen debris by cutting across the groove on the brushroll with a pair of scissors.

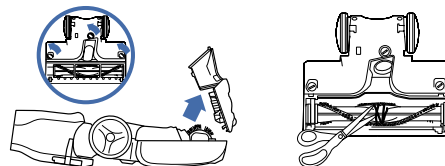


VERSATILE FLOOR-TO-CEILING CLEANING

FLOOR CLEANING


- 1 Plug In Vacuum**
Then place your foot gently on the floor nozzle and tilt the handle back.

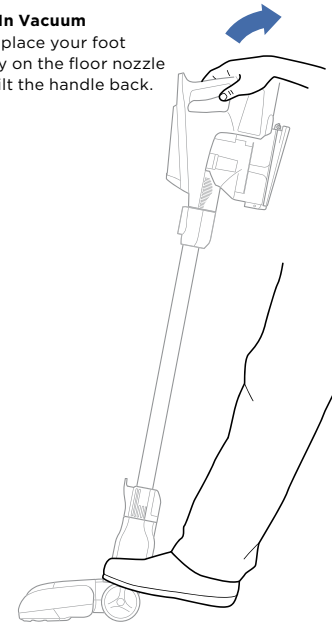


- 2 Choose Setting**
The Rocket™ Ultra-Light Upright has a 2-speed power slider switch on the handle. Slide the power switch to the appropriate floor setting and start cleaning.

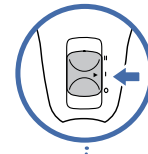

Setting I
Gentle on bare floors and delicate area rugs.
The brushroll spins slowly to clean bare floors and delicate area rugs.

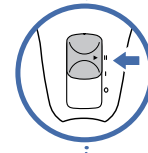

Setting II
Deep cleans carpets by removing embedded dirt.
The brushroll spins faster to pick up debris below the surface of your carpets.

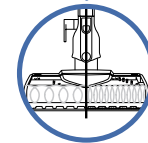


NOTE:
For deep cleaning per ASTM F 608 (embedded dirt in carpet) please use Setting II, high pile carpet mode.

ABOVE-FLOOR CLEANING


- 1** While holding the vacuum upright, push the Nozzle Release button and pull the wand up to disconnect it from the floor nozzle.

OR

Press the Wand Release button on the top of the wand to disconnect it from the handheld vacuum.

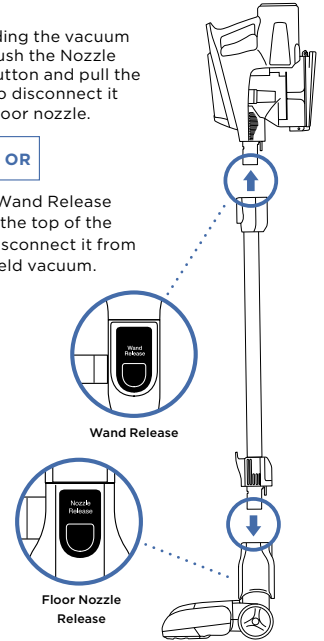

- 2** Attach desired cleaning accessory.

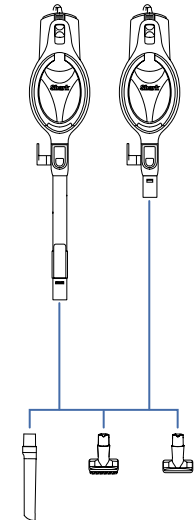

NOTE: Use Setting I for all above-floor accessories.

For questions or to register your product, contact us at 1-800-798-7398 or visit us online at sharkclean.com




Shark[®] Rocket[™] ASPIRATEUR-BALAI ULTRA LÉGER

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

CONTENU

- A** Aspirateur portatif
- B** Buse de plancher motorisée
- C** Tube
- D** Suceur plat de 30,5cm (12")
- E** Brosse à épousseter
- F** Accessoire large pour meubles
- G** Support mural


ASSEMBLAGE

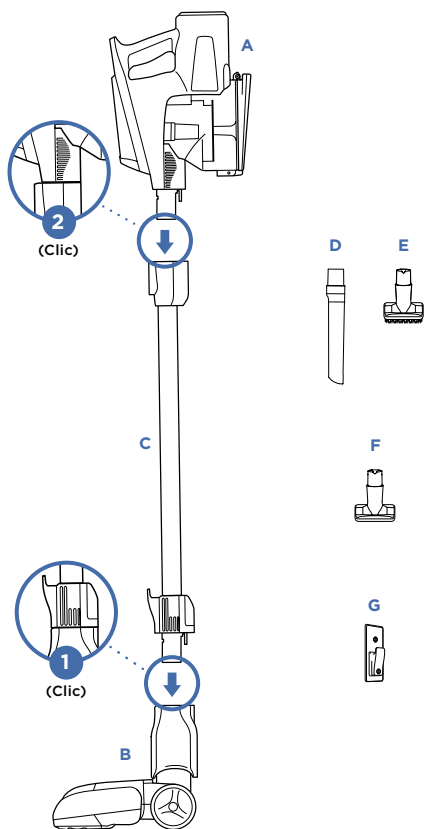

RANGEMENT

Option 1: Crochet intégré

Pour un rangement compact et pratique, accrochez l'aspirateur portatif au crochet qui se trouve au bas du tube et enroulez le cordon d'alimentation autour des crochets. L'unité se range facilement dans un placard ou sur un mur.

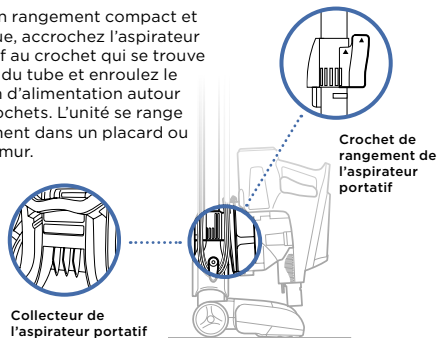


Option 2: Support mural

Consultez la feuille d'instructions jointe pour tous les renseignements sur l'installation.

ENTRETIEN

Videz le récipient à poussière chaque fois que les débris atteignent la ligne de remplissage « MAX » indiquée à l'intérieur de ce dernier.

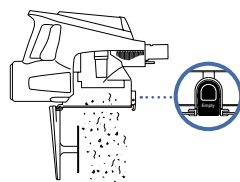


CONSEIL :
Lavez les filtres tous les mois pour que l'aspiration demeure optimale.

Rincez les filtres et laissez-les sécher complètement à l'air libre. Tapotez les filtres en mousse entre les lavages, au besoin, pour retirer la saleté.

Entretien de la brosse rotative


Une section de la base est amovible pour favoriser l'accès à la brosse rotative et à la conduite d'aspiration. Retirez les ficelles, les fibres de tapis ou les cheveux qui pourraient être entourés autour de la brosse rotative. Dégager les débris accumulés en coupant à travers la rainure sur la brosse rotative avec des ciseaux.

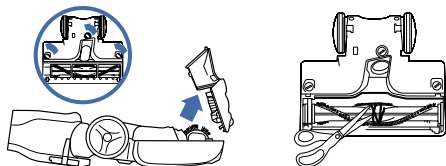


NETTOYAGE POLYVALENT DU SOL AU PLAFOND

NETTOYAGE DU PLANCHER


- 1 Branchez l'appareil**
Puis appuyez délicatement sur la buse de plancher avec votre pied et inclinez la poignée vers l'arrière.

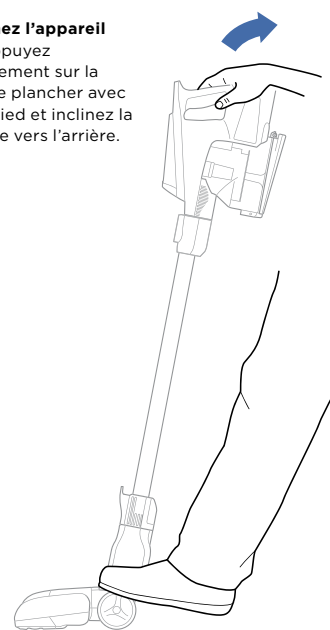


- 2 Choisissez le réglage**
L'aspirateur-balai Rocket[™] Ultra-léger est muni d'un bouton curseur à 2 vitesses sur la poignée. Réglez le bouton curseur au réglage de plancher approprié et commencez le nettoyage.

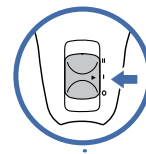

Réglage I
Parfait pour les planchers et les carpettes délicates.
La brosse rotative tourne lentement pour nettoyer les planchers et les carpettes délicates.

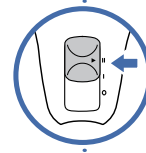

Réglage II
Nettoie les tapis en profondeur en retirant la saleté incrustée.
La brosse rotative tourne plus rapidement, travaillant pour aspirer les débris incrustés dans les tapis.

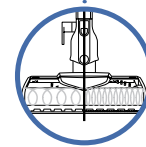


REMARQUE :
pour un nettoyage en profondeur conformément à la norme ASTM F 608 (saleté incrustée dans le tapis), veuillez utiliser le réglage II, soit le mode pour tapis à poils longs.

NETTOYAGE AU-DESSUS DU SOL


- 1** En tenant l'aspirateur en position verticale, appuyez sur le bouton de dégagement de la buse de plancher and tirez sur le tube pour le débrancher de la buse de plancher motorisée.

OU

Appuyez sur le bouton de dégagement du tube situé dans la partie supérieure du tube pour le débrancher de l'aspirateur portatif.

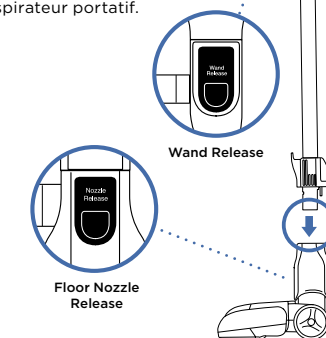

- 2** Fixez l'accessoire de nettoyage souhaité.

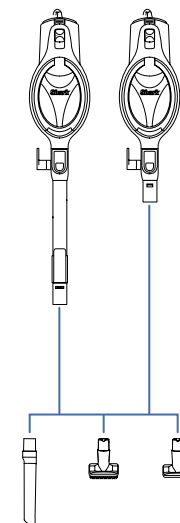

REMARQUE : utilisez le réglage I pour tous les accessoires pour surface au-dessus du sol.

Pour toute question ou pour l'enregistrement de votre produit, communiquez avec nous au 1 800 798-7398 ou visitez-nous en ligne sur le sitesharkclean.com