

Shark™

Air Purifier 4

Série HE400



	Lisez et prenez connaissance des instructions de fonctionnement et d'utilisation de l'appareil.
	Indique un risque de blessures, de mort ou de dommages matériels importants si l'avertissement signalé par ce symbole est ignoré.
	Pour usage intérieur et domestique seulement.
Lors de l'utilisation d'appareils électriques, les mesures de sécurité de base doivent toujours être suivies, notamment :	

GUIDE DE L'UTILISATEUR

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT • LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION

Cet appareil est doté d'une fiche polarisée (une broche est plus large que l'autre). Afin de réduire le risque d'électrocution, la fiche est conçue pour s'insérer dans une prise polarisée dans un seul sens. Si la fiche refuse de s'insérer à fond dans la prise, essayez dans l'autre sens. Si le problème persiste, contactez un électricien qualifié. Ne tentez pas de contourner cette mesure de sécurité. Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique avant de procéder à l'entretien.

AVERTISSEMENT

POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, D'ÉLECTROCUTION OU DE BLESSURES :

AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX

- N'UTILISEZ PAS** un ventilateur dont la fiche ou le cordon est endommagé. Mettez le ventilateur au rebut ou retournez-le à un centre de service agréé pour examen et/ou réparation.
- N'ACHEMINEZ PAS** le cordon sous une moquette. **NE COUVREZ PAS** le cordon avec des tapis de sol, des glissières ou des revêtements similaires. **NE PLACEZ PAS** le cordon sous des meubles ou des appareils. Tenez le cordon à l'écart des zones très fréquentées et placez-le à un endroit où il ne risque pas de faire trébucher quelqu'un.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites, ou par des personnes manquant d'expérience ou de connaissances, à moins que ces personnes ne soient sous surveillance ou qu'elles aient reçu d'une personne responsable de leur sécurité des instructions en matière d'utilisation de l'appareil.

AVERTISSEMENTS DE MODE D'EMPLOI

- Veillez à ce que les enfants **NE JOUENT PAS** avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Avant le nettoyage ou toute autre opération d'entretien, l'appareil doit être débranché de la prise électrique.
- NE MANIPULEZ PAS** la fiche ou l'appareil avec les mains mouillées.
- N'UTILISEZ PAS** l'appareil si le filtre n'est pas en place.
- Utilisez uniquement des filtres et des accessoires de marque Shark™.
- N'ENDOMMAGEZ PAS** le cordon d'alimentation :
 - NE TIREZ PAS OU NE TENEZ PAS** l'appareil par le câble de recharge ou encore n'utilisez pas le câble comme une anse.
 - NE DÉBRANCHEZ PAS** l'appareil en tirant sur le câble. Pour le débrancher, tenez la fiche, et non le câble.
 - NE PLACEZ PAS** l'appareil sur le cordon, près d'une porte, ne coincez pas le cordon dans une porte, ne tirez pas sur le cordon dans les angles aigus, ou encore ne laissez pas le cordon près de surfaces chauffées.
- N'UTILISEZ PAS** l'appareil si l'une des ouvertures est obstruée. Gardez les ouvertures à l'abri de la poussière, de peluches, de cheveux ou tout autre élément pouvant réduire la circulation d'air.

- N'UTILISEZ PAS** l'appareil si la circulation d'air est restreinte. Si les passages d'air sont obstrués, éteignez l'appareil et débranchez-le de la prise électrique. Retirez toute obstruction avant de brancher l'appareil et de le remettre en marche.
- N'UTILISEZ PAS** l'appareil s'il ne fonctionne comme prévu, ou s'il a été échappé sur le sol, endommagé, laissé à l'extérieur ou plongé dans l'eau.
- NE PLACEZ PAS** l'appareil sur des surfaces instables, comme des chaises ou des tables.
- N'UTILISEZ PAS** l'appareil dans les endroits suivant :
 - Sur des surfaces mouillées ou humides.
 - Dans un espace extérieur
 - Dans un espace fermé pouvant contenir des fumées ou des vapeurs explosives ou toxiques (essence à briquet, essence, kérosène, peinture, diluants pour peinture, produits de traitement antimite ou poussière inflammable).
- Éteignez toutes les commandes avant de débrancher l'appareil.
- Débranchez-le de la prise électrique lorsqu'il n'est pas utilisé et avant tout entretien ou nettoyage.
- Lavez l'appareil à la main en utilisant de l'eau savonneuse uniquement. Le lavage avec des produits chimiques de nettoyage peut endommager l'appareil.
- Assurez-vous que le filtre est en place après l'entretien de routine.
- L'appareil ne convient pas à une utilisation avec des commandes de vitesse à semi-conducteur.

AVERTISSEMENTS RELATIFS À LA PILE DE LA TÉLÉCOMMANDE

- Jetez les piles boutons conformément aux réglementations locales. Conservez les piles hors de portée des enfants en permanence. Même les piles usagées peuvent provoquer des blessures.


AVERTISSEMENT : Risque de brûlure chimique. Gardez les piles hors de la portée des enfants.

Ce produit contient une pile bouton au lithium. Si une pile bouton au lithium neuve ou usagée est avalée ou pénètre dans le corps, elle peut provoquer de graves brûlures internes et entraîner la mort en seulement 2 heures. Après avoir changé la pile, fermez complètement et sécurisez toujours le compartiment à pile. Si le compartiment à pile ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit, retirez la pile et tenez-la hors de portée des enfants. Si vous pensez qu'une pile a été avalée ou placée dans une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.

LISEZ CES INSTRUCTIONS ET CONSERVEZ-LES

Pièces :


1. Panneau de commande
2. Panneau avant
3. Poignées
4. Affichage avant
5. Ouvertures d'aération
6. Base du purificateur
7. Filtre
8. Couvercle de filtre
9. Télécommande

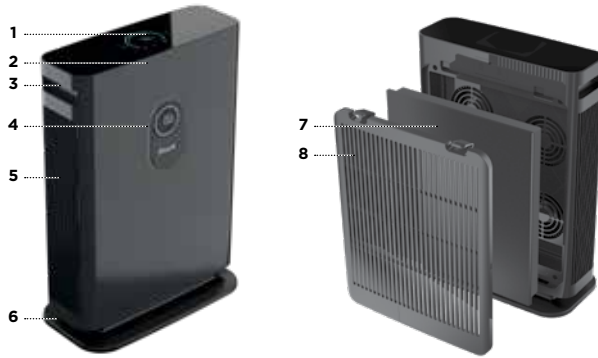

Les modèles ne sont pas tous équipés d'une télécommande.

CONSEILS DE CONFIGURATION DE VOTRE APPAREIL

- Assurez-vous que le panneau avant de l'appareil est à l'opposé du mur le plus proche.
- Ne déplacez pas l'appareil lorsqu'il est en marche. Mettez l'appareil hors tension et débranchez-le avant de le déplacer.
- Utilisez les poignées sur les côtés lorsque vous soulevez ou déplacez le purificateur d'air.
- Assurez-vous que les ouvertures d'aération ne sont pas obstruées.
- Ne placez rien sur le purificateur d'air.
- Ne placez pas le purificateur d'air à proximité de radiateurs ou d'appareils de chauffage.
- Tenez l'appareil à l'abri de la lumière directe du soleil et à l'écart de l'eau ou de tout autre liquide.
- Maintenez toutes les portes et fenêtres à proximité fermées lorsque vous utilisez le purificateur d'air.
- Évitez d'utiliser l'appareil dans des environnements très humides.

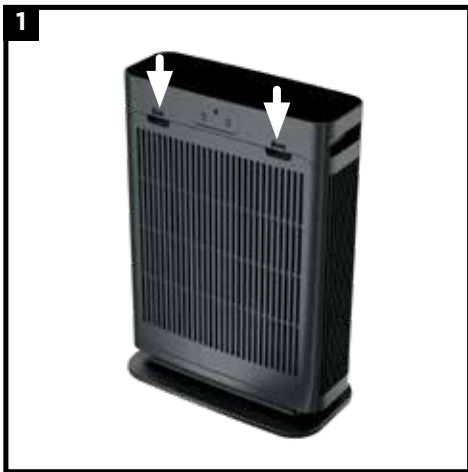

1. Avant de brancher l'appareil pour la première fois, retirez le filtre et sortez-le de son emballage. Tout d'abord, retirez le couvercle du filtre de l'arrière de l'appareil. Appuyez sur les languettes situées près du haut et tirez le couvercle vers vous.




2. Retirez le filtre de l'appareil. **Sortez le filtre de son emballage en plastique scellé.** Pour le réinstaller, insérez-le dans l'appareil.



3. Une fois le filtre installé, remettez le couvercle du filtre en place. Insérez les languettes situées sous le couvercle dans les fentes de l'appareil. Appuyez sur le haut du couvercle, puis sur les côtés, jusqu'à ce qu'il s'enclenche. **NE FAITES PAS** fonctionner le purificateur d'air avant d'avoir retiré le filtre de son emballage et de l'avoir installé correctement.



4. Placez l'appareil à la verticale sur un sol horizontal. Pour de meilleurs résultats, installez-le dans l'espace dans lequel vous passez le plus de temps, comme la cuisine, le salon ou votre chambre. Assurez-vous que l'appareil se trouve à au moins 8 cm des murs, des objets de grande taille ou des appareils électroniques.

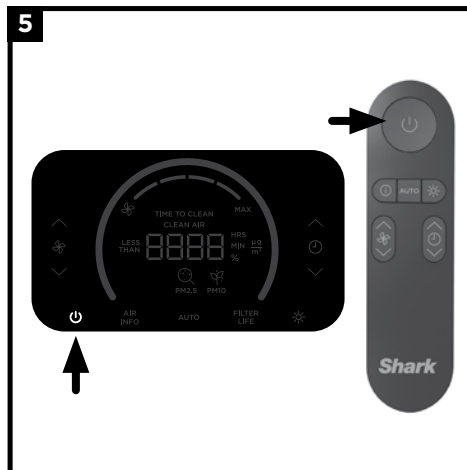

5. Branchez l'appareil sur une prise électrique et appuyez sur le bouton d'alimentation situé sur le panneau de commande supérieur ou sur la télécommande.



6. Lorsque l'appareil est sous tension, il commence à analyser la qualité de l'air indiquée au moyen de voyants rotatifs. Après quelques secondes, l'appareil affiche la qualité de l'air actuelle, et vous pouvez personnaliser les paramètres de votre appareil.

PANNEAU DE COMMANDE

Votre appareil Air Purifier 4 est équipé d'écrans numériques en haut et à l'avant de l'appareil.


PANNEAU DE COMMANDE SUPÉRIEUR

Affiche l'état actuel de la qualité de l'air en fonction de l'option AIR INFO (informations sur la qualité de l'air) sélectionnée et présente des commandes qui permettent de personnaliser les paramètres.



ÉCRAN D'AFFICHAGE AVANT

Affiche l'état actuel de la qualité de l'air en fonction du mode AIR INFO (informations sur la qualité de l'air) sélectionné sur le panneau de commande supérieur.

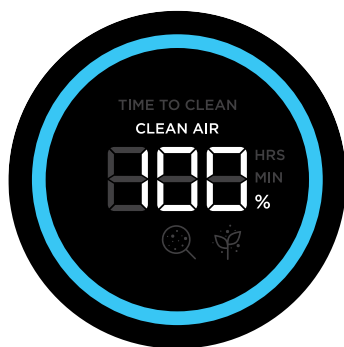

BOUTONS DU PANNEAU DE COMMANDE SUPÉRIEUR

- Marche/Arrêt :** Appuyez sur ce bouton pour allumer ou éteindre l'appareil.
- AIR INFO (informations sur la qualité de l'air) :** Appuyez sur ce bouton pour basculer entre les options d'affichage de la qualité de l'air. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Paramètres des informations sur la qualité de l'air.
- AUTO :** Appuyez sur ce bouton pour activer le mode Auto. À ce réglage, la vitesse du ventilateur s'ajuste automatiquement en fonction des mesures de qualité de l'air en temps réel. Au fur et à mesure que la qualité de l'air s'améliore, la vitesse du ventilateur baisse. Si la qualité de l'air se détériore, la vitesse du ventilateur augmente. **Laissez votre appareil en mode Auto pour une meilleure durée de vie du filtre et des performances optimales.**
- Filter Life (durée de vie du filtre) :** Appuyez sur ce bouton pour afficher la durée de vie restante du filtre en heures. Si le filtre a une durée de vie restante de 0 heure, le bouton FILTER LIFE (durée de vie du filtre) clignote pour indiquer que le filtre doit être remplacé. Consultez la section Installation et retrait du filtre pour plus d'informations.
- Luminosité :** Règle la luminosité de l'écran d'affichage avant et du panneau de commande supérieur. Basculez entre les 3 options offertes : pleine luminosité, partiellement sombre, entièrement sombre.
- Minuteur d'arrêt :** Réglez le nombre d'heures de fonctionnement du purificateur d'air avant qu'il ne s'éteigne automatiquement. Le minuteur peut être réglé à une valeur entre 1 et 12 heures.
- Vitesse du ventilateur :** Règle la vitesse du ventilateur. Sélectionnez un des 4 paramètres suivants : 1 faible, 2 moyen, 3 élevé, 4 maximum. Remarque : Si la vitesse du ventilateur est modifiée manuellement, le mode Auto est désactivé. Pour obtenir des conseils sur le réglage optimal du ventilateur, reportez-vous à la section Optimisation de la vitesse du ventilateur.

TÉLÉCOMMANDE

Votre purificateur d'air comprend une télécommande qui permet d'allumer ou d'éteindre l'appareil et de régler les paramètres.

UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

Pour utiliser la télécommande, dirigez-la vers l'écran avant et appuyez sur les boutons. La portée de la télécommande est de 5 m. Pour de meilleurs résultats, assurez-vous qu'aucun obstacle ne se trouve entre la télécommande et l'écran d'affichage.

PILE DE LA TÉLÉCOMMANDE

Cette télécommande utilise une pile CR2025 3 V qui peut être remplacée. Pour remplacer la pile, suivez les étapes ci-dessous.

- À l'aide d'un tournevis cruciforme (non fourni), dévissez le compartiment à pile situé à l'arrière de la télécommande.
- Faites glisser le plateau à pile vers l'extérieur.
- Retirez la pile usagée et mettez-la au rebut conformément aux réglementations locales. Prenez des précautions supplémentaires pour garder les piles usagées hors de portée des enfants.
- Insérez la nouvelle pile en vous assurant que les polarités (+) (-) sont correctement orientées.
- Réinsérez le plateau à pile et serrez la vis afin de le fixer complètement en place.














BOUTONS DE LA TÉLÉCOMMANDE

- Marche/Arrêt :** Permet de mettre l'appareil sous/hors tension.
- AIR INFO (informations sur la qualité de l'air) :** Permet de basculer entre les options d'affichage de la qualité de l'air.
- Auto :** Active le mode Auto.
- Luminosité :** Règle la luminosité.
- Vitesse du ventilateur :** Règle la vitesse du ventilateur.
- Minuteur d'arrêt :** Permet de régler le minuteur.




PARAMÈTRES DES INFORMATIONS SUR LA QUALITÉ DE L'AIR

Le capteur intégré détecte la qualité de l'air pour vous fournir des informations en temps réel. Utilisez le bouton **AIR INFO** (informations sur la qualité de l'air) pour basculer entre les options d'affichage de la qualité de l'air.

INFOS	PANNEAU DE COMMANDE SUPÉRIEUR	ÉCRAN D'AFFICHAGE AVANT	LECTURE EN TEMPS RÉEL
% D'AIR PROPRE			Affiche l'indice de qualité de l'air : • Mauvaise : 0 à 69 % • Moyenne : 70 à 84 % • Bonne : 85 à 100 % Le % d'air propre utilise les normes de qualité de l'air des particules (PM) déterminées par l'EPA pour calculer la qualité de l'air.
TEMPS POUR NETTOYER L'AIR MIN			Indique le temps restant estimé jusqu'à ce que l'air soit propre.
TAILLES DES PARTICULES	La valeur PM (matière particulaire) correspond à la quantité de particules dans l'air, mesurée en microgrammes (µg) par mètre cube. Votre purificateur d'air mesure trois tailles de particules : PM1 , PM2,5 et PM10 .		
PM1 			Affiche la quantité de particules de taille PM1 dans l'air, y compris les virus et les allergènes ultra-fins. <i>Seuls les appareils sélectionnés incluent l'affichage PM1. Veuillez vérifier votre numéro de modèle pour connaître les options d'affichage.</i>
PM2,5 			Affiche la quantité de particules de taille PM2,5 dans l'air, y compris la fumée et les bactéries.
PM10 			Affiche la quantité de particules PM10 dans l'air, y compris la poussière, les moisissures et le pollen.

EXPLICATIONS SUR LA QUALITÉ DE L'AIR


L'anneau sur les écrans avant et supérieur change de couleur à mesure que la qualité de l'air change, ce qui vous permet de surveiller facilement la qualité de l'air, même lorsque vous êtes loin de l'appareil.

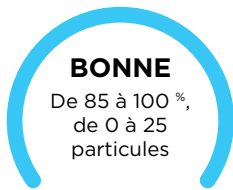

BONNE

De 85 à 100 %,
de 0 à 25
particules


Un anneau bleu signifie que la qualité de l'air est bonne, avec un faible niveau de concentration de particules.

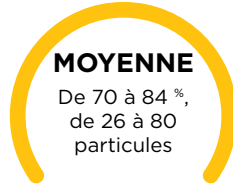

MOYENNE

De 70 à 84 %,
de 26 à 80
particules

Un anneau orange signifie que la qualité de l'air est moyenne, avec un niveau modéré de concentration de particules. Pour de meilleurs résultats, augmentez la vitesse du ventilateur ou sélectionnez le mode Auto.

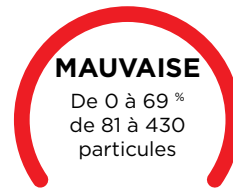

MAUVAISE

De 0 à 69 %
de 81 à 430
particules

Un anneau rouge signifie que la qualité de l'air est mauvaise, avec un niveau élevé de concentration de particules. Pour de meilleurs résultats, augmentez la vitesse du ventilateur ou sélectionnez le mode Auto.

Remarque : Le capteur de qualité de l'air utilise le nombre cumulé de particules pour toutes les tailles de particules afin de déterminer le pourcentage de qualité de l'air.

OPTIMISATION DE LA VITESSE DU VENTILATEUR

Votre purificateur d'air est équipé de 4 réglages de vitesse de ventilateur. Réglez la vitesse du ventilateur pour optimiser vos performances de nettoyage.


AFFICHAGE	VITESSE	IDÉAL POUR
	1	Fonctionnement silencieux
	2	Réduction des odeurs
	3	Réduction des allergènes
	4	Nettoyage maximal

INSTALLATION ET RETRAIT DU FILTRE

REMARQUE : Retirez toujours tous les emballages de protection du filtre avant son installation.

S'il ne reste 0 heure au minuteur de filtre, le bouton FILTER LIFE (durée de vie du filtre) situé sur le panneau de commande supérieur clignote, indiquant qu'il est temps d'installer un nouveau filtre.

1. Éteignez et débranchez l'appareil avant de retirer ou d'installer les filtres.
2. Retirez le couvercle arrière de l'appareil en appuyant sur les languettes supérieures (1), puis tirez le couvercle vers vous.
3. Pour retirer l'ancien filtre, tirez sur celui-ci au moyen des languettes situées en haut et en bas du filtre (2). Jetez l'ancien filtre à la poubelle.
4. Retirez tous les sacs et emballages du nouveau filtre.
5. Insérez le nouveau filtre, puis remettez le couvercle du filtre en place. Insérez les languettes situées sous le couvercle dans les fentes de l'appareil (3). Appuyez sur le haut du couvercle, puis sur les côtés, jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
6. Rebranchez l'appareil et mettez-le sous tension. L'étalonnage commence.
7. Après avoir installé un nouveau filtre, appuyez sur le bouton de durée de vie du filtre du panneau de commande supérieur et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes afin de réinitialiser le minuteur. L'appareil émet un bip lorsque le minuteur du filtre est écoulé.

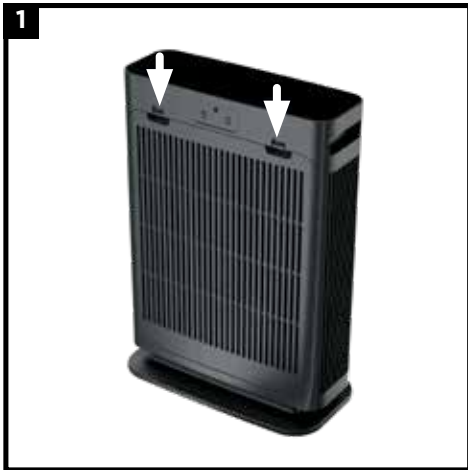

Mise au rebut des filtres usagés

Les filtres ne peuvent pas être nettoyés ou recyclés. Après avoir retiré un filtre usagé, enveloppez-le dans un sac en plastique hermétique pour le mettre au rebut. Par mesure de précaution supplémentaire, portez des gants lors de la manipulation d'un filtre sale.

ENTRETIEN DE VOTRE PURIFICATEUR D'AIR

REMARQUE : Débranchez toujours l'appareil avant de procéder au nettoyage ou à l'entretien.

Nettoyage extérieur :

Pour de meilleures performances, nettoyez l'extérieur de l'appareil tous les deux mois ou selon les besoins. Utilisez un chiffon en microfibre pour enlever la poussière. Essayez ensuite l'extérieur à l'aide d'un chiffon en microfibre imbibé d'eau chaude savonneuse. Évitez l'excès d'eau et l'utilisation de produits nettoyants chimiques abrasifs afin de prévenir tout dommage.



Nettoyage intérieur :

Pour de meilleures performances, nettoyez l'intérieur de l'appareil tous les deux mois ou selon les besoins. Retirez le couvercle du filtre, retirez le filtre et utilisez un aspirateur ou un chiffon en microfibre afin de déloger la poussière et les débris qui se trouvent à l'intérieur de l'appareil. **N'UTILISEZ PAS** de détergents chimiques abrasifs à l'intérieur de l'appareil.



COMMANDE D'ACCESSOIRES SUPPLÉMENTAIRES ET DE FILTRES DE RECHANGE

Les accessoires supplémentaires et les filtres de rechange sont disponibles sur sharkclean.ca/page/parts-and-accessories



Télécommande

Utilisez la télécommande pour faire fonctionner votre purificateur d'air à distance.



FILTRE HEPA ANTI-ALLERGÈNE POUR AIR PURIFIÉ 4 DE SHARK™

Filtre 99,97 % des polluants et des allergènes d'une taille jusqu'à 0,3 micron présents dans l'air et utilise le carbone pour neutraliser les odeurs et les COV domestiques.

FILTRE HEPA ANTI-ALLERGÈNE AVEC SYSTÈME ANTI-ODEUR ÉVOLUÉ POUR AIR PURIFIÉ 4 DE SHARK™

Filtre 99,97 % des polluants et des allergènes d'une taille jusqu'à 0,3 micron présents dans l'air et utilise le carbone pour une meilleure neutralisation des odeurs et des COV domestiques.

FILTRE HEPA ANTI-ALLERGÈNE AVEC SYSTÈME ANTI-ODEUR ET ANTI-FUMÉE ÉVOLUÉ POUR AIR PURIFIÉ 4 DE SHARK™

Filtre 99,97 % des polluants et des allergènes d'une taille jusqu'à 0,3 micron présents dans l'air et utilise le carbone pour une meilleure neutralisation des odeurs, des COV et des fumées domestiques, comme le formaldéhyde présent dans les plantes, les meubles et les sols.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	SOLUTION
Mon purificateur d'air ne s'allume pas. Que dois-je faire?	<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que l'appareil est branché et que la prise fonctionne. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour démarrer la purification de l'air. Vérifiez que le couvercle du filtre est correctement installé.
Pourquoi n'y a-t-il pas de débit d'air?	<ul style="list-style-type: none"> Augmentez la vitesse du ventilateur de votre appareil pour améliorer les performances. Assurez-vous que tout l'emballage du filtre est retiré et qu'il est correctement installé dans l'appareil. Débranchez l'appareil et nettoyez la poussière ou les débris de l'entrée d'air et des ouvertures d'aération.
Pourquoi mon purificateur d'air vibre-t-il ou émet-il des bruits forts inhabituels?	<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que l'appareil est installé sur sa base et sur un espace plat et horizontal au sol.
Pourquoi l'air sent mauvais?	<ul style="list-style-type: none"> Si des odeurs ont été produites dans la zone, comme des odeurs de cigarette ou de cuisson de nourriture, laissez un peu de temps à l'appareil pour les éliminer. Nettoyez la poussière ou les débris de l'entrée d'air et des ouvertures d'aération. Il peut être nécessaire de remplacer le filtre.
Puis-je nettoyer le filtre?	<ul style="list-style-type: none"> Non, le filtre n'est pas lavable. Tenez le filtre à l'écart de l'eau et jetez-le lorsqu'il est sale.
Comment savoir si mon purificateur d'air est en mode Auto?	<ul style="list-style-type: none"> Le bouton de mode Auto situé sur le panneau de commande supérieur s'allume lorsque l'appareil est en mode Auto.

Service à la clientèle

Pour obtenir de l'aide, appelez le 1-855-520-7816.

GARANTIE LIMITÉE DE DEUX (2) ANS

La garantie limitée de deux (2) ans s'applique aux achats effectués auprès de détaillants autorisés de **SharkNinja Operating LLC**. La couverture de garantie s'applique uniquement au propriétaire initial et au produit d'origine et n'est pas transférable.

SharkNinja garantit que l'appareil sera exempt de tout défaut de matériau et de fabrication pendant une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat lorsqu'il est utilisé dans le cadre d'un usage domestique normal et si le produit est entreposé conformément aux exigences décrites dans le Guide d'utilisation, sous réserve des conditions et exclusions ci-dessous :

Qu'est-ce qui est couvert par cette garantie?

1. L'appareil d'origine, ou les pièces non soumises à l'usure, considérés comme défectueux, à la seule discrétion de SharkNinja, seront réparés ou remplacés jusqu'à deux (2) ans à compter de la date d'achat initiale.
2. En cas d'un remplacement, la couverture de la garantie se termine six (6) mois après la date de réception de la pièce de remplacement ou pendant le reste de la garantie existante, selon la période la plus longue. SharkNinja se réserve le droit de remplacer la pièce par une autre de valeur égale ou supérieure.

Qu'est-ce qui n'est pas couvert par cette garantie?

1. L'usure normale des pièces vulnérables (telles que les filtres, les batteries, les brosses cylindriques), qui nécessitent un entretien régulier et/ou un remplacement pour assurer le bon fonctionnement de votre appareil, n'est pas couverte par cette garantie. Vous pouvez acheter des pièces de rechange sur le site sharkclean.ca/page/parts-and-accessories.
2. Toute pièce qui a été altérée ou utilisée à des fins commerciales.
3. Les dommages causés par une mauvaise utilisation, un abus, une négligence lors de la manipulation, un manquement à l'entretien nécessaire (p. ex., ne pas remplacer les filtres) ou des dommages dus à une mauvaise manipulation pendant le transport.
4. Les dommages indirects et accidentels.

5. Les défauts causés par des réparateurs non autorisés par SharkNinja. Ces défauts incluent les dommages causés lors de l'expédition, de la modification ou de la réparation du produit SharkNinja (ou de l'une de ses pièces) lorsque la réparation est effectuée par un réparateur non autorisé par SharkNinja.
6. Les produits achetés, utilisés ou mis en fonction à l'extérieur de l'Amérique du Nord.

Comment obtenir un service

Si votre appareil ne fonctionne pas correctement lorsqu'il est utilisé dans un cadre domestique normal pendant la période de garantie, veuillez consulter le site support.sharkclean.ca pour obtenir de l'assistance. Nos spécialistes du service à la clientèle sont également disponibles au **1-855-520-7816** pour vous assister en cas de problèmes liés aux produits et aux options de service de garantie, notamment la possibilité de passer à nos options de service de garantie VIP pour certaines catégories de produits. Pour que nous puissions mieux vous aider, veuillez enregistrer votre produit en ligne sur sharkclean.ca/register/guarantee et avoir le produit sous la main lorsque vous appelez.

SharkNinja prendra en charge les frais d'envoi de l'appareil par le client pour réparation ou remplacement. Un montant de 25,95 \$ (sous réserve de modification) sera facturé lorsque SharkNinja expédiera l'appareil réparé ou remplacé.

Comment présenter une réclamation sous garantie

Vous devez composer le **1-855-520-7816** pour soumettre une réclamation sous garantie. Vous aurez besoin du reçu comme preuve d'achat. Nous vous demandons aussi d'enregistrer votre produit en ligne sur le site sharkclean.ca/register/guarantee et d'avoir le produit sous la main lorsque vous appelez pour que nous puissions mieux vous aider. Un spécialiste du service clientèle vous fournira des renseignements sur l'emballage et le retour du produit.

Comment s'applique la loi de l'état

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un état à l'autre. Certains états n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects ou accidentels, de sorte que les dispositions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à votre cas.

INFORMATIONS IMPORTANTES

ENREGISTREZ VOTRE ACHAT



sharkclean.ca/register/guarantee



Lisez le code QR à l'aide de votre appareil mobile



CONSIGNEZ LES RENSEIGNEMENTS CI-DESSOUS

Numéro de modèle : _____

Numéro de série : _____

Date d'achat : _____
(Conservez le reçu)

Magasin où l'appareil a été acheté : _____

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension : 120 V~ 60 Hz

Watts : 67W

Voici les avantages d'enregistrer votre produit et de créer un compte :

- Une assistance sur les produits plus rapide et plus simple et un accès aux informations de garantie
- Un accès aux instructions de dépannage et d'entretien du produit
- Un accès privilégié aux promotions exclusives sur les produits

CONSEIL : Le numéro de modèle et le numéro de série se trouvent sur l'étiquette de code QR au bas de l'appareil.

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE DOCUMENT ET LE CONSERVER À TITRE DE RÉFÉRENCE.

Ce guide de l'utilisateur est conçu pour vous aider à bien comprendre votre purificateur d'air Shark™ neuf.

SharkNinja Operating LLC
US : Needham, MA 02494
CAN : Ville St-Laurent (Québec) H4S 1A7
1-855-520-7816
support.sharkclean.ca

Les illustrations peuvent différer du produit réel. Nous nous efforçons constamment d'améliorer nos produits; par conséquent, les spécifications contenues dans le présent document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Pour obtenir des renseignements sur les brevets américains SharkNinja, rendez-vous sur sharkninja.com/uspatents/

RETRAIT ET MISE AU REBUT DE LA PILE

Ce produit utilise une pile bouton au lithium. Lorsque la charge de la pile n'est plus suffisante, cette dernière doit être retirée de la télécommande et recyclée. **N'INCINÉREZ PAS OU NE COMPOSTEZ PAS la pile.**

Lorsque la pile au lithium doit être remplacée, jetez-la ou recyclez-la conformément aux ordonnances ou réglementations locales. Dans certaines régions, il est illégal de mettre les batteries lithium usagées à la poubelle ou dans le flux de déchets solides de la municipalité. Retournez la pile usée à un centre de recyclage agréé ou au détaillant pour recyclage. Communiquez avec votre centre de recyclage local pour savoir où déposer la pile usée.



AVERTISSEMENTS DE LA FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 du règlement de la FCC. Le fonctionnement est régi par les deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

REMARQUE : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par l'une ou plusieurs des méthodes suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le concessionnaire ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Les changements ou modifications qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur d'opérer cet appareil.

Les changements ou modifications qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur d'opérer cet appareil.